

# muvi™

## MICROHD Series



veho®

# Introduction

## 1. What's in the box?

Thank you for purchasing the Muvi Micro HD Camcorder. The Muvi Micro HD is small enough for the smallest of pockets, fitting easily into the palm of your hand. Don't let the small body fool you though, it's more than capable of capturing those can't miss moments.


This manual covers detailed instructions on use, operation, installation and technical specifications of the Muvi Micro HD. Please read this manual carefully and retain for future reference.



1. Muvi Micro HD Camcorder
2. 8GB microSD card (depending on model)
3. USB Cable
4. Spring Mounting clip
5. User manual



## 2. Guide to controls

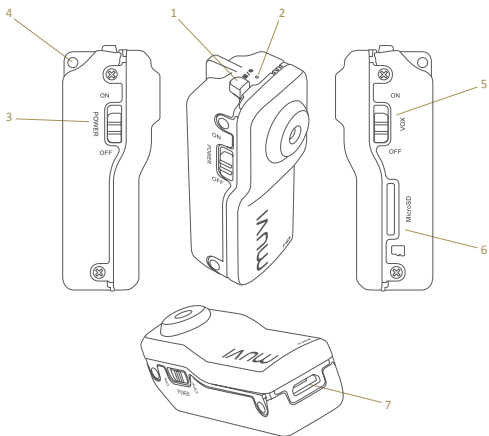

- |                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Record on/off button | 5. VOX (Sound Activation) on/off switch |
| 2. LED indicator        | 6. microSD slot                         |
| 3. Power on/off switch  | 7. Micro USB port                       |
| 4. Lanyard hole         |                                         |

## 3. Getting started

### Charging the Muvi

Before using please ensure that the battery is fully charged. Charge the Muvi by connecting the USB cable to your computer's USB port or a USB mains charger (not included) and the micro USB jack to the micro USB port on the bottom of the Muvi. Whilst charging the LED indicator will be red and once fully charged the red LED will turn off. A full charge will take approximately 90 minutes.

### Using the microSD card

The Muvi does not have an internal memory and therefore needs a microSD card for recording. Gently insert the microSD card into the slot on the side of the Muvi until the card clicks into place.


Please ensure that you format the microSD card before using. You may also find that from time to time you may need to format your microSD card to remove 'invisible' memory from the card. Invisible memory can make the Muvi think that the micro SD card is full, when it is not.

To format your microSD card insert it into the Muvi, connect your Muvi to the computer using the USB cable and push the power switch to the 'on' position. On a Windows operating system, enter 'My Computer' and select 'Removable Disk'. Right click on the 'Removable Disk' and select 'Format'. On a Mac operating system, enter 'Applications', select 'Utilities' and then select 'Disk Utility'. Choose the correct USB drive and select 'Erase' on the tabs bar and then select 'Erase' to start the format.

## 4. Recording films

### Recording in Manual Mode

Switch the Muvi on using the power switch and keep the VOX switch in the 'off' position. The LED will turn solid blue. When the Muvi is low on charge the LED will slowly flash blue. If no microSD card has been inserted the LED will quickly flash green.

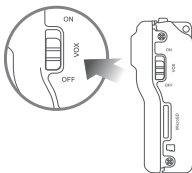


To start recording press the record on/off button once. The LED will change from solid blue to slow flashing green to indicate that it is recording. Press the record on/off button a second time to stop the recording. All films will be saved to the microSD card.

If the Muvi has not been used for 2 minutes it will switch to standby mode. To re-activate the Muvi press the record on/off button once (LED turns blue). If the Muvi is not used for 2 minutes and has a low charge it will power off completely.

If you turn your Muvi on and the LED turns from solid blue to solid green this means that the microSD card is full. You will need to connect your Muvi to your computer and then either move the films to your PC or delete them.

### Recording in Sound Activation Mode

Switch the Muvi on using the power switch and then move the VOX switch to the 'on' position. When the external sound goes beyond 65dB the Muvi will start to record. The Muvi will automatically stop recording and enter standby mode if the external sound

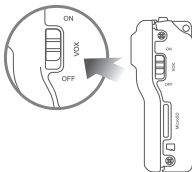

remains under 65dB for 2 minutes. The Muvi will start recording again if the external sound goes beyond 65dB. Please note that the Muvi will automatically start recording when you enter sound activation mode for the first time. After 2 minutes of silence (under 65dB) the Muvi will enter standby mode as above.

The record start/stop button will not work when in this mode. Recording can only be controlled by the external sound. To return to manual mode, move the VOX switch to the 'off' position.

### Date and time stamp sync (Pro versions only)

To change the date and time stamp to your local settings, use the following instructions. Ensure your Muvi is connected to your computer via the USB port.

**Win** Download and run software <https://bit.ly/2G1vpuM> In application window select your Muvi and fill in 'Device Time' and 'Device Date' boxes with local time and date. Save changes and close software.

**Mac** Download and open software <https://bit.ly/2ws6HnU> The application should automatically locate your Muvi, click the 'Sync' button and exit application.

### Important Information

The Muvi automatically saves a file after every 15 minutes of recording. If the battery runs out whilst recording, the Muvi will automatically save the film before switching off. However, if the Muvi is turned off whilst it is recording the film will not be saved.

## 5. Playing and storing films

You can play and store your films on your computer using the supplied USB cable. Connect your Muvi to your computer and turn the power switch on (VOX switch off). On a Windows PC the Muvi will appear as a removable disk in 'My Computer'. On a Mac the Muvi will appear as removable disk on the Desktop. You can access the removable disk to view and play your films. Double clicking on a film will start it playing in your preferred media player.

We recommend that you move your films to your computer first, before you play them. To transfer your films you simply drag and drop them to the folder that you want to store them in.

## 6. LED indicators

Status	Green Light	Blue Light	Red Light
Power On		Solid	
Standby/Power Off		No Light	
Low Battery		Flashing Slowly	
Copying Data		Flashing Fast	
microSD Card Full	Solid		
Recording	Flashing Slowly		
No microSD Card Inserted	Flashing Fast		
Charging			Solid
Fully Charged			No Light

## 7. Specifications

### Camera

Lens Angle	74°
------------	-----

### Video

Video Resolution	1080p @ 30fps (1080p models) 720P@ 30fps (720p models)
------------------	-----------------------------------------------------------

File Format	.AVI
-------------	------

Bit Rate	83Mb/s
----------	--------

Date and Time Stamp	Optional (depending on model)
---------------------	-------------------------------

### Photo

Photo Resolution	2MP
------------------	-----

### Power & Battery

Battery	540mAh
---------	--------

Battery Life	Up to 80 minutes
--------------	------------------

Charging Time	90 minutes
---------------	------------

### Other

Connectivity	Micro USB
--------------	-----------

Memory	microSD card (up to 32GB)
--------	---------------------------

Operating Temperature	-10°C to 60°C
-----------------------	---------------

Storage Temperature	-10°C to 70°C
---------------------	---------------

Weight	50g
--------	-----

Dimension	55mm x 22mm x 20mm
-----------	--------------------

## Other Veho Products



**Wireless Portable Speaker**  
VSS-017-MZ1

**Pebble Endurance Powerbank**  
15,000mAh  
VPP-008-E



**Micro SD/SDHC USB**  
**Card Reader**  
VSD-003

Merci d'avoir acheté le caméscope Muvi Micro HD. Le Muvi Micro HD est assez petit pour la plus petite des poches, s'insérant facilement dans la paume de votre main. Ne laissez pas le petit corps vous tromper, il est plus que capable de capturer ceux qui ne peuvent pas manquer des moments.

Ce manuel contient des instructions détaillées sur l'utilisation, le fonctionnement, l'installation et les spécifications techniques du Muvi Micro HD. Veuillez lire attentivement ce manuel et conserver pour référence ultérieure.


## 1. Liste de contenu MUVI



1. Muvi Micro HD Caméscope
2. Carte microSD de 8 Go (selon le modèle)
3. Cable USB
4. Clip de montage à ressort
5. Manuel utilisateur



## 2. Tour de votre Muvi

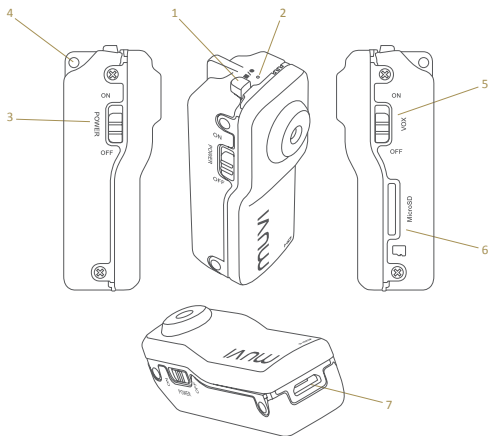

- |                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Bouton d'enregistrement / arrêt | 5. Interrupteur marche / arrêt VOX (Sound Activation) |
| 2. Indicateur LED                  | 6. slot microSD                                       |
| 3. Interrupteur marche / arrêt     | 7. Port micro USB                                     |
| 4. Trou de lanière                 |                                                       |

## 3. Premiers pas

### Charger le Muvi

Avant d'utiliser, assurez-vous que la batterie est complètement chargée. Chargez le Muvi en branchant le câble USB sur le port USB de votre ordinateur ou sur un chargeur secteur USB (non fourni) et la prise micro-USB sur le port micro-USB situé en bas du Muvi. Tout en chargeant l'indicateur LED sera rouge et une fois complètement chargé la LED rouge s'éteindra. Une charge complète prendra environ 90 minutes.

### Utilisation de la carte microSD

Le Muvi n'a pas de mémoire interne et a donc besoin d'une carte microSD pour l'enregistrement. Insérez délicatement la carte microSD dans la fente sur le côté du Muvi jusqu'à ce que la carte s'enclenche.

Assurez-vous de formater la carte microSD avant de l'utiliser. Vous pouvez également constater que, de temps en temps, vous devrez peut-être formater votre carte microSD pour retirer la mémoire «invisible» de la carte. La mémoire invisible peut faire croire au Muvi que la carte microSD est pleine, quand elle ne l'est pas.


Pour formater votre carte microSD insérez-la dans le Muvi, connectez votre Muvi à l'ordinateur à l'aide du câble USB et poussez l'interrupteur d'alimentation à la position «on». Sur un système d'exploitation Windows, entrez «Poste de travail» et sélectionnez «Disque amovible». Faites un clic droit sur le 'Disque amovible' et sélectionnez 'Format'. Sur un système d'exploitation Mac, entrez «Applications», sélectionnez «Utilitaires», puis sélectionnez «Utilitaire de disque». Choisissez le lecteur USB approprié et sélectionnez «Effacer» dans la barre d'onglets, puis sélectionnez «Effacer» pour lancer le format.



## 4. Enregistrement de films

### Enregistrement en mode manuel

Allumez le Muvi en utilisant l'interrupteur d'alimentation et maintenez le commutateur VOX dans la position «off». Le voyant devient bleu fixe. Lorsque la charge du Muvi est faible, la LED clignote lentement en bleu. Si aucune carte microSD n'a été insérée, la LED clignotera rapidement en vert.

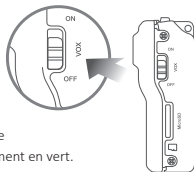

Pour commencer l'enregistrement, appuyez une fois sur le bouton d'enregistrement. Le voyant passe du bleu fixe au vert clignotant lentement pour indiquer qu'il est en cours d'enregistrement. Appuyez une seconde fois sur le bouton d'enregistrement / arrêt pour arrêter l'enregistrement. Tous les films seront enregistrés sur la carte microSD.


Si le Muvi n'a pas été utilisé pendant 2 minutes, il passera en mode veille. Pour réactiver le Muvi, appuyez une fois sur le bouton d'enregistrement / extinction (la LED devient bleue). Si le Muvi n'est pas utilisé pendant 2 minutes et a une faible charge, il s'éteindra complètement.

Si vous allumez votre Muvi et que le voyant passe du bleu uni au vert fixe, cela signifie que la carte microSD est pleine. Vous devrez connecter votre Muvi à votre ordinateur, puis déplacer les films sur votre PC ou les supprimer.

### Enregistrement en mode d'activation du son

Allumez le Muvi en utilisant l'interrupteur d'alimentation, puis déplacez le commutateur VOX sur la position «on». Lorsque le son externe dépasse 65dB, le Muvi commence à enregistrer. Le Muvi arrête automatiquement l'enregistrement et passe en mode veille si le son externe reste inférieur à 65dB pendant 2 minutes. Le Muvi commencera à enregistrer à nouveau si le son externe dépasse 65dB.

Veuillez noter que le Muvi commencera automatiquement l'enregistrement lorsque vous entrerez en mode d'activation sonore pour la première fois. Après 2 minutes de silence (moins de 65dB), le Muvi passera en mode veille comme ci-dessus.

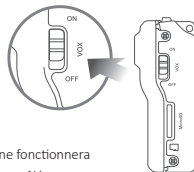

Le bouton de démarrage / arrêt d'enregistrement ne fonctionnera pas dans ce mode. L'enregistrement ne peut être contrôlé que par le son externe. Pour revenir en mode manuel, placez le commutateur VOX sur la position «off».

### Synchronisation de la date et de l'heure (versions Pro uniquement)

Pour modifier la date et l'heure selon vos paramètres locaux, suivez les instructions ci-dessous. Assurez-vous que votre Muvi est connecté à votre ordinateur via le port USB.

**Win** Téléchargez et exécutez le logiciel <https://bit.ly/2G1vpuM> Dans la fenêtre de l'application, sélectionnez votre Muvi et remplissez les champs 'Device Time' et 'Device Date' avec l'heure locale et la date. Enregistrez les modifications et fermez le logiciel.

**Mac** Téléchargez et ouvrez le logiciel <https://bit.ly/2ws6HnU> L'application devrait automatiquement localiser votre Muvi, cliquez sur le bouton «Sync» et quitter l'application.

### Une information important

Le Muvi enregistre automatiquement un fichier toutes les 15 minutes d'enregistrement. Si la batterie est épuisée pendant l'enregistrement, le Muvi sauvegarde automatiquement le film avant de s'éteindre. Cependant, si le Muvi est éteint pendant l'enregistrement, le film ne sera pas sauvegardé.

## 5. Jouer et stocker des films

Vous pouvez lire et stocker vos films sur votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Connectez votre Muvi à votre ordinateur et allumez l'interrupteur d'alimentation (VOX éteint). Sur un PC Windows, le Muvi apparaîtra comme un disque amovible dans « Poste de travail ». Sur un Mac, le Muvi apparaîtra comme disque amovible sur le bureau. Vous pouvez accéder au disque amovible pour voir et lire vos films. Double-cliquez sur un film pour le lancer dans votre lecteur multimédia préféré.

Nous vous recommandons de déplacer vos films sur votre ordinateur avant de les lire. Pour transférer vos films, glissez-les simplement dans le dossier dans lequel vous souhaitez les stocker.

## 6. Indicateurs LED

Statut	Lumière verte	Lumière bleue	Lumière rouge
Allumer		Solide	
Veille / Mise hors tension		Pas de lumière	
Batterie faible		Clignotant lentement	
Copie de données		Clignotant rapidement	
Carte microSD pleine	Solide		
Enregistrement	Clignotant lentement		
Aucune carte microSD insérée	Clignotant rapidement		
Charge			Solide
Complètement chargé			Pas de lumière

## 7. Caractéristiques

### Camera

Lens Angle 74°

### Video

Video Resolution 1080p @ 30fps (**1080p models**)  
720P@ 30fps (**720p models**)

File Format .AVI

Bit Rate 83Mb/s

Date and Time Stamp Optional (depending on model)

### Photo

Photo Resolution 2MP

### Power & Battery

Battery 540mAh

Battery Life Up to 80 minutes

Charging Time 90 minutes

### Other

Connectivity Micro USB

Memory microSD card (up to 32GB)

Operating Temperature -10°C to 60°C

Storage Temperature -10°C to 70°C

Weight 50g

Dimension 55mm x 22mm x 20mm

## Autres produits Veho



Wireless Portable Speaker  
VSS-017-MZ1

Pebble Endurance Powerbank  
15,000mAh  
VPP-008-E



Micro SD/SDHC USB  
Card Reader  
VSD-003

Vielen Dank für den Kauf des Muvi Micro HD Camcorders. Der Muvi Micro HD ist klein genug für die kleinsten Taschen und passt leicht in Ihre Handfläche. Lass dich nicht von dem kleinen Körper täuschen, es ist mehr als fähig, diejenigen einzufangen, die keine Momente verpassen.


Dieses Handbuch enthält detaillierte Anweisungen zu Verwendung, Betrieb, Installation und technischen Spezifikationen des Muvi Micro HD. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig und bewahren Sie es für zukünftige Bezugnahme auf.



1. Muvi Micro HD-Camcorder
2. 8 GB microSD-Karte (abhängig vom Modell)
3. USB-Kabel
4. Feder Befestigungsclip
5. Benutzerhandbuch



## 2. Tour von Ihrem Muvi

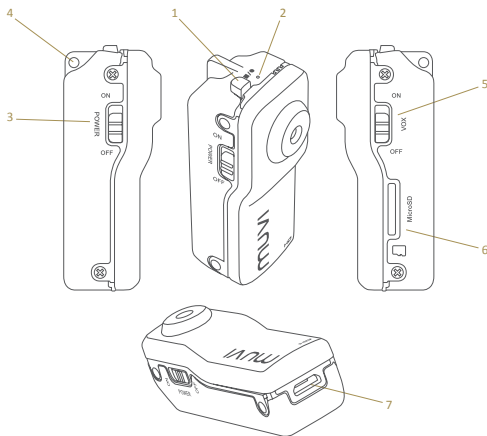

- |                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Aufnahme Ein / Aus-Taste | 5. VOX (Sound Activation) Ein / Aus-Schalter |
| 2. LED-Anzeige              | 6. microSD-Steckplatz                        |
| 3. Ein- / Ausschalter       | 7. Micro-USB-Anschluss                       |
| 4. Lanyard Loch             |                                              |

## 3. Erste Schritte

### Aufladen der Muvi

Bitte vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass der Akku vollständig geladen ist. Laden Sie den Muvi auf, indem Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Computers oder ein USB-Netzladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) und die Micro-USB-Buchse an den Micro-USB-Anschluss an der Unterseite des Muvi anschließen. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige rot und sobald sie vollständig geladen ist, erlischt die rote LED. Eine vollständige Ladung dauert ungefähr 90 Minuten.

### Verwenden der microSD-Karte

Der Muvi hat keinen internen Speicher und benötigt daher eine microSD-Karte für die Aufnahme. Schieben Sie die microSD-Karte vorsichtig in den Steckplatz an der Seite des Muvi, bis die Karte einrastet.


Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die microSD-Karte vor der Verwendung formatieren. Sie können auch feststellen, dass Sie von Zeit zu Zeit Ihre microSD-Karte formatieren müssen, um "unsichtbaren" Speicher von der Karte zu entfernen. Unsichtbarer Speicher kann den Muvi denken lassen, dass die microSD-Karte voll ist, wenn dies nicht der Fall ist.

Um Ihre microSD-Karte zu formatieren, stecken Sie sie in den Muvi, schließen Sie Ihren Muvi mit dem USB-Kabel an den Computer an und drücken Sie den Netzschalter in die "Ein" -Position. Geben Sie auf einem Windows-Betriebssystem "Arbeitsplatz" ein und wählen Sie "Wechseldatenträger". Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Wechseldatenträger" und wählen Sie "Format". Geben Sie auf einem Mac-Betriebssystem "Anwendungen" ein, wählen Sie "Dienstprogramme" und dann "Festplatten-Dienstprogramm". Wählen Sie das richtige USB-Laufwerk und wählen Sie "Löschen" in der Tabs-Leiste und wählen Sie dann "Löschen", um das Format zu starten.

## 4. Filme aufzeichnen

### Aufnahme im manuellen Modus

Schalten Sie den Muvi mit dem Netzschalter ein und halten Sie den VOX-Schalter in der Position "Aus". Die LED wird blau leuchten. Wenn der Muvi schwach geladen ist, blinkt die LED langsam blau. Wenn keine microSD-Karte eingelegt wurde, blinkt die LED schnell grün.

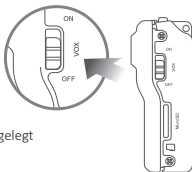

Um mit der Aufnahme zu beginnen, drücken Sie einmal auf die Ein / Aus-Taste. Die LED wechselt von durchgehend blau zu langsam grün blinkend, um anzuzeigen, dass sie aufzeichnet. Drücken Sie die Aufnahme Ein / Aus-Taste ein zweites Mal, um die Aufnahme zu stoppen. Alle Filme werden auf der microSD-Karte gespeichert.


Wenn der Muvi 2 Minuten lang nicht benutzt wurde, wechselt er in den Standby-Modus. Um den Muvi wieder zu aktivieren, drücken Sie einmal auf die Aufnahme-Taste (LED leuchtet blau). Wenn das Muvi 2 Minuten lang nicht benutzt wird und eine geringe Ladung hat, schaltet es sich vollständig ab.

Wenn Sie Ihren Muvi einschalten und die LED von durchgehend blau auf durchgehend grün wechselt, bedeutet dies, dass die microSD-Karte voll ist. Sie müssen Ihren Muvi an Ihren Computer anschließen und die Filme entweder auf Ihren PC verschieben oder löschen.

### Aufnahme im Tonaktivierungsmodus

Schalten Sie den Muvi mit dem Netzschalter ein und bewegen Sie dann den VOX-Schalter in die "Ein" -Position. Wenn der externe Ton 65dB übersteigt, beginnt der Muvi mit der Aufnahme. Der Muvi stoppt automatisch die Aufnahme und wechselt in den Standby-Modus, wenn der externe Ton 2 Minuten lang unter 65dB bleibt.

Der Muvi startet die Aufnahme erneut, wenn der externe Ton 65dB überschreitet. Bitte beachten Sie, dass der Muvi automatisch mit der Aufnahme beginnt, wenn Sie zum ersten Mal in den Tonaktivierungsmodus gehen. Nach 2 Minuten Stille (unter 65dB) geht der Muvi wie oben beschrieben in den Standby-Modus.

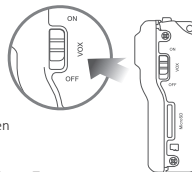

In diesem Modus funktioniert die Aufnahme-Start / Stopp-Taste nicht. Die Aufnahme kann nur durch den externen Ton gesteuert werden. Um in den manuellen Modus zurückzukehren, bewegen Sie den VOX-Schalter in die Position "Aus".

### Datums- und Zeitstempel-Synchronisierung (nur Pro-Versionen)

Verwenden Sie die folgenden Anweisungen, um den Datums- und Zeitstempel für Ihre lokalen Einstellungen zu ändern. Stellen Sie sicher, dass Ihr Muvi über den USB-Anschluss mit Ihrem Computer verbunden ist.

- Win** Software herunterladen und ausführen <https://bit.ly/2G1vpuM> Wählen Sie im Anwendungsfenster Ihr Muvi und geben Sie die Felder "Gerätezeit" und "Gerätedatum" mit Ortszeit und Datum ein. Speichern Sie Änderungen und schließen Sie die Software.
- Mac** Software herunterladen und öffnen <https://bit.ly/2ws6HnU> Die Anwendung sollte Ihren Muvi automatisch finden, auf die Schaltfläche 'Sync' klicken und die Anwendung beenden.

### Wichtige Informationen

**Der Muvi speichert automatisch alle 15 Minuten eine Datei. Wenn der Akku während der Aufnahme leer ist, speichert der Muvi den Film vor dem Ausschalten automatisch. Wenn der Muvi jedoch während der Aufnahme ausgeschaltet wird, wird der Film nicht gespeichert.**

## 5. Filme abspielen und speichern

Sie können Ihre Filme mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf Ihrem Computer abspielen und speichern. Verbinden Sie Ihren Muvi mit Ihrem Computer und schalten Sie den Netzschalter ein (VOX-Schalter aus). Auf einem Windows-PC erscheint der Muvi als Wechseldatenträger in "Mein Computer". Auf einem Mac erscheint der Muvi als Wechseldatenträger auf dem Desktop. Sie können auf den Wechseldatenträger zugreifen, um Ihre Filme anzuzeigen und abzuspielen. Wenn Sie auf einen Film doppelklicken, wird er in Ihrem bevorzugten Medienplayer abgespielt.

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Filme zuerst auf Ihren Computer zu übertragen, bevor Sie sie abspielen. Um Ihre Filme zu übertragen, ziehen Sie sie einfach in den Ordner, in dem Sie sie speichern möchten.

## 6. LED-Anzeigen

Status	Grünes Licht	Blaues Licht	Rotlicht
Ein		Solide	
Standby / Ausschalten		Kein Licht	
Niedriger Batteriestatus		Langsam blinkend	
Daten kopieren		Blinkt schnell	
microSD-Karte voll	Solide		
Aufzeichnung	Langsam blinkend		
Keine microSD-Karte eingelegt	Blinkt schnell		
Aufladen			Solide
Voll aufgeladen			Kein Licht

## Camera

Lens Angle 74°

## Video

Video Resolution 1080p @ 30fps (**1080p models**)  
720P@ 30fps (**720p models**)

File Format .AVI

Bit Rate 83Mb/s

Date and Time Stamp Optional (depending on model)

## Photo

Photo Resolution 2MP

## Power & Battery

Battery 540mAh

Battery Life Up to 80 minutes

Charging Time 90 minutes

## Other

Connectivity Micro USB

Memory microSD card (up to 32GB)

Operating Temperature -10°C to 60°C

Storage Temperature -10°C to 70°C

Weight 50g

Dimension 55mm x 22mm x 20mm



**Pebble Endurance Powerbank**  
**15,000mAh**  
VPP-008-E

**Wireless Portable Speaker**  
VSS-017-MZ1



**Micro SD/SDHC USB**  
**Card Reader**  
VSD-003



Grazie per aver acquistato il camcorder Muvi Micro HD. Il Muvi Micro HD è abbastanza piccolo per le tasche più piccole, adattandosi facilmente al palmo della mano. Non lasciatevi ingannare dal piccolo corpo, è più che capace di catturare quelli che non possono mancare ai momenti.


Questo manuale contiene istruzioni dettagliate sull'uso, il funzionamento, l'installazione e le specifiche tecniche di Muvi Micro HD. Si prega di leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimento futuro.



1. Camcorder Muvi Micro HD
2. Scheda microSD da 8 GB (a seconda del modello)
3. Cavo USB
4. Clip di montaggio a molla
5. Manuale utente



## 2. Tour del tuo Muvi

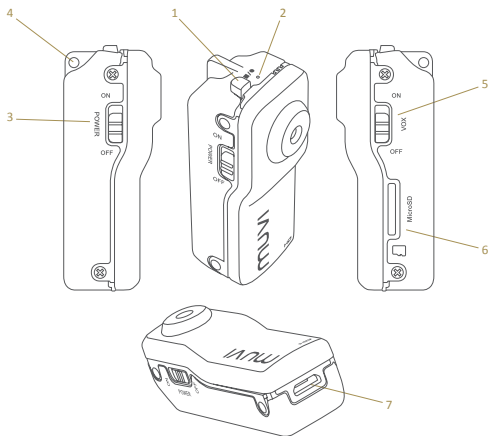

- |                                                  |                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Registra pulsante di accensione / spegnimento | 5. Interruttore on / off VOX (attivazione del suono) |
| 2. Indicatore LED                                |                                                      |
| 3. Interruttore di accensione / spegnimento      | 6. slot microSD                                      |
| 4. Foro per cordinio                             | 7. Porta micro USB                                   |

## 3. Iniziare

### Carica del Muvi

Prima dell'uso, assicurarsi che la batteria sia completamente carica. Caricare Muvi collegando il cavo USB alla porta USB del computer o un caricatore USB (non incluso) e la presa micro USB alla porta micro USB nella parte inferiore di Muvi. Durante la ricarica, l'indicatore LED sarà rosso e una volta completamente carico, il LED rosso si spegnerà. Una ricarica completa richiederà circa 90 minuti.

### Usando la scheda microSD

Il Muvi non ha una memoria interna e quindi necessita di una scheda microSD per la registrazione. Inserire delicatamente la scheda microSD nello slot sul lato del Muvi fino a quando la scheda non scatta in posizione.

Assicurati di formattare la scheda microSD prima dell'uso. È inoltre possibile che di tanto in tanto potrebbe essere necessario formattare la scheda microSD per rimuovere la memoria "invisibile" dalla scheda. La memoria invisibile può far pensare a Muvi che la scheda micro SD sia piena, quando non lo è.

Per formattare la tua microSD card inseriscila nel Muvi, collega Muvi al computer usando il cavo USB e posiziona l'interruttore di accensione su "on". Su un sistema operativo Windows, inserisci "Risorse del computer" e seleziona "Disco rimovibile". Fare clic con il tasto destro su "Disco rimovibile" e selezionare "Formato". Su un sistema operativo Mac, inserisci 'Applicazioni', seleziona 'Utilità' e quindi seleziona 'Utility Disco'. Scegli l'unità USB corretta e seleziona "Cancella" nella barra delle schede, quindi seleziona "Cancella" per avviare il formato.

## 4. Registrazione di film

### Registrazione in modalità manuale

Accendi Muvi usando l'interruttore di alimentazione e tieni l'interruttore VOX in posizione "off". Il LED diventerà blu fisso. Quando Muvi è in carica, il LED lampeggia lentamente in blu. Se non è stata inserita alcuna scheda microSD, il LED lampeggerà rapidamente in verde.


Per avviare la registrazione, premere una volta il pulsante di registrazione on / off. Il LED cambierà da blu fisso a verde lampeggiante lento per indicare che sta registrando. Premere il pulsante di attivazione / disattivazione della registrazione una seconda volta per interrompere la registrazione. Tutti i film verranno salvati sulla scheda microSD.

Se il Muvi non è stato utilizzato per 2 minuti passerà alla modalità standby. Per riattivare Muvi premere una volta il pulsante di attivazione / disattivazione della registrazione (il LED diventa blu). Se il Muvi non viene utilizzato per 2 minuti e ha una carica bassa, si spegnerà completamente.

Se accendi Muvi e il LED passa da blu fisso a verde fisso significa che la scheda microSD è piena. Dovrai connettere il tuo Muvi al tuo computer e quindi spostare i film sul PC o eliminarli.


### Registrazione in modalità di attivazione del suono

Accendi Muvi usando l'interruttore di alimentazione e poi sposta l'interruttore VOX in posizione "on". Quando il suono esterno supera i 65dB, Muvi inizierà a registrare. Il Muvi interromperà automaticamente la registrazione e entrerà in modalità standby se il suono esterno rimane sotto i 65dB per 2 minuti. Il Muvi inizierà a registrare di nuovo se il suono esterno supera i 65dB. Si prega di

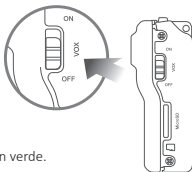

notare che Muvi inizierà automaticamente la registrazione quando si accede alla modalità di attivazione del suono per la prima volta. Dopo 2 minuti di silenzio (sotto i 65dB), Muvi entrerà in modalità standby come sopra.

Il pulsante di avvio / arresto della registrazione non funzionerà in questa modalità. La registrazione può essere controllata solo dal suono esterno. Per tornare alla modalità manuale, spostare l'interruttore VOX sulla posizione "off".

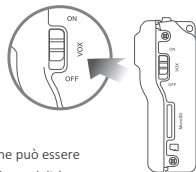

### Sincronizzazione data e ora (solo versioni Pro)

Per modificare la data e l'ora delle impostazioni locali, utilizzare le seguenti istruzioni. Assicurati che Muvi sia collegato al tuo computer tramite la porta USB.

**Win** Scarica ed esegui il software <https://bit.ly/2G1vpuM> Nella finestra dell'applicazione seleziona il tuo Muvi e compila le caselle 'Ora dispositivo' e 'Data dispositivo' con ora locale e data. Salva le modifiche e chiudi il software.

**Mac** Scarica e apri il software <https://bit.ly/2ws6HnU> L'applicazione dovrebbe individuare automaticamente il tuo Muvi, fare clic sul pulsante 'Sincronizza' e uscire dall'applicazione.

### Informazioni importanti

Il Muvi salva automaticamente un file dopo ogni 15 minuti di registrazione. Se la batteria si esaurisce durante la registrazione, il Muvi salverà automaticamente il film prima di spegnersi. Tuttavia, se Muvi viene spento mentre sta registrando, il film non verrà salvato.

## 5. Riproduzione e memorizzazione di film

È possibile riprodurre e archiviare i filmati sul computer utilizzando il cavo USB in dotazione. Collegare il dispositivo Muvi al computer e accendere l'interruttore di alimentazione (spegnimento VOX). Su un PC Windows, Muvi apparirà come un disco rimovibile in "Risorse del computer". Su un Mac, Muvi apparirà come disco rimovibile sul desktop. Puoi accedere al disco rimovibile per visualizzare e riprodurre i tuoi film. Fare doppio clic su un film inizierà a riprodurlo nel tuo lettore multimediale preferito.

Ti consigliamo di spostare prima i film sul computer, prima di riprodurli. Per trasferire i tuoi film, è sufficiente trascinarli nella cartella in cui vuoi salvarli.

## 6. Indicatori LED

Stato	Luce verde	Luce blu	Luce rossa
Accensione		Solido	
Standby / Spegni		Senza luce	
Batteria scarica		Lampeggia lentamente	
Copia dei dati		Lampeggiante veloce	
Scheda microSD completa	Solido		
Registrazione	Lampeggia lentamente		
Nessuna scheda microSD inserita	Lampeggiante veloce		
Ricarica			Solido
Completamente carico			Senza luce

## Camera

Lens Angle 74°

## Video

Video Resolution 1080p @ 30fps (1080p models)  
720P@ 30fps (720p models)

File Format .AVI

Bit Rate 83Mb/s

Date and Time Stamp Optional (depending on model)

## Photo

Photo Resolution 2MP

## Power & Battery

Battery 540mAh

Battery Life Up to 80 minutes

Charging Time 90 minutes

## Other

Connectivity Micro USB

Memory microSD card (up to 32GB)

Operating Temperature -10°C to 60°C

Storage Temperature -10°C to 70°C

Weight 50g

Dimension 55mm x 22mm x 20mm



Wireless Portable Speaker  
VSS-017-MZ1

Pebble Endurance Powerbank  
15,000mAh  
VPP-008-E



Micro SD/SDHC USB  
Card Reader  
VSD-003

Obrigado por adquirir a Camcorder Muvi Micro HD. O Muvi Micro HD é pequeno o suficiente para o menor dos bolsos, encaixando facilmente na palma da sua mão. Não deixe o pequeno corpo te enganar, é mais do que capaz de capturar aqueles que não podem perder momentos.


Este manual cobre instruções detalhadas sobre uso, operação, instalação e especificações técnicas do Muvi Micro HD. Por favor, leia atentamente este manual e guarde para referência futura.



1. Muvi Micro HD filmadora
2. Cartão microSD de 8GB (dependendo do modelo)
3. Cabo USB
4. Grampo de montagem de mola
5. Manual do usuário



## 2. Visita do seu Muvi

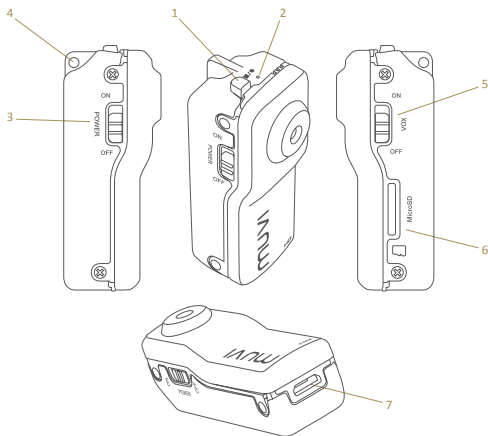

- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Gravar botão ligar / desligar   | 5. VOX (Ativação de som)        |
| 2. indicador LED                   | Interruptor de ligar / desligar |
| 3. Interruptor de ligar / desligar | 6. slot microSD                 |
| 4. Lanyard hole                    | 7. Micro porta USB              |

## 3. Começando

### Carregando o Muvi

Antes de usar, verifique se a bateria está totalmente carregada. Carregue o Muvi conectando o cabo USB à porta USB do seu computador ou a um carregador de rede USB (não incluído) e a microfone USB à porta micro USB na parte inferior do Muvi. Ao carregar o indicador LED, ficará vermelho e, uma vez carregado completamente, o LED vermelho desligará. Uma carga total levará cerca de 90 minutos.

### Usando o cartão microSD

O Muvi não possui memória interna e, portanto, precisa de um cartão microSD para gravação. Insira cuidadosamente o cartão microSD no slot do lado do Muvi até o cartão clicar no lugar.


Certifique-se de que você formatou o cartão microSD antes de usar. Você também pode achar que de vez em quando você pode precisar formatar seu cartão microSD para remover a memória "invisível" do cartão. A memória invisível pode fazer o Muvi pensar que o cartão micro SD está cheio, quando não é.

Para formatar o seu cartão microSD, insira-o no Muvi, conecte o Muvi ao computador usando o cabo USB e pressione o botão liga / desliga para a posição 'on'. Em um sistema operacional Windows, digite 'Meu Computador' e selecione 'Disco Removível'. Clique com o botão direito do mouse no 'Disco removível' e selecione 'Formatar'. Em um sistema operacional Mac, digite 'Aplicativos', selecione 'Utilidades' e selecione 'Utilitário de disco'. Escolha a unidade USB correta e selecione 'Apagar' na barra de guias e selecione 'Apagar' para iniciar o formato.

## 4. Gravação de filmes

### Gravação no modo manual

Mude o Muvi usando o interruptor de energia e mantenha o interruptor VOX na posição “desligado”. O LED ficará azul sólido. Quando o Muvi está com baixa carga, o LED irá piscar lentamente em azul. Se nenhum cartão microSD tiver sido inserido, o LED rapidamente pisca em verde.

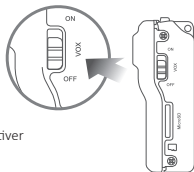

Para iniciar a gravação, pressione o botão de gravação on / off uma vez. O LED mudará de azul sólido para piscar lentamente em verde para indicar que está gravando. Pressione o botão de gravação on / off uma segunda vez para parar a gravação. Todos os filmes serão salvos no cartão microSD.

Se o Muvi não tiver sido usado por 2 minutos, ele alternará para o modo de espera. Para reativar o Muvi pressione o botão de gravação on / off uma vez (o LED fica azul). Se o Muvi não for usado por 2 minutos e tiver uma baixa carga, ele desligará completamente.


Se você ativar o seu Muvi e o LED se virar de azul sólido para verde sólido, isso significa que o cartão microSD está cheio. Você precisará conectar seu Muvi ao seu computador e, em seguida, mover os filmes para o seu PC ou excluí-los.

### Gravação no modo de ativação de som

Mude o Muvi usando o interruptor de alimentação e, em seguida, mova o interruptor VOX para a posição ‘on’. Quando o som externo vai além de 65dB, o Muvi começará a gravar. O Muvi irá parar automaticamente de gravar e entrar no modo de espera se o som externo permanecer abaixo de 65dB por 2 minutos. O Muvi começará a gravar novamente se o som externo for superior a 65dB.

Observe que o Muvi iniciará automaticamente a gravação quando você entrar no modo de ativação de som pela primeira vez. Após 2 minutos de silêncio (abaixo de 65dB), o Muvi entrará no modo de espera como acima.

O botão Iniciar / Parar do registro não funcionará quando neste modo. A gravação só pode ser controlada pelo som externo. Para retornar ao modo manual, mova o interruptor VOX para a posição ‘off’.

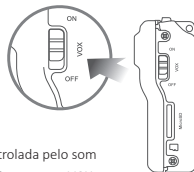

### Sincronização de carimbo de data e hora (apenas nas versões Pro)

Para alterar o carimbo de data e hora para as configurações locais, use as instruções a seguir. Certifique-se de que seu Muvi está conectado ao seu computador através da porta USB.

**Win** Faça o download e execute o software <https://bit.ly/2G1vpuM> Na janela do aplicativo, selecione seu Muvi e preencha as caixas “Device Time” e “Device Date” com a hora e data locais. Salve as alterações e feche o software.

**Mac** Download e software aberto <https://bit.ly/2ws6HnU> O aplicativo deve localizar automaticamente seu Muvi, clicar no botão “Sync” e sair do aplicativo.

### Informação importante

O Muvi guarda automaticamente um arquivo após cada 15 minutos de gravação. Se a bateria estiver esgotada durante a gravação, o Muvi salvará automaticamente o filme antes de desligar. No entanto, se o Muvi estiver desligado enquanto estiver gravando, o filme não será salvo.



## 5. Jogando e armazenando filmes

Você pode jogar e armazenar seus filmes em seu computador usando o cabo USB fornecido. Conecte seu Muvi ao seu computador e ligue o interruptor de alimentação (desligado VOX). Em um PC com Windows, o Muvi aparecerá como um disco removível em 'Meu Computador'. Em um Mac, o Muvi aparecerá como disco removível na área de trabalho. Você pode acessar o disco removível para ver e reproduzir seus filmes. Clicar duas vezes em um filme começará a tocar em seu player de mídia preferido.

Recomendamos que você mova seus filmes para o seu computador primeiro, antes de jogá-los. Para transferir seus filmes, basta arrastar e soltá-los para a pasta na qual você deseja armazená-los.

## 6. Indicadores LED

Status	Luz verde	Luz azul	Luz vermelha
Ligar		Sólido	
Espera / Desligar		Sem luz	
Bateria Fraca		Piscando devagar	
Copiando dados		Piscando rápido	
Cartão microSD cheio	Sólido		
Gravação	Piscando devagar		
Nenhum cartão microSD Inserido	Piscando rápido		
Cobrando			Sólido
Completamente carregado			Sem luz

### Camera

Lens Angle 74°

### Video

Video Resolution 1080p @ 30fps (**1080p models**)  
720P @ 30fps (**720p models**)

File Format .AVI

Bit Rate 83Mb/s

Date and Time Stamp Optional (depending on model)

### Photo

Photo Resolution 2MP

### Power & Battery

Battery 540mAh

Battery Life Up to 80 minutes

Charging Time 90 minutes

### Other

Connectivity Micro USB

Memory microSD card (up to 32GB)

Operating Temperature -10°C to 60°C

Storage Temperature -10°C to 70°C

Weight 50g

Dimension 55mm x 22mm x 20mm



**Wireless Portable Speaker**  
VSS-017-MZ1

**Pebble Endurance Powerbank**  
15,000mAh  
VPP-008-E



**Micro SD/SDHC USB**  
**Card Reader**  
VSD-003

Gracias por comprar la videocámara Muvi Micro HD. El Muvi Micro HD es lo suficientemente pequeño para los bolsillos más pequeños, y se adapta fácilmente a la palma de su mano. No dejes que el pequeño cuerpo te engañe, es más que capaz de capturar esos momentos imperdibles.


Este manual cubre instrucciones detalladas sobre uso, operación, instalación y especificaciones técnicas del Muvi Micro HD. Lea este manual detenidamente y consérvelo para futuras referencias.



1. Videocámara Muvi Micro HD
2. Tarjeta microSD de 8GB (dependiendo del modelo)
3. Cable USB
4. Clip de montaje en resorte
5. Manual de usuario



## 2. Recorrido por tu Muvi

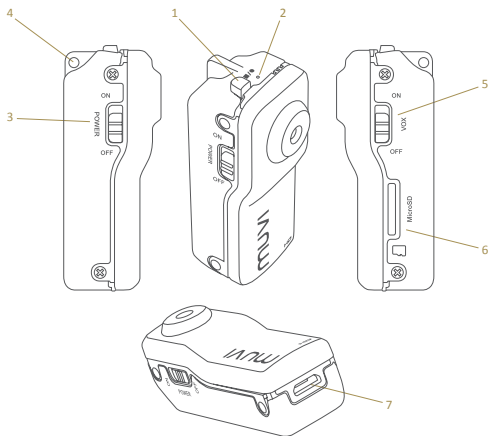

- |                                       |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. Botón de grabación on / off        | 5. Interruptor de encendido / apagado VOX (Activación de sonido) |
| 2. Indicador LED                      | 6. Ranura microSD                                                |
| 3. Interruptor de encendido / apagado | 7. Puerto micro USB                                              |
| 4. Agujero de cordón                  |                                                                  |

## 3. Comenzando

### Cargando el Muvi

Antes de usar, asegúrese de que la batería esté completamente cargada. Cargue el Muvi conectando el cable USB al puerto USB de su computadora o un cargador de red USB (no incluido) y el conector micro USB al puerto micro USB en la parte inferior del Muvi. Mientras se carga, el indicador LED se iluminará en rojo y una vez que esté completamente cargado, el LED rojo se apagará. Una carga completa demorará aproximadamente 90 minutos.

### Usando la tarjeta microSD

El Muvi no tiene una memoria interna y, por lo tanto, necesita una tarjeta microSD para grabar. Inserte suavemente la tarjeta microSD en la ranura en el lado del Muvi hasta que la tarjeta encaje en su lugar.


Por favor, asegúrese de formatear la tarjeta microSD antes de usarla. También es posible que de vez en cuando tenga que formatear su tarjeta microSD para eliminar la memoria "invisible" de la tarjeta. La memoria invisible puede hacer que los Muvi piensen que la tarjeta micro SD está llena, cuando no es así.

Para formatear su tarjeta microSD, insértela en el Muvi, conecte su Muvi a la computadora usando el cable USB y presione el interruptor de encendido a la posición de "encendido". En un sistema operativo Windows, ingrese 'Mi PC' y seleccione 'Disco extraíble'. Haga clic derecho en el 'Disco extraíble' y seleccione 'Formato'. En un sistema operativo Mac, ingrese 'Aplicaciones', seleccione 'Utilidades' y luego seleccione 'Utilidad de Discos'. Elija la unidad USB correcta y seleccione 'Borrar' en la barra de pestañas y luego seleccione 'Borrar' para iniciar el formato.

# 4. Grabación de películas

## Grabación en modo manual

Encienda el Muvi usando el interruptor de encendido y mantenga el interruptor de VOX en la posición 'apagado'. El LED se pondrá azul fijo. Cuando el Muvi tiene poca carga, el LED parpadeará lentamente en azul. Si no se ha insertado una tarjeta microSD, el LED parpadeará rápidamente en verde.

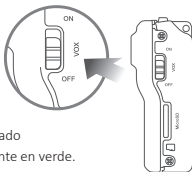

Para comenzar a grabar, presione el botón de grabación con./desc.

Una vez. El LED cambiará de azul fijo a verde intermitente lento para indicar que está grabando. Presione el botón de grabación on / off una segunda vez para detener la grabación. Todas las películas se guardarán en la tarjeta microSD.

Si el Muvi no se ha utilizado durante 2 minutos, cambiará al modo de espera. Para volver a activar el Muvi, presione el botón de grabación on / off una vez (el LED se vuelve azul). Si el Muvi no se usa durante 2 minutos y tiene una carga baja, se apagará por completo.

Si enciende su Muvi y el LED cambia de azul sólido a verde sólido, significa que la tarjeta microSD está llena. Tendrá que conectar su Muvi a su computadora y luego mover las películas a su PC o eliminarlas.

## Grabación en el modo de activación de sonido

Encienda el Muvi usando el interruptor de encendido y luego mueva el interruptor de VOX a la posición de "encendido". Cuando el sonido externo va más allá de 65dB, el Muvi comenzará a grabar. El Muvi automáticamente detendrá la grabación y entrará en el modo de espera si el sonido externo permanece por debajo de 65dB durante 2 minutos. El Muvi comenzará a grabar nuevamente si el sonido externo

va más allá de 65dB. Tenga en cuenta que el Muvi comenzará a grabar automáticamente cuando ingrese al modo de activación de sonido por primera vez. Después de 2 minutos de silencio (menos de 65dB), el Muvi entrará en modo de espera como se indica arriba.



El botón de inicio / parada de grabación no funcionará cuando esté en este modo. La grabación solo puede controlarse con el sonido externo. Para volver al modo manual, mueva el interruptor VOX a la posición 'apagado'.

## Sincronización de sello de fecha y hora (solo versiones Pro)

Para cambiar el sello de fecha y hora a su configuración local, use las siguientes instrucciones. Asegúrese de que su Muvi esté conectado a su computadora a través del puerto USB.

**Win** Descargar y ejecutar software <https://bit.ly/2G1vpuM> En la ventana de la aplicación, seleccione su Muvi y complete las casillas "Tiempo del dispositivo" y "Fecha del dispositivo" con hora y fecha locales. Guarde los cambios y cierre el software.

**Mac** Descargar y abrir software <https://bit.ly/2ws6HnU> La aplicación debe ubicar automáticamente su Muvi, hacer clic en el botón 'Sincronizar' y salir de la aplicación.

## Información importante

El Muvi guarda automáticamente un archivo después de cada 15 minutos de grabación. Si la batería se agota durante la grabación, el Muvi guardará automáticamente la película antes de apagarla. Sin embargo, si el Muvi se apaga mientras está grabando, la película no se guardará.

## 5. Tocar y almacenar películas

Puede reproducir y almacenar sus películas en su computadora utilizando el cable USB suministrado. Conecte su Muvi a su computadora y encienda el interruptor de encendido (interruptor VOX apagado). En una PC con Windows, el Muvi aparecerá como un disco extraíble en "Mi PC". En una Mac, el Muvi aparecerá como un disco extraíble en el Escritorio. Puede acceder al disco extraíble para ver y reproducir sus películas. Al hacer doble clic en una película, comenzará a reproducirse en su reproductor multimedia preferido.

Le recomendamos que primero mueva sus películas a su computadora, antes de reproducirlas. Para transferir sus películas, simplemente arrástrelas y suéltelas en la carpeta en la que desea almacenarlas.

## 6. Indicadores LED

Estado	Luz verde	Luz azul	Luz roja
Encendido		Sólido	
En espera / apagado		Sin luz	
Batería baja		Parpadeando despacio	
Copia de datos		Parpadeo rápido	
Tarjeta microSD completa	Sólido		
Grabación	Parpadeando despacio		
Sin tarjeta microSD insertada	Parpadeo rápido		
Cargando			Sólido
Completamente cargado			Sin luz

## 7. Presupuesto

## Otros productos Veho

### Camera

Lens Angle	74°
------------	-----

### Video

Video Resolution	1080p @ 30fps ( <b>1080p models</b> ) 720P@ 30fps ( <b>720p models</b> )
File Format	.AVI
Bit Rate	83Mb/s
Date and Time Stamp	Optional (depending on model)

### Photo

Photo Resolution	2MP
------------------	-----

### Power & Battery

Battery	540mAh
Battery Life	Up to 80 minutes
Charging Time	90 minutes

### Other

Connectivity	Micro USB
Memory	microSD card (up to 32GB)
Operating Temperature	-10°C to 60°C
Storage Temperature	-10°C to 70°C
Weight	50g
Dimension	55mm x 22mm x 20mm



**Pebble Endurance Powerbank**  
**15,000mAh**  
VPP-008-E


**Wireless Portable Speaker**  
VSS-017-MZ1



**Micro SD/SDHC USB**  
**Card Reader**  
VSD-003

Благодарим вас за покупку видеокамеры Muvi Micro HD. Muvi Micro HD достаточно мал для самых маленьких карманов, легко вставляя ладонью в ладонь. Не позволяйте маленькому телу обмануть вас, но это более чем способно захватить тех, кто не может пропустить моменты.

Данное руководство содержит подробные инструкции по использованию, эксплуатации, установке и техническим характеристикам Muvi Micro HD. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

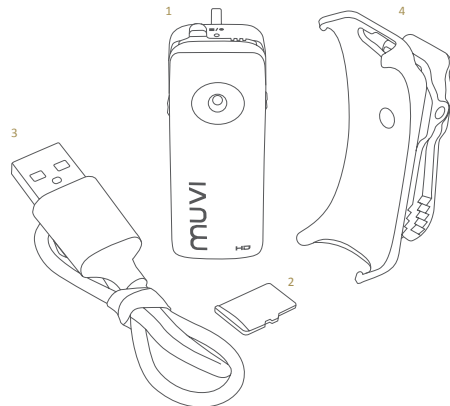


1. Видеокамера Muvi Micro HD
2. Карта microSD 8 Гб (в зависимости от модели)
3. USB-кабель
4. Пружинный зажим
5. Руководство пользователя





## 2. Прогулка по вашему Муви

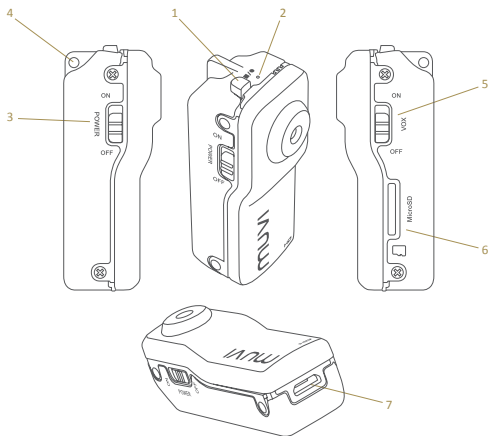

- |                                         |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. Кнопка включения / выключения записи | 5. переключатель включения / выключения VOX (Sound Activation) |
| 2. Светодиодный индикатор               |                                                                |
| 3. Включение / выключение питания       |                                                                |
| 4. Отверстие для шнура                  | 6. слот microSD                                                |
|                                         | 7. Порт Micro USB                                              |

## 3. Начало работы

### Зарядка Муви

Перед использованием убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Зарядите Muvi, подсоединив USB-кабель к USB-порту вашего компьютера или USB-зарядному устройству (не входит в комплект) и гнезду micro USB к порту micro USB в нижней части Muvi. В то время как зарядка светодиодного индикатора будет красной и после полной зарядки красный светодиод погаснет. Полная зарядка займет около 90 минут.

### Использование карты microSD

Muvi не имеет внутренней памяти и поэтому для записи требуется карта microSD. Аккуратно вставьте карту microSD в гнездо на стороне Muvi, пока карта не защелкнется.

Перед использованием убедитесь, что вы отформатировали карту microSD. Вы также можете обнаружить, что время от времени вам может потребоваться отформатировать карту microSD для удаления с карты «невидимой» памяти. Невидимая память может заставить Muvi подумать, что карта microSD заполнена, когда это не так.

Чтобы отформатировать карту microSD, вставьте ее в Muvi, подключите Muvi к компьютеру с помощью USB-кабеля и нажмите выключатель питания в положение «включено». В операционной системе Windows введите «Мой компьютер» и выберите «Съемный диск». Щелкните правой кнопкой мыши на «Съемный диск» и выберите «Формат». В операционной системе Mac введите «Приложения», выберите «Утилиты» и затем выберите «Дисковая утилита». Выберите правильный USB-накопитель и выберите «Стереть» на панели вкладок, а затем выберите «Стереть», чтобы начать форматирование.

## 4. Запись фильмов

### Запись в ручном режиме

Переключите Muvi с помощью выключателя питания и держите переключатель VOX в положении «выключено». Светодиод станет синим. Когда Muvi находится на низком заряде, светодиод будет медленно мигать синим. Если карта microSD не вставлена, светодиод будет быстро мигать зеленым.



Чтобы начать запись, нажмите кнопку включения / выключения записи один раз. Светодиод будет меняться от синего до медленного мигания зеленого цвета, указывая на то, что он записывается. Нажмите кнопку включения / выключения записи второй раз, чтобы остановить запись. Все фильмы будут сохранены на карте microSD.


Если Muvi не используется в течение 2 минут, он переключится в режим ожидания. Для повторной активации Muvi нажмите кнопку включения / выключения один раз (светодиод становится синим). Если Muvi не используется в течение 2 минут и имеет низкую зарядку, он полностью отключится.

Если вы включите ваш Muvi, и светодиод превратится из сплошного синего цвета в зеленый, это означает, что карта microSD заполнена. Вам нужно будет подключить ваш Muvi к компьютеру, а затем переместить файлы на компьютер или удалить их.

### Запись в режиме звуковой активации

Переключите Muvi с помощью выключателя питания, а затем переместите переключатель VOX в положение «включено». Когда внешний звук выходит за пределы 65 дБ, Muvi начнет запись. Muvi автоматически остановит запись и перейдет в режим ожидания, если внешний звук остается под 65

дБ в течение 2 минут. Muvi начнет запись снова, если внешний звук выходит за пределы 65 дБ. Обратите внимание, что Muvi автоматически начнет запись, когда вы впервые войдете в режим активации звука. После 2 минут молчания (до 65 дБ) Muvi перейдет в режим ожидания, как указано выше.

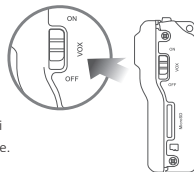

Кнопка запуска / остановки записи не будет работать в этом режиме. Запись может контролироваться только внешним звуком. Чтобы вернуться в ручной режим, переместите переключатель VOX в положение «off».

### Синхронизация даты и времени (только версии Pro)

Чтобы изменить дату и время на локальные настройки, используйте следующие инструкции. Убедитесь, что ваш Muvi подключен к компьютеру через USB-порт.

- Win** загрузить и запустить программное обеспечение <https://bit.ly/2G1vpuM> В окне приложения выберите свой Muvi и заполните поля «Время устройства» и «Дата устройства» с местным временем и датой. Сохраните изменения и закройте программное обеспечение.
- Mac** Загрузить и открыть программное обеспечение <https://bit.ly/2ws6HnU> Приложение должно автоматически найти ваш Muvi, нажать кнопку «Sync» и выйти из приложения.

### Важная информация

Muvi автоматически сохраняет файл после каждые 15 минут записи. Если батарея разрядится во время записи, Muvi автоматически сохранит пленку перед выключением. Однако, если Muvi выключен, пока он записывает фильм, он не будет сохранен.

## 5. Воспроизведение и хранение фильмов

Вы можете воспроизводить и хранить свои фильмы на своем компьютере с помощью прилагаемого USB-кабеля. Подключите ваш Muvì к компьютеру и включите выключатель питания (VOX-переключатель выключен). На ПК с Windows Muvì появится как съемный диск в «Мой компьютер». На Mac Muvì будет отображаться как съемный диск на рабочем столе. Вы можете получить доступ к съемному диску для просмотра и воспроизведения ваших фильмов. Двойной щелчок по фильму начнет воспроизведение в предпочтительном медиаплеере.

Мы рекомендуем сначала перенести ваши фильмы на компьютер, прежде чем играть в них. Чтобы перенести ваши фильмы, просто перетащите их в папку, в которую вы хотите сохранить их.

## 6. Светодиодные индикаторы

Положение дел	Зеленый свет	Синий свет	Красный свет
Включить		твердый	
Ожидание / выключение питания		Нет света	
Низкая батарея		Медленно мигает	
Копирование данных		Мигает быстро	
Карта microSD Full	твердый		
запись	Медленно мигает		
Карточка microSD не вставлена	Мигает быстро		
Зарядка			твердый
Полностью заряжен			Нет света

## 7. Характеристики

### Camera

Lens Angle 74°

### Video

Video Resolution 1080p @ 30fps (**1080p models**)  
720P@ 30fps (**720p models**)

File Format .AVI

Bit Rate 83Mb/s

Date and Time Stamp Optional (depending on model)

### Photo

Photo Resolution 2MP

### Power & Battery

Battery 540mAh

Battery Life Up to 80 minutes

Charging Time 90 minutes

### Other

Connectivity Micro USB

Memory microSD card (up to 32GB)

Operating Temperature -10°C to 60°C

Storage Temperature -10°C to 70°C

Weight 50g

Dimension 55mm x 22mm x 20mm

## Другие продукты Veho



Wireless Portable Speaker  
VSS-017-MZ1

Pebble Endurance Powerbank  
15,000mAh  
VPP-008-E



Micro SD/SDHC USB  
Card Reader  
VSD-003

## はじめに

## MUVIコンテンツリスト

Muvi Micro HDビデオカメラをご購入いただきありがとうございます。 Muvi Micro HDは、あなたの手のひらに簡単にフィットする最小のポケットのために十分に小さいです。 小さな体があなたを欺くことを許してはいけません、それは瞬間を逃すことができないものをキャプチャする以上のものです。


このマニュアルでは、Muvi Micro HDの使用、操作、設置、および技術仕様に関する詳細な説明を扱います。 このマニュアルをよくお読みになり、後で参照できるように保管してください。



1. Muvi Micro HDビデオカメラ
2. 8GB microSDカード（モデルによって異なります）
3. USBケーブル
4. スプリング取り付けクリップ
5. ユーザーマニュアル



## 2. あなたのMuviのツアー

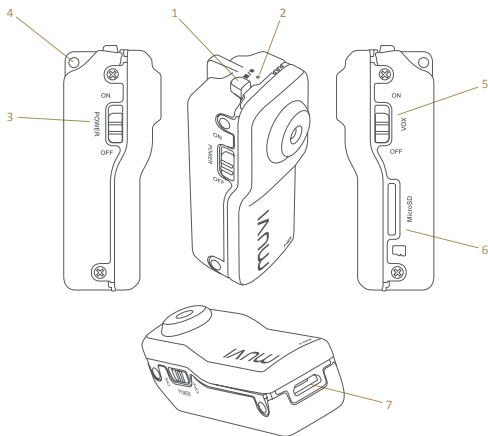

- |                |                            |
|----------------|----------------------------|
| 1. 録音オン/オフボタン  | 5. VOX（サウンドアクティブ）オン/オフスイッチ |
| 2. LEDインジケータ   |                            |
| 3. 電源オン/オフスイッチ | 6. microSDスロット             |
| 4. ストラップホール    | 7. マイクロUSBポート              |

## 3. はじめに

### Muviを充電する

使用する前に、バッテリーが完全に充電されていることを確認してください。USBケーブルをコンピュータのUSBポートまたはUSBメイン充電器（別売）に接続し、マイクロUSBジャックをMuvi底面のマイクロUSBポートに接続してMuviを充電します。LEDインジケータの充電は赤色になり、充電が完了すると赤色LEDが消灯します。フル充電には約90分かかります。

### microSDカードの使用

Muviには内蔵メモリがないため、録音用のmicroSDカードが必要です。カードが所定の位置にカチッと収まるまで、Muviの側面にあるスロットに静かにmicroSDカードを挿入します。


ご使用前にmicroSDカードをフォーマットしてください。また、時々あなたのmicroSDカードをフォーマットして、カードから「目に見えない」メモリを取り除く必要があるかもしれません。目に見えないメモリは、MuviがマイクロSDカードが満杯だと思えるようにすることができます。

microSDカードをフォーマットしてMuviに挿入し、USBケーブルを使用してMuviをコンピュータに接続し、電源スイッチを「オン」の位置に押します。Windowsオペレーティングシステムでは、「マイコンピュータ」と入力して「リムーバブルディスク」を選択します。「リムーバブルディスク」を右クリックし、「フォーマット」を選択します。Macオペレーティングシステムでは、「アプリケーション」と入力し、「ユーティリティ」を選択し、「ディスクユーティリティ」を選択します。正しいUSBドライブを選択し、タブバーの「消去」を選択し、「消去」を選択してフォーマットを開始します。

## 4. 記録膜

### 手動モードでの記録

電源スイッチを使ってMuviのスイッチを入れ、VOXスイッチを「オフ」の位置にしておきます。LEDが青色に点灯します。Muviの充電が少なくなると、LEDがゆっくりと青く点滅します。microSDカードが挿入されていない場合、LEDはすばやく緑色に点滅します。

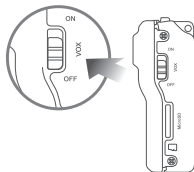


録音を開始するには、録音オン/オフボタンを1回押します。LEDは青色から緑色にゆっくりと点滅し、録音中であることを示します。録音のオン/オフボタンをもう一度押すと録音が停止します。すべてのフィルムはmicroSDカードに保存されます。

Muviを2分間使用しないと、スタンバイモードに切り替わります。Muviを再度アクティブにするには、録音オン/オフボタンを1回押します（LEDは青色に変わります）。Muviが2分間使用されておらず、充電量が低い場合、Muviは完全に電源が切れます。

MuviをオンにしてLEDが青色から緑色に変わると、これはmicroSDカードがいっぱいであることを意味します。あなたのコンピュータにあなたのMuviを接続し、あなたのPCに映画を移動するか削除する必要があります。

### サウンドアクティベーションモードでの録音

電源スイッチを使ってMuviスイッチをオンにし、VOXスイッチを「オン」の位置に動かします。外部音が65dBを超えると、Muviは録音を開始します。外部音が2分間65dB以下になるとMuviは自動的に録音を停止し、スタンバイモードに入ります。外部音が65dBを超える

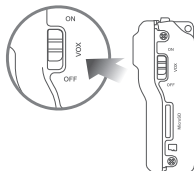

と、Muviは再び録音を開始します。初めてミュートを開始すると、Muviは自動的に録音を開始します。2分間の無音（65dB未満）の後、Muviは上記のようにスタンバイモードに入ります。

このモードでは、録音開始/停止ボタンは機能しません。録音は外部音でのみ制御できます。手動モードに戻るには、VOXスイッチを「オフ」の位置に動かします。

### 日付と時刻の同期（プロバージョンのみ）

日付と時刻をローカル設定に変更するには、次の手順を使用します。MuviがUSBポート経由でコンピュータに接続されていることを確認してください。

**Win** ソフトウェアをダウンロードして実行する <https://bit.ly/2G1vpuM> アプリケーションウィンドウでMuviを選択し、現地の時間と日付で「Device Time」と「Device Date」ボックスに記入します。変更を保存し、ソフトウェアを閉じます。

**Mac** ソフトウェアをダウンロードして開く <https://bit.ly/2ws6HnU> アプリケーションは自動的にMuviを探し、「同期」ボタンをクリックしてアプリケーションを終了する必要があります。

### 重要な情報

Muviは15分ごとに自動的にファイルを保存します。録音中に電池が消耗した場合、Muviはスイッチを切る前にフィルムを自動的に保存します。ただし、録音中にMuviの電源を切っても、映画は保存されません。

## 5. フィルムの再生と保存

付属のUSBケーブルを使用して、コンピュータに映画を再生して保存することができます。Muviをコンピュータに接続し、電源スイッチをオンにします（VOXスイッチをオフにする）。Windows PCでは、「My Computer」にMuviがリムーバブルディスクとして表示されます。Macでは、デスクトップにリムーバブルディスクとしてMuviが表示されます。リムーバブルディスクにアクセスして、映画を見たり再生したりすることができます。フィルムをダブルクリックすると、好みのメディアプレーヤーで再生が開始されます。

映画を再生する前に、映画をコンピュータに移動することをお勧めします。フィルムを転送するには、それらを保存したいフォルダにドラッグ&ドロップするだけです。

## 6. LEDインジケータ

状態	緑の光	青色光	赤い光
電源オン		固体	
スタンバイ/電源オフ		光がない	
ローバッテリー		ゆっくり点滅	
データのコピー		速い点滅	
microSDカードフル	固体		
録音	ゆっくり点滅		
microSDカードが挿入されていません	速い点滅		
充電			固体
完全に充電された			光がない



## 7. 仕様

## 他の Veho 製品

### Camera

Lens Angle 74°

### Video

Video Resolution 1080p @ 30fps (**1080p models**)  
720P @ 30fps (**720p models**)

File Format .AVI

Bit Rate 83Mb/s

Date and Time Stamp Optional (depending on model)

### Photo

Photo Resolution 2MP

### Power & Battery

Battery 540mAh

Battery Life Up to 80 minutes

Charging Time 90 minutes

### Other

Connectivity Micro USB

Memory microSD card (up to 32GB)

Operating Temperature -10°C to 60°C

Storage Temperature -10°C to 70°C

Weight 50g

Dimension 55mm x 22mm x 20mm



Wireless Portable Speaker  
VSS-017-MZ1

Pebble Endurance Powerbank  
15,000mAh  
VPP-008-E



Micro SD/SDHC USB  
Card Reader  
VSD-003

## 1. MUVI内容列表

感谢您购买Muvi Micro高清摄像机。Muvi Micro HD尺寸足够小，可放入最小的口袋，方便放入手掌。不要让小身体欺骗你，它不仅能捕捉那些不能错过的时刻。


本手册涵盖了Muvi Micro HD的使用，操作，安装和技术规格的详细说明。请仔细阅读本手册并保留以备将来参考。



1. Muvi Micro高清摄像机
2. 8GB microSD卡（取决于型号）
3. USB电缆
4. 弹簧安装夹
5. 用户手册



## 2. 游览你的Muvi

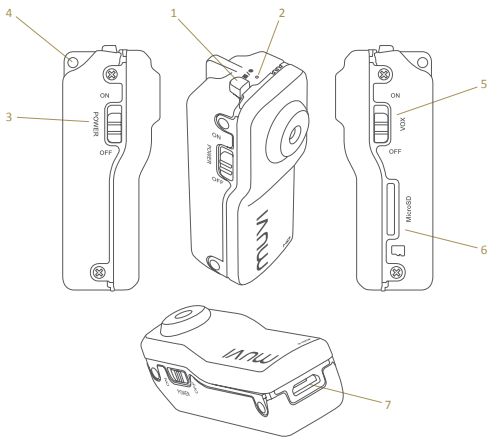

- |            |                     |
|------------|---------------------|
| 1. 记录开/关按钮 | 5. VOX（声音启动）开启/关闭开关 |
| 2. LED指示灯  | 6. microSD插槽        |
| 3. 电源开关    | 7. Micro USB端口      |
| 4. 挂绳孔     |                     |

## 3. 入门

### 充电Muvi

使用前请确保电池充满电。通过将USB电缆连接到计算机的USB端口或USB电源充电器（未附带），将micro USB插孔连接到Muvi底部的micro USB端口，为Muvi充电。充电时LED指示灯将变为红色，充满电后红色LED将熄灭。全额费用大约需要90分钟。

### 使用microSD卡

Muvi没有内存，因此需要microSD卡进行录制。轻轻地 microSD 卡插入 Muvi 侧面的插槽中，直至卡片卡入到位。

请确保在使用前格式化microSD卡。您也可能会发现，您可能会不时需要格式化microSD卡以从卡中删除“隐形”内存。不可见的内存可以使Muvi认为微型SD卡已满，而不是。

要格式化您的microSD卡，请将其插入Muvi中，使用USB电缆将Muvi连接到计算机，然后将电源开关推至“开启”位置。在Windows操作系统上，输入“我的电脑”并选择“可移动磁盘”。右键单击“可移动磁盘”并选择“格式”。在Mac操作系统上，输入“Applications”，选择“Utilities”，然后选择“Disk Utility”。选择正确的USB驱动器并在标签栏上选择“Erase”，然后选择“Erase”以开始格式化。

## 4. 录制电影

### 以手动模式录制

使用电源开关切换Muvi，并将VOX开关保持在“关闭”位置。LED将变为稳定的蓝色。当Muvi充电不足时，LED将缓慢闪烁蓝光。如果没有插入microSD卡，LED将快速闪烁绿色。

要开始录制，请按录制开/关按钮一次。


LED将从稳定的蓝色变为慢速闪烁的绿色，表示正在记录。再次按下记录开/关按钮停止记录。所有电影将被保存到microSD卡。

如果Muvi没有被使用2分钟，它将切换到待机模式。要重新启动Muvi，请按一下记录开/关按钮（LED变为蓝色）。如果Muvi在2分钟内不使用并且充电量低，则会完全断电。

如果打开Muvi并且LED从稳定的蓝色变为稳定的绿色，则表示microSD卡已满。您需要将Muvi连接到电脑，然后将电影移动到电脑或删除它们。

### 在声音激活模式下录音

使用电源开关切换Muvi，然后将VOX开关移至“开启”位置。当外部声音超过65dB时，Muvi将开始记录。如果外部声音保持低于65分贝2分钟，Muvi将自动停止录音并进入待机模式。如果外部声音超过65dB，Muvi将再次开始录音。请注意，当您第一次进入声音激活模式时，Muvi会自

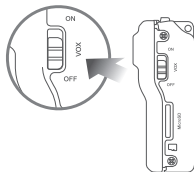

动开始录制。静音2分钟后（低于65dB），Muvi将进入待机模式。

在此模式下，记录开始/停止按钮不起作用。录音只能由外部声音控制。要返回手动模式，请将VOX开关移至“关闭”位置。

### 日期和时间戳同步（仅限专业版）


要将日期和时间戳更改为本地设置，请使用以下说明。确保您的Muvi通过USB端口连接到您的电脑。

**Win** 下载并运行软件 <https://bit.ly/2GlvpvM> 在应用程序窗口中选择您的Muvi，并填写本地时间和日期的“设备时间”和“设备日期”框。保存更改并关闭软件。

**Mac** 下载并打开软件 <https://bit.ly/2ws6HnU> 应用程序应自动找到您的Muvi，点击“同步”按钮并退出应用程序。

### 重要信息

Muvi会在每15分钟记录一次后自动保存文件。如果电池在录音时用完，Muvi会在关机前自动保存胶片。但是，如果Muvi在录制过程中被关闭，则电影将不会被保存。

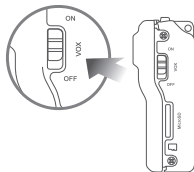

## 5. 播放和存储电影

您可以使用随附的USB电缆播放和存储您的电影。将Muvi连接到电脑并打开电源开关（VOX关闭）。在Windows PC上，Muvi将在‘我的电脑’中显示为可移动磁盘。在Mac上，Muvi将在桌面上显示为可移动磁盘。您可以访问可移动磁盘来查看和播放电影。双击电影将开始播放您的首选媒体播放器。

我们建议您在播放电影之前先将电影移至电脑。要转移您的电影，只需将它们拖放到要存储它们的文件夹中即可。

## 6. LED指示灯

状态	绿灯	蓝光	红灯
打开		固体	
待机/关机		无光	
低电量		缓慢闪烁	
复制数据		快速闪烁	
microSD卡已满	固体		
记录	缓慢闪烁		
没有插入microSD卡	快速闪烁		
充电			固体
充满电			无光

## 7. 产品规格

## 其他 Veho 产品

### Camera

Lens Angle 74°

### Video

Video Resolution 1080p @ 30fps (**1080p models**)  
720P @ 30fps (**720p models**)

File Format .AVI

Bit Rate 83Mb/s

Date and Time Stamp Optional (depending on model)

### Photo

Photo Resolution 2MP

### Power & Battery

Battery 540mAh

Battery Life Up to 80 minutes

Charging Time 90 minutes

### Other

Connectivity Micro USB

Memory microSD card (up to 32GB)

Operating Temperature -10°C to 60°C

Storage Temperature -10°C to 70°C

Weight 50g

Dimension 55mm x 22mm x 20mm



Wireless Portable Speaker  
VSS-017-MZ1

Pebble Endurance Powerbank  
15,000mAh  
VPP-008-E



Micro SD/SDHC USB  
Card Reader  
VSD-003

veho®

[veho-world.com](http://veho-world.com)