



USB Charging Clock Radio with Soothing Sounds

User's Guide

Before you begin

Plugging in for power


- Connect the supplied power adaptor to the unit's Power jack, and connect the other end to a convenient wall outlet.
- Once connected with power, the clock flashes. Refer to the Clock section for instructions on properly setting the Clock.

Battery back-up operation

- This clock is equipped with a timekeeping system that can be powered with 2 AAA batteries (not included). The power failure protection circuit will not operate unless batteries are installed.
- When normal household power is interrupted, the batteries will power the clock to keep track of time and alarm settings programmed into memory.
- Normal operation will resume after AC power is restored so you will not have to reset the time or the alarm.

To install the batteries:

- Remove battery compartment door (located at the bottom of the clock) by applying thumb pressure to the tab on battery door and then lift the door out and off the cabinet.
- Insert 2 AAA batteries (not included) to the battery compartment.
- Replace the compartment door.



Power failure indicator

If you have not installed 2 AAA batteries (not included) in the product, or the batteries run out while power is interrupted, all the settings (clock and alarm) will be lost. After AC power is restored, the Digital Display will flash to indicate that power was interrupted and you should readjust the time settings.

Note: It is recommended to replace the batteries at least once per year even if no power failures have occurred.

Clock Radio

Setting the clock manually

- In clock mode, press and hold **Set time** until the clock flashes to enter the clock setting mode.
- Press **Hour +** and **Minute +** to set the time.
- Press and hold to decrease or increase the time value quickly.
- Use the **Hour +** and **Minute +** buttons to choose from the alarm sound options
 - BP** wakes you to a steady beep.
 - 87.5** (or a different radio station frequency) wakes you to the latest-tuned radio station.
 - n-1** wakes you to the current soothing sound.
- Press **Set time** to confirm and exit clock setting mode.

Turning on/off the Radio

In clock mode, press the **ON/OFF** to turn on the radio. Press **ON/OFF** again to turn off the radio.

Tuning the radio

Press **TUNE +/TUNE -** to adjust the radio frequency. Press and hold **TUNE +/TUNE -** for two seconds to automatically search for the next available station.

RCS27 IB 02

Built-in AFC

The Built In Automatic Frequency Control (AFC) helps to reduce drift on FM reception and keeps the radio locked in on the FM station to which it is tuned. This unit is equipped with an FM antenna at the back. Uncoil the antenna to its full length for best reception. Tape the end of the antenna onto the wall if possible to improve reception.

Station presets

To store a station as preset:

- Tune to a radio station.
- Press and hold **Store**. Preset location **P01** flashes on the display. Press **Store** again to store the station on preset position 1.
- This unit can store up to 10 stations. Your presets are stored one by one from **P01** to **P10**.

To recall a preset station:

- In radio mode, press **Recall**.
- The existing preset station number shows on the display.
- Press **Recall** repeatedly to select a desired preset station.

Soothing Sounds

The USB Charging Clock Radio offers 6 different soothing sounds.

To turn on soothing sounds:

- Press the **ON/OFF** button to turn on the radio/soothing sounds.
- Press the **SOURCE** button to switch to soothing sound mode (the display shows **n-1** for the first soothing sound).

To choose from the soothing sounds: Press the **TUNE +** or **TUNE -** button to go to the next or previous soothing sound. The sounds are labeled **n-1** to **6** on the display.

To turn soothing sound volume up or down: Press the **VOL+** or **VOL-** button.

To turn off soothing sounds: Press the **ON/OFF** button again.

Alarms

Setting Alarms 1 and 2

You can set 2 different alarm times and sources. **To set AL1 (alarm 1):**

- In clock mode, press and hold **AL 1** to set Alarm 1. The display blinks with the current time for Alarm 1.
- Use the **Hour +** and **Minute +** buttons to set the time for Alarm 1. Press **AL1** to confirm the time for Alarm 1.
- Use the **Hour +** and **Minute +** buttons to choose from the alarm sound options
 - BP** wakes you to a steady beep.
 - 87.5** (or a different radio station frequency) wakes you to the latest-tuned radio station.
 - n-1** wakes you to the current soothing sound.
- Press **AL1** to finish setting Alarm 1.

To set AL2: Follow step 1 to step 4 using the **AL2** button.

Turning Alarms On and Off

To turn Alarm 1 or Alarm 2 on: Press the **AL1** or **AL2** button. The dot on the clock's display shows the sound for that alarm—**BEEP** means the steady beep, and **MUSIC** means either radio or soothing sounds.



Top view

ON/OFF – Turns the radio or soothing sounds on/off.

Source – Switches between radio and soothing sounds audio.

Sleep – Activates the sleep function.

Recall/Store – Recalls a stored radio station; stores a radio station.

Set time – Adjusts clock time.

VOL- / AL1 – Decreases volume when the radio or soothing sounds are playing. Turns Alarm 1 on and off at other times. Press and hold to set Alarm 1 and select its sound source.

VOL+ / AL2 – Increases volume when the radio or soothing sounds are playing. Turns Alarm 2 on and off at other times. Press and hold to set Alarm 2 and select its sound source.

TUNE - / Minute + – Tunes the radio; adjusts the minute in clock and alarm set modes.

TUNE + / Hour + – Tunes the radio; adjusts the hour in clock and alarm set modes.

SNOOZE / Dimmer – When the alarm is sounding, silences the alarm for 9 minutes. At other times, adjusts the display brightness.

Note: If you choose to wake to radio, make sure you tune to the station you want to use before you go to sleep. See the Radio section for more information.

Note: To change the alarm sound for an alarm, see the Setting Alarms 1 and 2 section above.

Grad-U-Wake

The unit is equipped with GRAD-U-WAKE. The alarm volume will increase gradually to its maximum in about 30 to 45 seconds.

Ways to turn off alarm

- To silence the wake function momentarily, press **SNOOZE**. The **BEEP** or **MUSIC** wake mode indicator will be flashing during the snooze period. The alarm will be on again when the snooze period (9 minutes) is over.
- To turn off the alarm, press **ON/OFF**. The alarm will activate again the next day.
- To disable the wake function completely, press **AL 1** or **AL 2** so that the alarm indicator disappears from the display.

Alimentation par les piles de secours

- Ce radio-réveil est muni d'un système de méémorisation de l'heure qui peut être alimenté par deux piles AAA (non fournies). Le circuit de protection contre les pannes de courant ne fonctionne pas si les piles ne sont pas installées.
- Lorsque l'alimentation résidentielle normale est interrompue, les piles alimentent le réveil pour maintenir les réglages de l'horloge et de l'alarme programmés en mémoire.
- Le fonctionnement normal reprend lorsque l'alimentation CA est rétablie; ainsi, vous n'aurez pas à régler l'horloge et l'alarme à nouveau.

Pour installer les piles :

- Retirez le couvercle du compartiment des piles (situé sur le dessous de l'horloge) en appuyant avec votre pouce sur la languette puis en soulevant le couvercle hors du compartiment.
- Insérez deux piles AAA (non fournies) dans le compartiment des piles.
- Replacez le couvercle du compartiment.



Indicateur de panne de courant

Si vous n'avez pas installé les deux piles AAA dans l'appareil, ou si les piles sont déchargées et que l'alimentation CA est débranchée, tous les réglages (horloge et alarme) seront perdus. Lorsque l'alimentation CA est rétablie, l'affichage numérique clignote pour indiquer que l'alimentation a été interrompue et que vous devez régler l'horloge à nouveau.

Remarque : Nous vous recommandons de remplacer les piles chaque année même si aucune panne de courant n'a eu lieu.

Horloge et Radio

Réglage manuel de l'horloge

- En mode horloge, appuyez et gardez enfoncé **Set time** jusqu'à ce que l'horloge clignote pour passer en mode de réglage de l'horloge.

- Appuyez sur **Hour +** et **Minute +** pour régler l'heure.

- Appuyez et gardez enfoncé pour augmenter ou diminuer rapidement la valeur affichée.

- L'affichage de l'horloge est en format 12 heures. L'indicateur PM s'allume pour indiquer l'après-midi.

- Appuyez sur **Set time** pour confirmer et quitter le mode de réglage de l'horloge.

Démarrage/fermeture de la radio

En mode horloge, appuyez sur **ON/OFF** pour démarrer la radio. Appuyez à nouveau sur **ON/OFF** pour fermer la radio.

Syntonisation de la radio

Appuyez sur **TUNE +/TUNE -** pour syntoniser une fréquence radio. Appuyez et gardez enfoncé **TUNE +/TUNE -** pendant deux secondes pour rechercher automatiquement la prochaine station de radio disponible.



Radio réveil avec chargeur USB et sons apaisants

Guide de l'utilisateur

Avant de commencer

Branchement de l'alimentation

- Branchez l'adaptateur d'alimentation fourni à la prise d'alimentation de l'appareil et l'autre fiche à une prise murale appropriée.
- Lorsque l'alimentation est branchée, l'horloge clignote. Consultez la rubrique « Horloge » pour des instructions sur le réglage de l'horloge.

Alimentation par les piles de secours

- Ce radio-réveil est muni d'un système de méémorisation de l'heure qui peut être alimenté par deux piles AAA (non fournies). Le circuit de protection contre les pannes de courant ne fonctionne pas si les piles ne sont pas installées.
- Lorsque l'alimentation résidentielle normale est interrompue, les piles alimentent le réveil pour maintenir les réglages de l'horloge et de l'alarme programmés en mémoire.
- Le fonctionnement normal reprend lorsque l'alimentation CA est rétablie; ainsi, vous n'aurez pas à régler l'horloge et l'alarme à nouveau.

Pour installer les piles :

- Retirez le couvercle du compartiment des piles (situé sur le dessous de l'horloge) en appuyant avec votre pouce sur la languette puis en soulevant le couvercle hors du compartiment.
- Insérez deux piles AAA (non fournies) dans le compartiment des piles.
- Replacez le couvercle du compartiment.



Sons apaisants

Le radio-réveil avec chargeur USB offre 6 différents sons apaisants.

Pour activer les sons apaisants :

- Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour allumer la radio/activer les sons apaisants.
- Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour passer au mode des sons apaisants (l'écran affiche **n-1** pour le premier son apaisant).

Pour sélectionner un des sons apaisants : Appuyez sur le bouton **TUNE +** ou **TUNE -** pour passer au son apaisant suivant ou précédent. Les sons sont marqués **n-1** à **6** sur l'affichage du réveil.

Pour monter ou baisser le volume des sons apaisants : Appuyez sur le bouton **VOL+** ou **VOL-**.

Pour désactiver les sons apaisants : Appuyez de nouveau sur le bouton **ON/OFF**.

Alarmes

Réglage de l'alarme 1 et de l'alarme 2

Il est possible de régler 2 différentes heures et sources d'alarme.

Pour régler AL1 (Alarme 1) :

- En mode Réveil, appuyez sur **AL1** et maintenez enfoncé pour régler l'alarme 1. L'heure actuelle pour l'alarme 1 clignote sur l'affichage.
- Utilisez les boutons **Hour +** et **Minute +** pour régler l'heure de l'alarme 1. Appuyez sur **AL1** pour confirmer l'heure de l'alarme 1.
- Utilisez les boutons **Hour +** et **Minute +** pour sélectionner les options de son d'alarme.
- BP** : le réveil émet un bip continu.
- 87.5** (ou toute autre fréquence radio) : le réveil s'allume sur la dernière station de radio écouteée.
- n-1** : le réveil s'allume sur le son apaisant actuellement sélectionné.

Remarque : Si un son apaisant est sélectionné comme source d'alarme, l'étape suivante invite à choisir un son apaisant.

- Appuyez sur le bouton **AL1** pour terminer le réglage de l'alarme 1.

Pour régler AL2 (Alarme 2) :

- Suivez les étapes 1 à 4 en utilisant le bouton **AL2**.

Activation/désactivation des alarmes

Pour activer l'alarme 1 ou l'alarme 2 : Appuyez sur le bouton **AL1** ou **AL2**. Le point sur l'affichage du réveil affiche le son de l'alarme. **BEEP** (Bip) signifie un bip continu, et **MUSIC** (Musique) signifie la radio ou un son apaisant.

CAF intégré

Le contrôle automatique de fréquence intégré (CAF) aide à réduire la dérive de la réception FM et à maintenir la radio fixée sur la station FM sur laquelle elle est syntonisée.

Cet appareil est muni d'une antenne FM située à l'arrière. Dépliez l'antenne sur toute sa longueur pour améliorer la réception. Si possible, collez l'extrémité de l'antenne sur un mur pour améliorer la réception.

Stations préglées

Pour sauvegarder une station comme préréglage :

- Syntonisez une station de radio.
- Appuyez et gardez enfoncé **Store**. L'emplacement de préréglage **P01** clignote sur l'affichage. Appuyez sur **Store** pour enregistrer la station sous l'emplacement de préréglage 1.
- Cet appareil peut enregistrer jusqu'à dix stations. Chacun de vos préréglages est enregistré sous un emplacement allant de **P01** à **P10**.

Pour rappeler une station préréglée :

- En mode Radio, appuyez sur **Recall**.
- Le numéro de la station préréglée s'affiche.
- Appuyez à plusieurs reprises sur **Recall** pour sélectionner la station préréglée désirée.

Sons apaisants

Le radio-réveil avec chargeur USB offre 6 différents sons apaisants.

Pour activer les sons apaisants :

- Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour allumer la radio/activer les sons apaisants.
- Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour passer au mode des sons apaisants (l'écran affiche **n-1** pour le premier son apaisant).

Pour sélectionner un des sons apaisants : Appuyez sur le bouton **TUNE +** ou **TUNE -** pour passer au son apaisant suivant ou précédent. Les sons sont marqués **n-1** à **6** sur l'affichage du réveil.

Pour monter ou baisser le volume des sons apaisants : Appuyez sur le bouton **VOL+**.

Pour désactiver les sons apaisants : Appuyez de nouveau sur le bouton **ON/OFF**.

Remarque : Si la radio est sélectionnée comme son de réveil, s'assurer que la station de radio préférée est sélectionnée avant de s'endormir. Se reporter à la section Radio pour en savoir plus.

Remarque : Pour changer le son d'alarme d'une alarme, se reporter à la section Réglage de l'alarme 1 et de l'alarme 2 ci-dessus.

Grad-U-Wake

L'appareil est équipé de GRAD-U-WAKE. Le volume sonore de l'alarme augmente progressivement jusqu'à son maximum en 30 à 45 secondes.

Manières d'arrêter l'alarme

- Pour désactiver la fonction de réveil momentanément, appuyer sur **SNOOZE** (Alarme à répétition). Le voyant du mode de réveil **BEEP** (Bip) ou **MUSIC** (Musique) clignote pendant la période de répétition de l'alarme. L'alarme est à nouveau activée lorsque la période de répétition (9 minutes) est terminée.
- Pour arrêter l'alarme, appuyer sur **ON/OFF** (Activer/désactiver). L'alarme sera activée à nouveau le jour suivant.
- Pour désactiver complètement la fonction de réveil, appuyer sur **AL1** ou **AL2** afin que le voyant d'alarme disparaîsse de l'écran.

Fonctions de sommeil et du gradateur

En mode de sommeil, l'appareil se ferme automatiquement après la période réglée (jusqu'à 90 minutes).

- Appuyez à plusieurs reprises sur **Sleep** pour basculer entre les périodes de sommeil offertes (90 min, 80 min, 70 min, ..., 10 min ou OFF). La période de sommeil par défaut est OFF. La période maximale est de 90 minutes. La radio démarre automatiquement lorsque vous passez en mode SOMMEIL et demeure en fonction jusqu'à la fin de la période de sommeil sélectionnée.
- Pour afficher le temps restant à la période de sommeil, appuyez sur **Sleep**.
- Pour annuler la fonction de sommeil, appuyez sur **ON/OFF** ou à plusieurs reprises sur **Sleep** pour sélectionner « OFF ».

Fonctionnement du gradateur

Appuyez sur **Dimmer** pour régler la luminosité de l'affichage.

Commandes générales

Vue du haut

ON/OFF - Allume ou éteint la radio ou les sons apaisants.

Source - Bascule entre la radio et les sons apaisants.

Sleep - Activation de la fonction de sommeil.

Recall / Store - Rappel d'une station de radio préférée; enregistrement d'une station comme préférée.

Set time - Réglage de l'heure de l'horloge.

VOL- / AL1 - Baisse le volume lorsque la radio ou les sons apaisants sont activés. Allume l'alarme 1 et la désactive à d'autres moments.

Appuyer et maintenir enfoncé pour régler l'alarme 1 et sélectionner sa source de son.

VOL+ / AL2 - Monte le volume lorsque la radio ou les sons apaisants sont activés. Allume l'alarme 2 et la désactive à d'autres moments. Appuyer et maintenir enfoncé pour régler l'alarme 2 et sélectionner sa source de son.

TUNE - / Minute + - Syntonisation de fréquences radio; réglage des minutes en mode de réglage de l'horloge et du réveil.

TUNE + / Hour + - Syntonisation de fréquences radio; réglage des heures en mode de réglage de l'horloge et du réveil.

SNOOZE / Dimmer - Permet de faire taire l'alarme pendant 9 minutes lorsque celle-ci retentit. Permet de régler la luminosité à d'autres moments.



Radio reloj con carga USB y sonidos relajantes Guía de usuario

Antes de comenzar

Conexión a la corriente

- Conecte el adaptador de corriente suministrado al receptáculo de energía de la unidad, y conecte el otro extremo a una toma adecuada en la pared.
- Una vez conectado y con alimentación, el reloj parpadea. Consulte la sección Reloj para instrucciones sobre el ajuste correcto del mismo.

Operación de respaldo con baterías

- Este reloj está equipado con un sistema de mantenimiento del tiempo que puede recibir alimentación por 2 baterías tamaño AAA (no incluidas). El circuito de protección de corriente no funcionará a menos que las baterías estén instaladas.
- Cuando la energía doméstica normal sea interrumpida, las baterías alimentarán al reloj para mantener las configuraciones de alarma y tiempo programadas en memoria.
- La operación normal se reanudará después de que la energía CA sea restaurada, por lo tanto no tendrá que restablecer la hora o la alarma.



Para instalar las baterías:


- Retire la puerta del compartimiento de las baterías (ubicada en la parte inferior del reloj) aplicando presión del dedo a la lengüeta en la puerta de baterías y luego levante la puerta hacia afuera del gabinete.
- Inserte 2 baterías tamaño AAA (no incluidas) en el compartimiento de baterías.
- Vuelva a colocar la puerta del compartimiento.

Indicador de falla de energía

Si usted no ha instalado 2 baterías AAA (no incluidas) en el producto, o si las baterías se agotan mientras el suministro de energía está interrumpido, todas las configuraciones (reloj y alarma) se perderán.

Después de que la energía CA sea restaurada, la pantalla digital parpadeará para indicar que hubo interrupción de corriente y usted deberá readjustar las configuraciones de tiempo.

Nota: Se recomienda remplazar las baterías al menos una vez al año aún si no han ocurrido interrupciones de corriente.

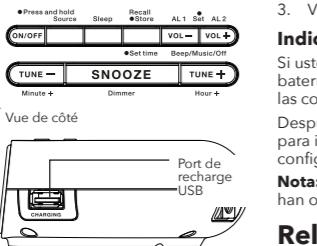

Reloj y Radio

Ajuste manual del reloj

- En modo reloj, presione y mantenga presionado **Set time** hasta que el reloj parpadee para entrar al modo de ajuste de reloj.
- Presione **Hour +** y **Minute +** para establecer la hora.
 - Presione y mantenga presionado para disminuir o aumentar rápidamente el valor del tiempo.
 - El reloj está en formato de 12 horas. El indicador PM aparece para mostrar la hora PM.
- Presione **Set time** para confirmar y salir del modo de ajuste de reloj.

Encendido/apagado del Radio

En modo reloj, presione **ON/OFF** para apagar el radio. Presione **ON/OFF** otra vez para apagar el radio.

Sintonización del radio

Presione **TUNE + / TUNE -** para ajustar la frecuencia de radio. Presione y mantenga presionado **TUNE + / TUNE -** por dos segundos para buscar automáticamente la siguiente estación disponible.

CAF integrado

El Control Automático de Frecuencia (AFC) ayuda a reducir la dispersión en la recepción FM y mantiene el radio bloqueado en la estación FM a la cual está sintonizado.

Esta unidad está equipada con una antena FM en la parte posterior. Desenrolle la antena en su extensión total para mejor recepción. Si es posible coloque con cinta la antena sobre la pared para mejorar la recepción.

Preselecciones de estación

Para guardar una estación como preselección:

- Sintonice una estación de radio.
- Presione y mantenga presionado **Store**. La ubicación de preselección **P01** parpadea en la pantalla. Presione **Store** en un período de cinco segundos para guardar la estación en la posición de preselección 1.

- Esta unidad puede almacenar hasta 10 estaciones. Sus preselecciones son guardadas una a una de P01 a P10.

Para llamar una estación de preselección:

- En modo radio, presione **Recall**.
- El número de estación de preselección existente se muestra en la pantalla.
- Presione **Recall** repetidamente para seleccionar una estación de preselección de su preferencia.

Sonidos relajantes

El radio reloj con carga USB y sonidos relajantes ofrece 6 sonidos relajantes diferentes.

Para activar los sonidos relajantes:

- Presione el botón **ON/OFF** para encender la radio/sonidos relajantes.
- Presione el botón **SOURCE** para cambiar al modo de sonidos relajantes (la pantalla mostrará **n-1** para el primer sonido relajante).

Para elegir entre los sonidos relajantes: presione el botón **TUNE +** o **TUNE -** para dirigirse al sonido relajante anterior o siguiente. Los sonidos relajantes se muestran en la pantalla rotulados de n-1 a 6.

Para subir o bajar el volumen del sonido relajante: presione el botón **VOL+** o **VOL-**.

Para desactivar los sonidos relajantes: presione nuevamente el botón **ON/OFF**.

Alarms

Ajuste de alarmas 1 y 2

Puede ajustar 2 horas y fuentes de alarma diferentes. **Para ajustar AL1 (alarma 1):**

- En el modo de reloj, mantenga presionado **AL 1** para ajustar la alarma 1. La pantalla parpadea con la hora actual para la alarma 1.
- Utilice los botones **Hour +** y **Minute +** para ajustar la hora para la alarma 1. Presione **AL1** para confirmar la hora para la alarma 1.

Nota: Mantenga presionado para aumentar o reducir el valor de hora de forma rápida.

- Utilice los botones **Hour +** y **Minute +** para elegir entre las opciones de sonido de la alarma.

BP lo desperta con un tono constante.

87.5 (o una frecuencia de estación diferente) lo desperta con la última estación de radio sintonizada.

n-1 lo desperta con el sonido relajante actual.

Nota: Si elige sonidos relajantes como la fuente de la alarma, el próximo paso le permitirá elegir qué sonido relajante desea.

- Presione **AL1** para finalizar el ajuste de la alarma 1.

Para ajustar la alarma 2:

- Siga los pasos 1 a 4 con el botón **AL2**.

Cómo activar y desactivar las alarmas

Para activar la alarma 1 o alarma 2: presione el botón **AL1** o **AL2**. El punto en la pantalla del reloj muestra el sonido para dicha alarma: **BEEP** significa el punto constante y **MUSIC** significa la radio o los sonidos relajantes.

Nota: Si elige despertarse con la radio, asegúrese de sintonizar en la estación que desea utilizar antes de irse a dormir. Para obtener más información, consulte la sección Radio.

Nota: Para cambiar el sonido de la alarma para una alarma, consulte la sección Ajuste de alarmas 1 y 2 que aparece arriba.

Grad-U-Wake

Esta unidad está equipada con la función GRAD-U-WAKE. El volumen de la alarma aumentará gradualmente a su nivel máximo en aproximadamente 30 a 45 segundos.

Formas de apagar la alarma

- Para apagar la alarma de forma momentánea, presione **SNOOZE**. El indicador del modo de alarma **BEEP** o **MUSIC** parpadea durante este período de posponer la alarma. La alarma se volverá a activar cuando finalice el período de posponer (9 minutos).

Para elegir entre los sonidos relajantes: presione el botón **TUNE +** o **TUNE -** para dirigirse al sonido relajante anterior o siguiente. Los sonidos relajantes se muestran en la pantalla rotulados de n-1 a 6.

Para subir o bajar el volumen del sonido relajante: presione el botón **VOL+** o **VOL-**.

Para desactivar los sonidos relajantes: presione nuevamente el botón **ON/OFF**.

Función dormir

En modo dormir, la unidad se apagará automáticamente después de un tiempo especificado (hasta 90 minutos).

- Presione **Sleep** repetidamente para moverse a través de las duraciones disponibles para el Modo Dormir (90min, 80min, 70min ... 10min u OFF). El tiempo para dormir está predeterminado en OFF. El tiempo máximo es de 90 minutos. Note que el radio se encenderá automáticamente al iniciar el modo DORMIR, y permanecerá encendido por la duración del tiempo para dormir seleccionado.
- Para ver el tiempo remanente en modo dormir, presione **Sleep**.
- Para cancelar la función dormir, presione **ON/OFF** o presione **Sleep** repetidamente para seleccionar **OFF**.

Función de regulador de intensidad

Presione **Dimmer** para ajustar el brillo de la pantalla.

Controles generales

Vista superior

ON/OFF - permite activar/desactivar la radio o los sonidos relajantes.

Source - permite cambiar cambios entre el audio de la radio y los sonidos relajantes.

Sleep - Activa la función dormir.

Recall / Store - Llama una estación de radio almacenada, almacena una estación de radio.

Set time - Ajusta la hora del reloj.

VOL- / AL1 - baja el volumen cuando se está reproduciendo la radio o los sonidos relajantes. En las otras situaciones, permite activar o desactivar la alarma 1. Mantenga presionado para ajustar la alarma 1 y seleccionar su fuente de sonido.

VOL+ / AL2 - sube el volumen cuando se está reproduciendo la radio o los sonidos relajantes. En las otras situaciones, permite activar o desactivar la alarma 2. Mantenga presionado para ajustar la alarma 2 y seleccionar su fuente de sonido.

TUNE - / Minute + - Selecciona frecuencias de radio; ajusta minuto en modo ajuste de reloj y modo despertar.

TUNE + / Hour + - Selecciona frecuencias de radio; ajusta la hora en modo ajuste de reloj y modo despertar.

SNOOZE / Dimmer - cuando la alarma está sonando, silencia la alarma durante 9 minutos. En las otras situaciones, permite ajustar el brillo de la pantalla.

