



Let's get started




User Guide

OnePlus Buds Z2




Earbuds



Touch Area

Charging Box

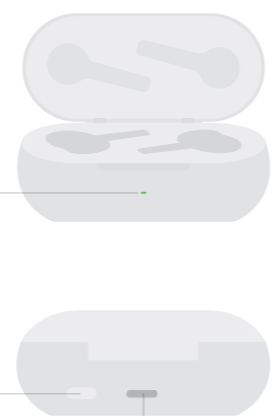

Indicator Lamp

Setup Button

Charging Port

Pairing and connecting

For Android phones
follow the Google Fast Pair prompts.

For non-Android phones
place the buds into the charging case with the cover opened. Press and hold the setup button of the charging case for 2s to enter Bluetooth settings. Then, select OnePlus Buds Z2.

To restore the factory settings
place the buds into the charging case with the cover opened. Press and hold the setup button of the charging case for 10s until the indicator lamp blinks red.

Note: Only OnePlus 6 and later versions are supported.

पेयर्सिंग और कनेक्ट करना

एंड्रॉइड फोन के लिए
Google Fast Pair प्रॉम्प्ट का पालन करें।

गेट-नॉन-एंड्रॉइड फोन के लिए
बुड्स को चार्जिंग केस में रखें। चार्जिंग केस की कवरी खोलें। प्रेस और होल्ड सेटअप बटन को 2 सेकंड के लिए। चार्जिंग केस के ब्लूटूथ सेटअप बटन को दबाकर पकड़े दें। फिर, OnePlus Buds Z2 चुनें।

फैक्टरी सेटिंग्स को पुनर्स्थापित करने के लिए
बुड्स को चार्जिंग केस में रखें। चार्जिंग केस की कवरी खोलें। प्रेस और होल्ड सेटअप बटन को 10s के लिए। चार्जिंग केस के सेटअप बटन को दबाकर रखें।

टिपिंग: केवल OnePlus 6 और बाद के संस्करण समर्थित हैं।

Replacing ear tips

Use ear tips in appropriate size to enjoy optimal comfort and noise cancellation experience.

Check the buds accessories for ear tips in different sizes.

कान के नुनडों को बदलना

सुखद और शीट दृष्टि अनुभव के लिए उचित आकार में इयरटिप्स का उपयोग करें।

वर्निबल आकारों में इयरटिप्स के लिए बूड्स के एक्सेसरीजों को जांचें।



S M L

Buds details


For OnePlus 6 (or later versions)
you can set buds details and upgrade the software version of the buds under Settings > Bluetooth.

On a non-OnePlus mobile phone
download and install HeyMelody to obtain features of the buds and upgrade the software version for enhanced listening experience.

बूड्स सॉफ्टवेयर

OnePlus 6 (या बाद के संस्करणों) के लिए
आप बूड्स के विवरण सेट कर सकते हैं और सेटिंग्स > ब्लूटूथ के तहत बूड्स के सॉफ्टवेयर संस्करण को अपग्रेड कर सकते हैं।

एक गेट-नॉन-एंड्रॉइड फोन पर
बूड्स को सॉफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए HeyMelody को डाउनलोड और इंस्टॉल करें और बूड्स के सॉफ्टवेयर अनुभव के लिए सॉफ्टवेयर संस्करण को अपग्रेड करें।

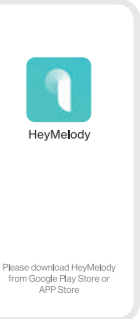

Play control

You can customize the single-tap, double-tap, and triple-tap functions of the left bud and right bud on the phone to perform different commands.

- Single-Tap by default: "Play/Pause" and optional single-tap functions: "Play/Pause", "Previous", and "Next".
- Double-tap by default: "Next" and optional double-tap functions: "Play/Pause", "Previous", "Next", and wake up voice assistant.
- Triple-tap by default: "Previous" and optional triple-tap functions: "Play/Pause", "Previous", "Next", and wake up voice assistant.



पले कंट्रोल

आप अलग-अलग आदेशों को करने के लिए फोन पर बाईं कर्नल और दाईं कर्नल को टैप, डबल-टैप और ट्रिपल-टैप कार्यों को अनुकूलित कर सकते हैं।

- डिफॉल्ट रूप से टैप कर "प्ले / पॉज" और वैकल्पिक टैप फंक्शंस: "प्ले / पॉज", "प्रीवियस", "अगला", और स्वर सहायक को जगाए।
- डिफॉल्ट रूप से डबल-टैप कर "अगला" और वैकल्पिक डबल-टैप फंक्शंस: "प्ले / पॉज", "प्रीवियस", "अगला", और स्वर सहायक को जगाए।
- डिफॉल्ट रूप से ट्रिपल-टैप "प्रीवियस" और वैकल्पिक ट्रिपल-टैप फंक्शंस: "प्ले / पॉज", "प्रीवियस", "अगला", और भाषण सहायक को जगाए।

Noise control


Press and hold the touch area for 1s to switch the noise control mode between "Max noise cancellation" and "Transparency" by default.

To switch between two different modes, enter Settings > Buds details.

शोर नियंत्रण

डिफॉल्ट रूप से "इंटेन्सिटी मैक्सिमाइजेशन" और "ट्रान्स्पैरेंसी" के बीच शोर नियंत्रण मोड को स्विच करने के लिए 1s के लिए स्पर्श क्षेत्र को दबाएं।

अधिक मोड्स को बीच स्विच करने के लिए, सेटिंग्स-बूड्स विवरण देखें।




Other function control

Call control
Answer/End: Double-tap
Reject: Press and hold the bud for 3s

Switch the device
Press and hold either bud (in powered-on status) for 3s to reconnect to the previous device.

In-ear detection
During music playback, the buds automatically pause the music when you take them off. If you put the buds back within three minutes, the buds automatically resume the music.



अन्य फ़ंक्शंस नियंत्रण

कॉल नियंत्रण
उत्तर/अंत: डबल-टैप
अस्वीकार: 3 सेकंड के लिए बूड को दबाकर पकड़ें।

डिवाइसों के बीच स्विच करें
प्लेइंग डिवाइस को फ्री से कनेक्ट करने के लिए 3 सेकंड के लिए कर्नल को दबाएं। (पावर-ऑन स्टेटस में) दबाकर पकड़ें।

इन-ईयर डिटेक्शन
म्यूजिक प्लेबैक के दौरान, जब आप उन्हें हटा लेते हैं, तो बूड्स अपने आप संगीत को पॉज कर देते हैं। अगर आप तीन मिनट के अंदर बूड्स को फ्री से रख देते हैं, तो बूड्स अपने आप म्यूजिक को पुनः शुरू कर देते हैं।


Charging the buds

Charge the buds
Put the buds in the charging case to initiate charging.

Charge the charging case
Connect the charging case to a power supply through the charging cable delivered with the buds to charge the charging case.

बूड्स को चार्ज करना
बूड्स को चार्ज करने के लिए बूड्स को चार्जिंग केस में रखें।

चार्जिंग केस को चार्ज करें
चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए चार्जिंग केबल को बूड्स के साथ दिए गए चार्जिंग केबल के माध्यम से पावर सप्लाय से कनेक्ट करें।

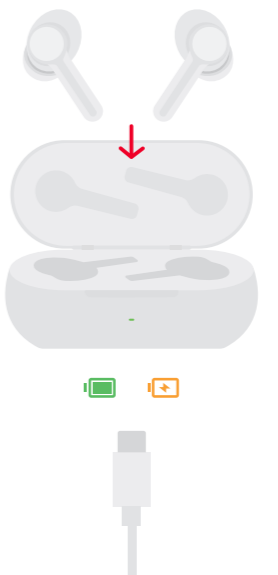

Never Settle

Version: 1.0