



D2

2.1CH Dolby Soundbar System

USER MANUAL

Bedienungsanleitung



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.



English **1**

Deutsch **14**

Important Safety Instruction

Thank you for purchasing the home theater D2 Soundbar. Please read this user manual carefully and keep for future reference.

Warning



Caution:

To reduce the risk of electric shock, do not dismantle the product and do not expose the apparatus to rain or moisture. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel only.



The lightning flash within an equilateral triangle is intended to alert you to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute an electric shock to a person or persons.



Important! This symbol alerts you to read and observe important warnings and instructions on the unit or in this manual.

Notice:

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

1. To prevent possible hearing damage, do not listen at high

volume levels for long time periods or a sudden high volume level.



2. Never use the device unsupervised! Switch off the device whenever you are not using it, even if not using it only for a short while.

3. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.

4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

5. Before operating this system, check the voltage of this system to see if it is identical to the voltage of your local power supply.

6. The unit should not be impeded by covering the ventilation opening with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc. Make sure that there are at least 20 cm of space above and at least 5 cm of space on each side of the unit.
7. The apparatus must not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, must not be placed on the apparatus.
8. To prevent fire or shock hazard, do not expose this equipment to direct heat, rain, moisture or dust.
9. Do not locate this unit near any water sources e.g. taps, bathtubs, washing machines or swimming pools. Ensure that you place the unit on a dry, stable surface.
10. Do not place this unit close to a strong magnetic field.
11. Do not place the unit on an amplifier or receiver.
12. Do not place this unit in a damp area as the moisture will affect the life of electric components.
13. Do not attempt to clean the unit with chemical solvents as this might damage the finish. Wipe with a clean, dry or slightly damp cloth.
14. When removing the power plug from the wall outlet, always pull directly on the plug, never pull on the cord.
15. Depending on the electromagnetic waves used by a television broadcast, if a TV is turned on near this unit while it is also on, lines might appear on the LED TV. Neither this unit nor the TV is malfunctioning. If you see such lines, keep this unit well away from the TV set.
16. The mains plug is used to disconnect the device, the disconnected device should remain readily operable.

Important Safety Instructions

1. Read these instructions. Keep these instructions. Follow all instructions. Heed all warnings.
2. Do not use this apparatus near water.
3. Clean only with dry cloth.
4. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
5. Do not install near any heat sources such as radiators, heaters, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
6. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other.
7. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles or at the point where they exit from the apparatus.
8. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
9. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

10. Refer all servicing to qualified service personal. Servicing is required when the apparatus has been damage in any way, for example, when the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

11. The AC plug is used to disconnect the device, the disconnected device should remain readily operable. In order to disconnect the apparatus from the AC power completely, the AC plug must be removed from the AC outlet completely.

Preparation for Use

Unpacking and Set Up

- Remove the Sound bar from the carton and remove all packing material from the Sound bar. Save the packing material, if possible, in case the Sound bar ever needs to be serviced or transported. The original carton and packing material is the only safe way to pack your Sound bar to protect it from damage in transit.

- Remove any descriptive labels or stickers on the front or top of the cabinet. Do not remove any labels or stickers from the back or bottom of the cabinet.

- Place your Sound bar on a level surface such as a table, desk or shelf, convenient to an AC outlet, out of direct sunlight, and away from sources of excess heat, dirt, dust, moisture, humidity, or vibration.

- Unwind the Line cord connecting the AC adapter and extend it to its full length.

Protect Your Furniture

This model is equipped with non-skid rubber 'feet' to prevent the product from moving when you operate the controls. These 'feet' are made from non-migrating rubber material specially formulated to avoid leaving any marks or stains on your furniture. However certain types of oil based furniture polishes, wood preservatives, or cleaning sprays may cause the rubber 'feet' to soften, and leave marks or a rubber residue on the furniture. To prevent any damage to your furniture we strongly recommend that you purchase small self-adhesive felt pads, available at hardware stores and home improvement center everywhere, and apply these pads to the bottom of the rubber 'feet' before you place the unit.


Power Source

This sound bar is designed to operate on normal AC Power source. For Europe, it works only under SMPS 110V-240V ~50hz/60Hz. Do not attempt to operate the Sound bar on any other power source. You could cause damage to the Sound bar that is not covered by your warranty.

Important Notes

- This sound bar was especially developed for LED/LCD/Plasma TV's: It should not be used in combination with CRTTV's (Cathode Ray Tube TV's) in order to avoid image interference.
- Safety and operating instruction manual should be retained for future reference.
- The apparatus should not be exposed to dripping, splashing or placed in a humid atmosphere such as a bathroom.
- Do not install the product in the following areas:
 - Places exposed to direct sunlight or close to radiators.
 - On top of other stereo equipment that radiate too much heat -Blocking ventilation or in a dusty area.
 - Areas where there is constant vibration.
 - Humid or moist places.
 - Do not place near candles or other flames.
 - Operate the product only as instructed in this manual.
 - Before turning on the power for the first time, make sure the sound bar is plugged to power outlet.
 - For safety reasons, do not remove any covers or attempt to gain access to the inside of the product. Refer any servicing to qualified personnel.
 - Do not attempt to remove any screws, or open the casing of the unit; there are no user serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified service personnel.

Product Diagram

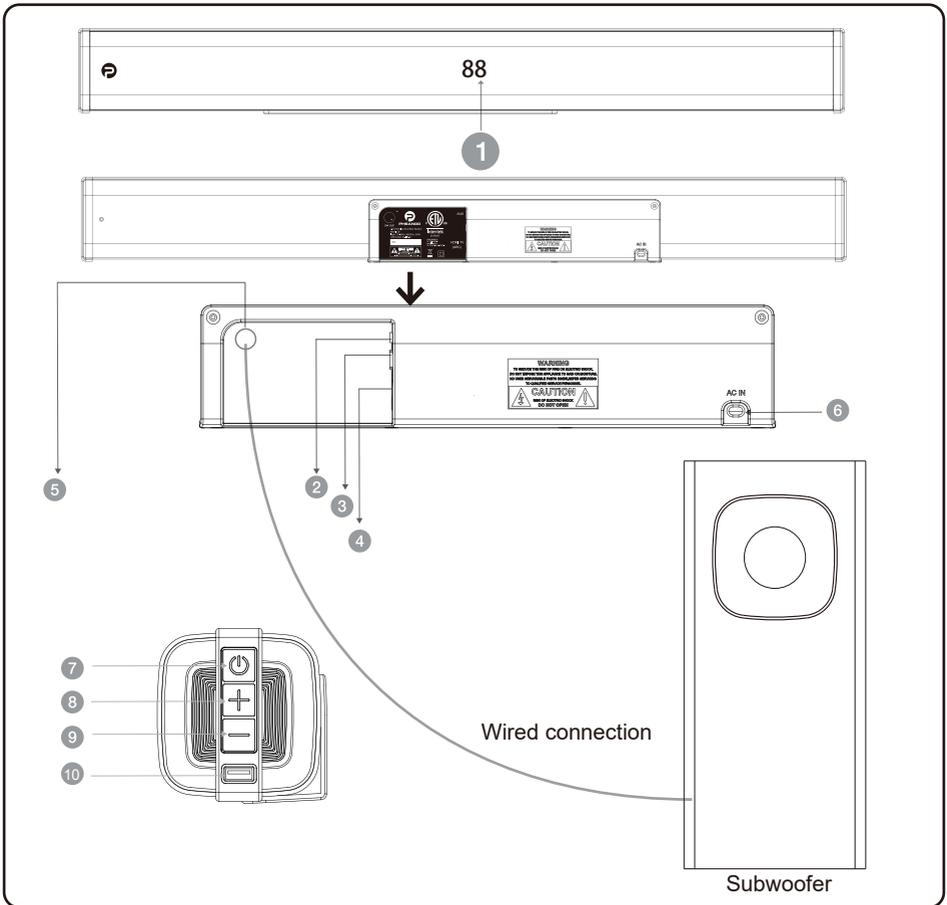

1 LED DISPLAY

4 HDMI(ARC)

7 Power/Standby 10 USB

2 AUX

5 SW OUT

8 VOL+

3 OPTICAL


6 AC IN

9 VOL-


Soundbar & accessories



Soundbar (1)

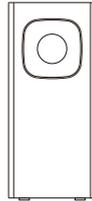

Subwoofer (1)

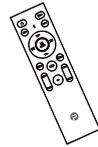

Remote control (1)



USER MANUAL(1)



Optical cable (1)



Audio cable (1)




HDMI (ARC) cable (1)



Screw bag (1)

Please read this guide carefully before connecting and using the power supply. Keep this guide for future use.

Remote Control


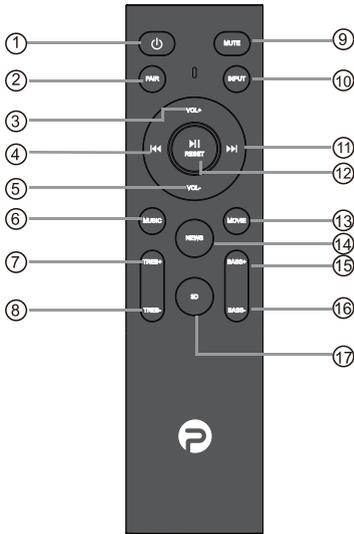


1. Standby mode for power on/off.
2. PAIR: Connect or disconnect to the pairing device. (Press the button more than 2 seconds).
3. Volume+: Master volume up
4. Pre button: Previous program (Only work under USB & BT mode of smartphone).
5. Volume -: Master volume down
6. MUSIC: Select the Music EQ effect.
7. TR+: Treble volume UP.
8. TR-: Treble volume down.
9. MUTE: Mute mode.
10. INPUT: Input mode(AUX/USB/HDMI TV(ARC)/OPT/BT).
11. Next button: Next program. (Only work under USB & BT mode of smartphone).
12. Play/Pause (Only work under USB & BT mode of smartphone).
Reset: Press and hold the button more than 2 sec. to Set all functions to manufacturer defaults.
13. MOVIE: Select the Movie EQ effect.
14. NEWS: Select the News EQ effect .
15. Bass +: To increase the bass. (Refer to Bass chapter for reference.)
16. Bass -: To decrease the bass. (Refer to Bass chapter for reference.)
17. 3D: Select the 3D EQ effect.

Positioning the Sound Bar

Place on a flat Surface



Place the sound bar horizontally on a flat surface such as a TV unit or shelves and align it centrally with the TV screen. Allow some space between the speaker and the wall. Don't place inside a cabinet or an a walled shelf. Follow this guidance for best sound output and good airflow around the sound bar.

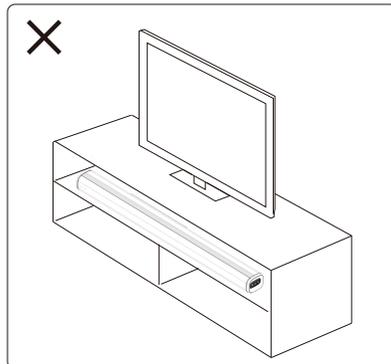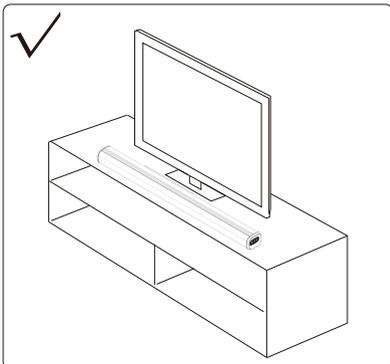

Mount on the wall



WARNING: If you don't feel confident to correctly and securely wall-mount the sound bar, Seek the assistance of an experienced person or professional.



Install the speaker on a vertical, fast, reinforced area of wall. For plaster walls, it is recommended to screw into wall studs for greater security. For optimum performance, allow at least 25mm/1" distance between the sound bar and the TV.

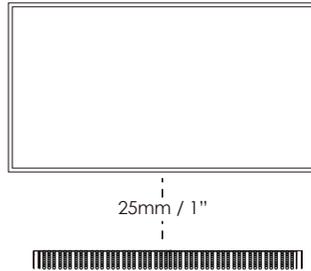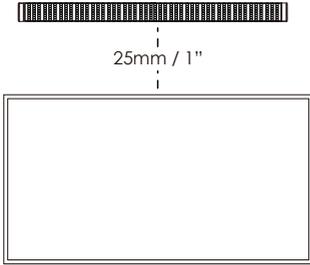

Follow below steps to mount the sound bar on the wall

1. Make 2 holes on the wall with distance same as the wall bracket on the soundbar
2. Put the plastic anchors onto the wall and secure the screws to the plastic clip, do not tighten the screws all the way make sure leave some space
3. Attached the 2 EVA pads onto the wall mount bracket. This will make sure that there is enough room between the wall and the soundbar outlet, minimum 15mm
4. Once the screws securely fastened, hang the sound bar over by inserting the screws onto the wall mount bracket

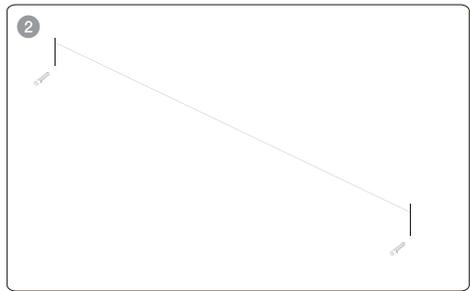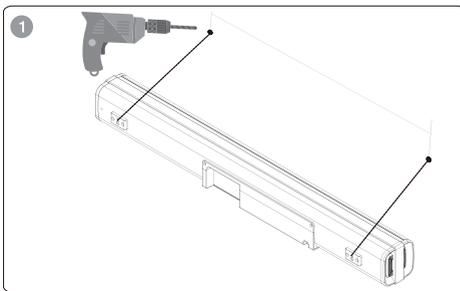

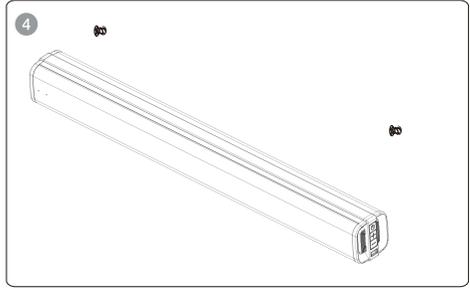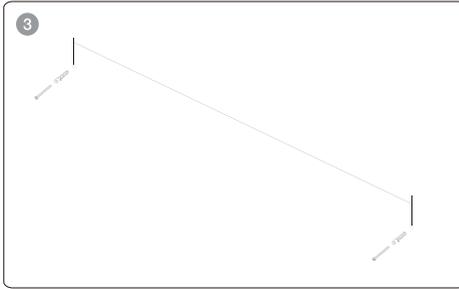

OPERATE INSTRUCTIONS

Setting the Soundbar

- 1: Plug in the power cord and the display will light up (Standby mode)
- 2: Switch on the soundbar by using power button on soundbar or by using STANDBY button on remote. After switching on, the default input mode will appear on display
- 3: Input mode can be changed by pressing the power button again or by using the INPUT button on remote


LED Indicators

Display screen: BT/OP/HD/US/AU/E1/E2/ volume value display

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| BT : Bluetooth mode | OP : Optical mode | US : USB MODE |
| HD : HDMI TV(ARC) mode | AU : AUX mode | E1 : Music mode |
| E2 : Movie mode | E3 : News mode | E4 : 3D mode |

Powering On/Off

5. Plug the sound bar into a wall outlet, it will automatically enter standby mode
6. Short-press the multi-function button to turn on the sound bar
7. To turn off, press the STANDBY button on remote control or unplug from wall outlet.

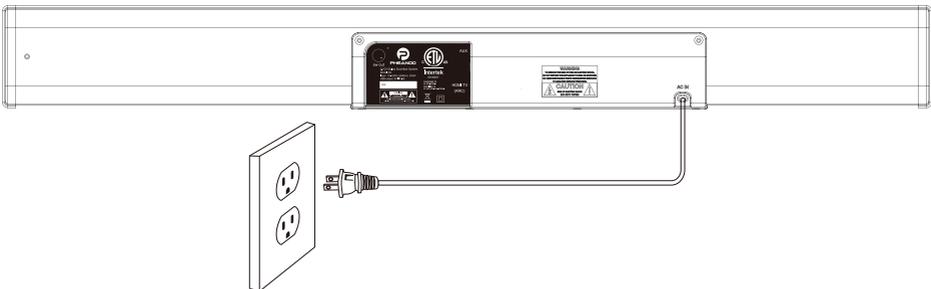

Playing Audio via BT Connection

1. Turn on sound bar and then short-press the multi-function button to switch to BT mode
2. Activate the pairing function on your phone or other compatible device and select "D2"
3. When successfully paired, you will hear a tone and the LED display will stay on
4. The remote control includes BT mode playback controls


Notes:

- If your Pairing device Switched off or Manual disconnected, the sound bar will automatically enter pairing mode
- If the connected device is switched off or manual disconnected, the sound bar will automatically enter pairing successfully connected device will be re-established once you re-enter wireless range(10 meters). to connect to other devices, repeat the above pairing steps
- There is no automatic shutdown in pairing mode. The sound bar will remain in pairing mode even if no device is paired, so switch off if not in use

AUX mode

- Connect the sound bar to your PC, tablet, smart phone, TV or other device using 3.5mm audio cable, short-press the multi-function button to switch to AUX input mode.
- In this mode, playback can only be controlled on your connected device

Note: For some computers, you may need to access the audio control panel to manually set the sound bar as below picture

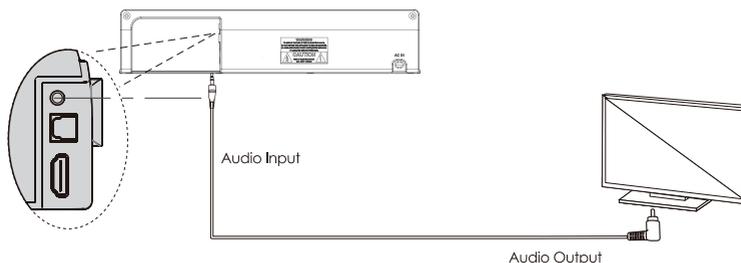

Playing Audio via USB Port

The sound bar automatically switches to USB input mode with the LED display(15) when a USB flash drive is inserted (this mode isn't selectable on the sound bar or remote control unless a USB flash drive is connected).


1. Ensure that your USB flash drive contains MP3/WAV/FLAC audio files (other file types not supported)
2. Connect the USB flash drive to the USB port on the sound bar (or your own USB extension cable connected to the USB port); music will automatically play
3. The remote control includes USB input mode playback controls

Optical Mode

Use this operating mode to play music from the optical digital input for example from a TV on your soundbar (A). The TV must have an optical digital output. Use the optical cable supplied to make the connection.


Proceed as follows:

- Connect the optical cable to the optical digital output of your TV.
- Then connect the optical cable to the optical digital input of your soundbar.
- Switch the TV set and sound bar on. Set the connected TV to "PCM Stereo" or "Stereo 2.0".
- Start playing on the TV.
- Press the INPUT button on the remote control to select OPTICAL mode.
- You can use the volume buttons to adjust the volume to your requirements.
- If you wish, you can change the audio settings using the relevant buttons on the remote control.

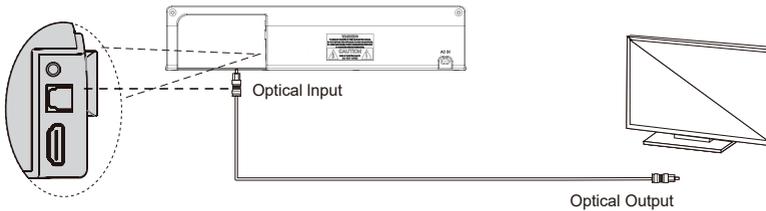

HDMI Mode

1. The Soundbar supports HDMI with Audio Return Channel(ARC). If your TV is HDMI ARC compliant, you can hear the TV audio through your Soundbar by using a single HDMI cable
2. Using a High Speed HDMI cable, connect the HDMI TV(ARC) connector on the soundbar to the HDMI ARC connector on the TV. The HDMI ARC connector on the TV might be labelled differently. For details, see the TV user manual.

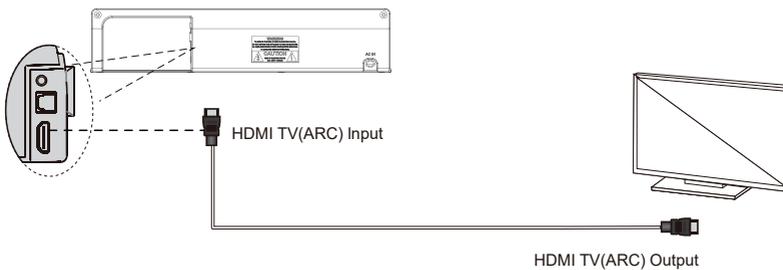

Specifications

Model	D2
Technology	BT/AUX/HDMI TV(ARC)/OPTICAL/USB
Drivers	2.75"*4 SB + 6.5" SW
Audio Output Power	50W*2+100W=200W R.M.S.
Frequency Response	45Hz-20KHz
Signal-to-Noise Ratio	72dB
Impedance	4Ω*4+4Ω
Power Input	110V-240V~50Hz/60Hz
bluetooth Version	Version: 5.0 Range:up to 10m
Dimensions	Soundbar:960W*79H*83D mm Subwoofer: 170W*380H*306D mm
Bluetooth Frequency	2402MHz - 2480MHz

TROUBLE SHOOTING

ISSUES	PROBLEMS	SOLUTIONS
Sound	No sound from SoundBar speakers	Connect the audio cable from your soundbar to your TV or other devices. However, you do not need a separate audio connection when the Soundbar and TV are connected through HDMI ARC connection On the remote control, select the correct audio input.
	Distorted sound or echo	If you play audio from the TV through the soundbar, make sure that the TV is muted.
Bluetooth	A device cannot connect with the SoundBar	Restart the soundbar and try pairing again
		You have not enabled the bluetooth function of the device. See the user manual of the device on how to enable the function.
		The device is not correctly connected.
	The soundbar is already connected with another bluetooth device. Disconnect the connected device, then try again.	
Quality of audio play from a connected Bluetooth device is poor.	The bluetooth reception is poor. Move the device closer to the soundbar, or remove any obstacle between the device and the soundbar.	
The connected Bluetooth device connects and disconnects constantly	The bluetooth reception is poor. Move the device closer to the soundbar, or remove any obstacle between the device and the soundbar.	

Remark: Once additional information needed, please kindly contact support@pheanoo.com, we will support you in shortest time.

**WEEE NOTICE:**

When this symbol appears on a product, this indicates that the product is subject to the European Directive 2012/19/EU. All old electrical and electronic devices must be separated from normal household waste and disposed of at designated state facilities. The correct disposal of old devices in this manner will prevent environmental pollution and human health hazards. For further information about proper disposal, contact your local authorities, waste disposal office or the shop where you bought the device.

**RoHS****Manufacturer:**

Room 1209, Gebu unified Building Block 3, Hongxing Community, Songgang Street
Bao'an District Shenzhen China
info@pheanoo.com

Pheanoo EU representative Address :

PuHui Import und Export GmbH
Birnbbaumsmühle 6515234 Frankfurt (Oder)
admin@puhui-jk.de

Pheanoo British representative Address:

Sea&Mew Accounting Ltd
10 Duke Street, Coventry CV5 8BZ
vat12@seamew.de

Wichtige Sicherheitshinweise

Vielen Dank, dass Sie sich für die D2 Soundbar entschieden haben. Bitte lesen Sie sich dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Warnung



Achtung:

Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, zerlegen Sie das Produkt nicht und setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal



Der Blitz in einem gleichseitigen Dreieck soll Sie auf das Vorhandensein einer nicht isolierten gefährlichen Spannung innerhalb des Produktgehäuses hinweisen, die stark genug sein kann, um einen elektrischen Schlag für eine Person oder Personen zu verursachen.



Wichtig! Dieses Symbol weist Sie darauf hin, wichtige Warnhinweise und Anweisungen auf dem Gerät oder in diesem Handbuch zu lesen und zu beachten.

Hinweis:

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen darüber, wie das Gerät benutzt wird, von dieser. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

1. Um möglichen Gehörschäden vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke oder einem plötzlich hohen Lautstärkepegel hören.



2. Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt! Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen, auch wenn auch nur für kurze Zeit.

3. Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.

4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundenservice oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

5. Prüfen Sie vor dem Betrieb dieses Systems, ob die Spannung dieses Systems mit der Spannung Ihrer örtlichen Stromversorgung übereinstimmt.

6. Das Gerät sollte nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnung mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden. Stellen Sie sicher, dass oberhalb des Geräts mindestens 20 cm und an jeder Seite mindestens 5 cm Platz sind.
7. Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
8. Um eine Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät nicht direkter Hitze, Regen, Feuchtigkeit oder Staub aus.
9. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasserquellen, wie z. B. Wasserhähnen, Badewannen, Waschmaschinen oder Schwimmbecken, auf. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät auf einer trockenen, stabilen Oberfläche steht.
10. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines starken Magnetfeldes auf.
11. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Verstärker oder Receiver.
12. Stellen Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung auf, da die Feuchtigkeit die Lebensdauer der elektrischen Komponenten verkürzt.
13. Versuchen Sie nicht, das Gerät mit chemischen Lösungsmitteln zu reinigen, da diese die Oberfläche beschädigen können. Wischen Sie es mit einem sauberen, trockenen oder leicht feuchten Tuch ab.
14. Wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, ziehen Sie immer direkt am Stecker, niemals am Kabel.
15. Abhängig von den elektromagnetischen Wellen, die von einem Fernseher ausgehen, können Linien auf LED-Fernsehern erscheinen, wenn ein Fernsehgerät in der Nähe dieses Geräts eingeschaltet wird. Weder dieses Gerät noch der Fernseher haben eine Fehlfunktion. Wenn Sie solche Linien sehen, stellen Sie dieses Gerät mit ausreichendem Abstand zum Fernseher auf.
16. Der Netzstecker wird zum Trennen des Geräts verwendet, das getrennte Gerät sollte betriebsbereit bleiben.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie sich diese Anleitung durch. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Befolgen Sie alle Anweisungen. Beachten Sie alle Warnungen.
2. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
3. Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
4. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß der Anweisungen des Herstellers.
5. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizungen, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
6. Umgehen Sie nicht zu Sicherheitszwecken verwendeten gepolten oder geerdeten Stecker. Ein gepolter Stecker hat zwei Klängen, von denen eine breiter ist als die andere.
7. Schützen Sie das Netzkabel vor Tritten oder Einklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosenleisten oder an der Stelle, an der sie das Gerät verlassen.

8. Verwenden Sie nur Anbau-/Zubehörteile, die vom Hersteller spezifiziert wurden.
9. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
10. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt wurden, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
11. Der AC-Stecker wird zum Trennen des Geräts verwendet, das getrennte Gerät sollte betriebsbereit bleiben. Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, muss der Netzstecker vollständig aus der Steckdose gezogen werden.

Vorbereitung für die Verwendung

Auspacken und Einrichten

- Entnehmen Sie die Soundbar aus dem Karton und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial von der Soundbar. Heben Sie das Verpackungsmaterial nach Möglichkeit auf, falls die Soundbar in der Zukunft gewartet oder transportiert werden muss. Die Originalverpackung und das Verpackungsmaterial sind die einzige sichere Art, Ihre Soundbar zu verpacken, um sie vor Transportschäden zu schützen.
- Entfernen Sie alle beschreibenden Etiketten oder Aufkleber auf der Vorder- oder Oberseite des Gehäuses. Entfernen Sie keine Etiketten oder Aufkleber von der Rückseite oder Unterseite des Gehäuses.
- Stellen Sie Ihre Soundbar auf eine ebene Fläche wie einen Tisch, einen Schreibtisch oder ein Regal, die sich in der Nähe einer Steckdose befindet, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist und nicht in der Nähe von Quellen übermäßiger Hitze, Schmutz, Staub, Feuchtigkeit oder Vibrationen liegt.
- Wickeln Sie das Netzkabel des AC-Netzteils ab und ziehen Sie es auf seine volle Länge.

Schützen Sie Ihre Möbel

Dieses Modell ist mit rutschfesten Gummi-„Füßen“ ausgestattet, um zu verhindern, dass sich das Produkt bewegt, wenn Sie die Bedienelemente betätigen. Diese „Füße“ bestehen aus abriebfreiem Gummimaterial, das speziell dafür entwickelt wurde, keine Spuren oder Flecken auf Ihren Möbeln zu hinterlassen. Bestimmte Arten von Möbelpolituren auf Ölbasis, Holzschutzmittel oder Reinigungssprays können jedoch dazu führen, dass die Gummi-„Füße“ weich werden und Abdrücke oder Gummirückstände auf Möbeln hinterlassen. Um Schäden an Ihren Möbeln zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen dringend, kleine selbstklebende Filz pads zu kaufen, die in jedem Baumarkt erhältlich sind, und diese Pads auf der Unterseite der Gummi-„Füße“ anzubringen, bevor Sie das Gerät aufstellen.


Stromquelle

Diese Soundbar ist für den Betrieb an einer normalen Wechselstromquelle ausgelegt. Für Europa funktioniert sie nur unter SMPS 110 - 240 V ~50/60 Hz. Versuchen Sie nicht, die Soundbar an einer anderen Stromquelle zu betreiben. Sie könnten Schäden an der Soundbar verursachen, die nicht durch die Gewährleistung abgedeckt sind.

Wichtige Hinweise

- Diese Soundbar wurde speziell für LED/LCD/Plasma-TVs entwickelt: Sie sollte nicht in Kombination mit CRTTVs (Cathode Ray Tube TVs) verwendet werden, um Bildstörungen zu vermeiden.
- Die Sicherheits- und Bedienungsanleitung sollte zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.
- Das Gerät sollte keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt und nicht in einer feuchten Umgebung wie z. B. einem Badezimmer aufgestellt werden.
- Installieren Sie das Produkt nicht in den folgenden Bereichen:
 - Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind oder in der Nähe von Heizkörpern liegen.
 - Auf anderen Stereoanlagen, die zu viel Wärme abstrahlen
 - Orte, an denen die Belüftung blockiert ist oder die sehr staubig sind.
 - Bereiche, in denen permanente Vibrationen auftreten.
 - Feuchte oder nasse Orte.
 - Nicht in der Nähe von Kerzen oder anderen Flammen aufstellen.
- Betreiben Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Vergewissern Sie sich vor dem ersten Einschalten des Geräts, dass die Soundbar an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen keine Abdeckungen und versuchen Sie nicht, sich Zugang zum Inneren des Produkts zu verschaffen. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Personal.
- Versuchen Sie nicht, irgendwelche Schrauben zu entfernen oder das Gehäuse des Geräts zu öffnen; im Geräteinneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.

Produktdiagramm

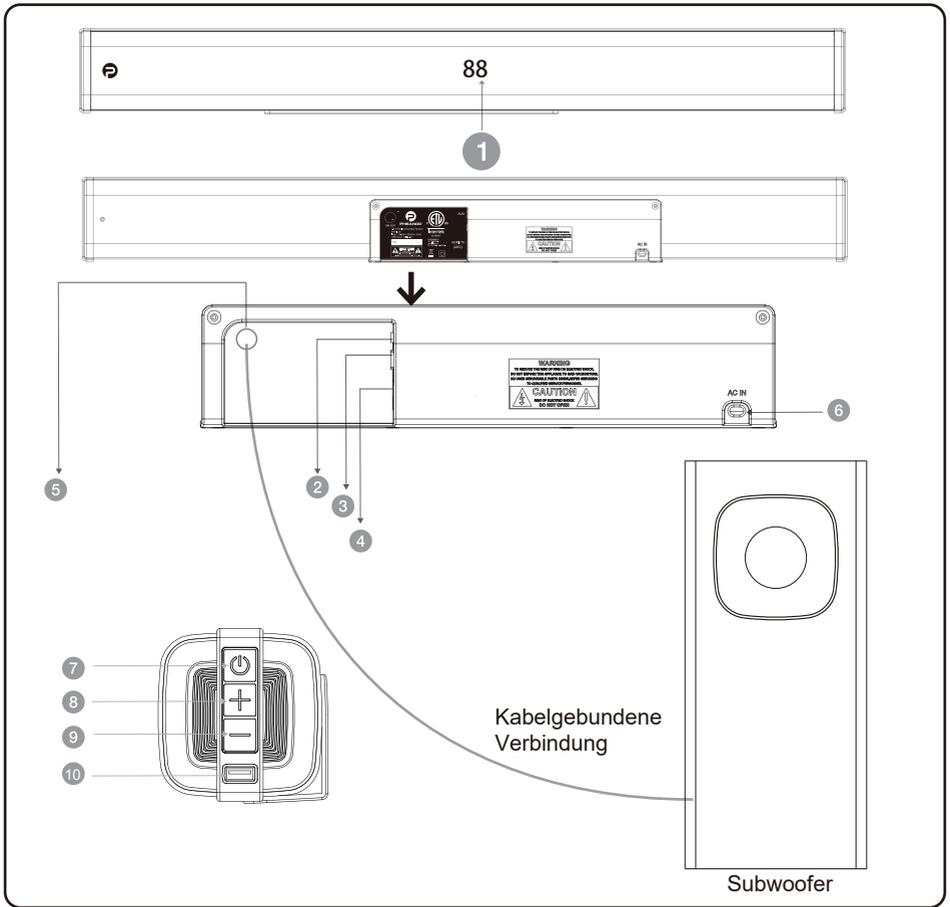

1 LED-DISPLAY

4 HDMI (ARC)

7 Ein/Aus/Standby 10 USB

2 AUX

5 SW OUT

8 VOL+

3 OPTISCH


6 AC IN

9 VOL-


Soundbar & Zubehör



Soundbar (1)

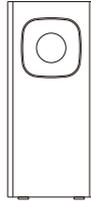

Subwoofer (1)

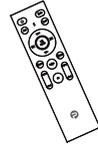

Fernbedienung (1)



D2

2.1CH Dolby Soundbar System

USER MANUAL
Bedienungsanleitung



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.



BEDIENUNGSANLEITUNG(1)



Optisches Kabel (1)



Audiokabel (1)




HDMI (ARC)-Kabel (1)



Schraubentüte (1)

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Netzteil anschließen und benutzen. Bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch auf.

Fernbedienung


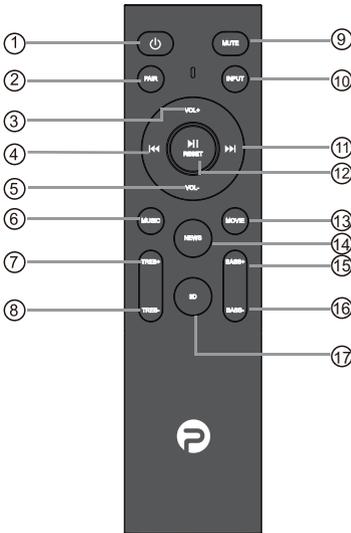


1. **⏻**: Standby-Modus zum Ein-/Ausschalten.
2. **KOPPELN**. Mit dem zu koppelnden Gerät verbinden oder die Verbindung trennen. (Drücken Sie die Taste länger als 2 Sekunden).
3. **Volume+**: Master-Lautstärke erhöhen.
4. **⏮**: Zurück-Taste: Vorheriges Programm (funktioniert nur im USB- und BT-Modus des Smartphones).
5. **Volume-**: Master-Lautstärke reduzieren.
6. **MUSIK**: Wählen Sie den Music EQ-Effekt.
7. **TR+**: Lautstärke der Höhen erhöhen.
8. **TR-**: Lautstärke der Höhen reduzieren.
9. **STUMMSCHALTEN**: Stumm-Modus.
10. **EINGANG**: Eingangsmodus (AUX/USB/HDMI TV(ARC)/OPT/BT).
11. **⏭**: Weiter-Taste: Nächstes Programm. (Funktioniert nur im USB- und BT-Modus des Smartphones).
12. **⏸**: Wiedergabe/Pause (Funktioniert nur im USB- und BT-Modus des Smartphones).
13. **FILM**: Wählen Sie den Movie EQ-Effekt.
14. **NEWS**: Wählen Sie den News EQ-Effekt.
15. **Bass +**: Den Bass erhöhen. (Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Bass.)
16. **Bass -**: Den Bass verringern. (Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Bass.)
17. **3D**: Wählen Sie den 3D EQ-Effekt.

Positionierung der Soundbar

Auf eine ebene Fläche stellen



Stellen Sie die Soundbar waagrecht auf eine ebene Fläche, wie z. B. ein TV-Möbel oder ein Regal, und richten Sie sie mittig mit dem TV-Bildschirm aus. Lassen Sie etwas Platz zwischen dem Lautsprecher und der Wand. Stellen Sie das Gerät nicht in einen Schrank oder Wandregal. Befolgen Sie diese Anleitung für eine optimale Tonausgabe und einen guten Luftstrom um die Soundbar.

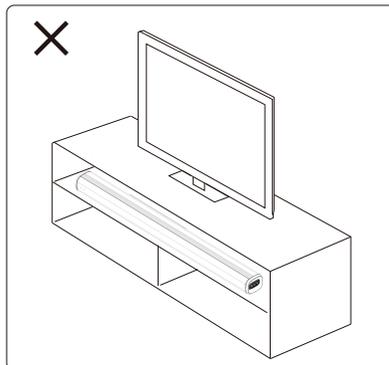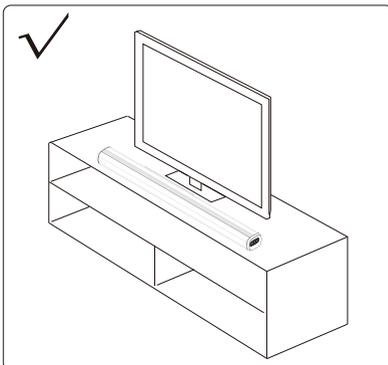

An der Wand montieren



WARNUNG: Wenn Sie sich nicht zutrauen, die Soundbar korrekt und sicher an der Wand zu befestigen, sollten Sie die Hilfe eines erfahrenen Experten in Anspruch nehmen.



Installieren Sie die Soundbar an einer senkrechten, festen, verstärkten Wandfläche. Bei Gipswänden empfiehlt es sich, für mehr Stabilität in die Streben zu schrauben. Für eine optimale Leistung sollten Sie einen Abstand von mindestens 25 mm zwischen der Soundbar und dem Fernseher einhalten.

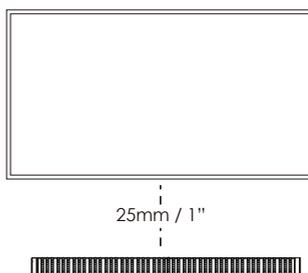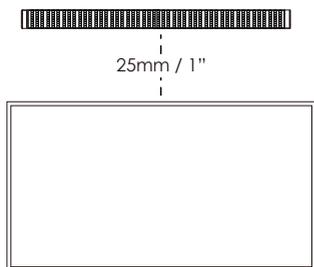

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Soundbar an der Wand zu montieren

1. Bohren Sie zwei Löcher an der Wand mit dem gleichen Abstand wie die Wandhalterung der Soundbar
2. Setzen Sie die Kunststoffdübel in die Wand ein und befestigen Sie die Schrauben an der Kunststoffklammer, ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest und lassen Sie etwas Platz
3. Befestigen Sie die 2 EVA-Pads an der Wandhalterung. So stellen Sie sicher, dass zwischen der Wand und dem Ausgang der Soundbar genügend Platz ist, mindestens 15 mm
4. Sobald die Schrauben sicher befestigt sind, hängen Sie die Soundbar auf, indem Sie die Schrauben in die Wandhalterung einsetzen

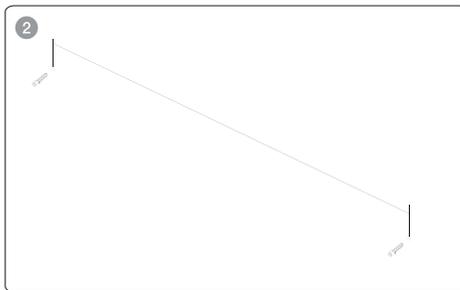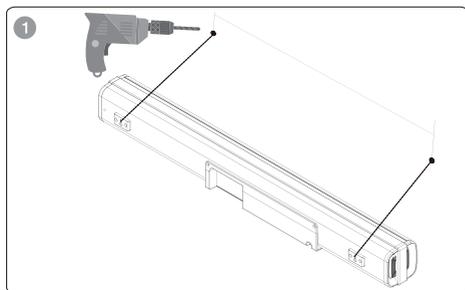

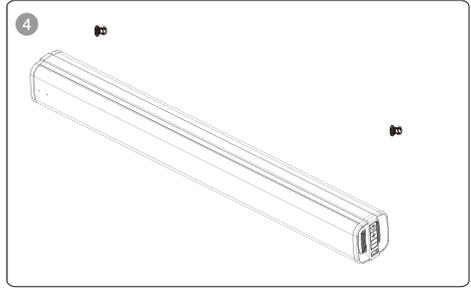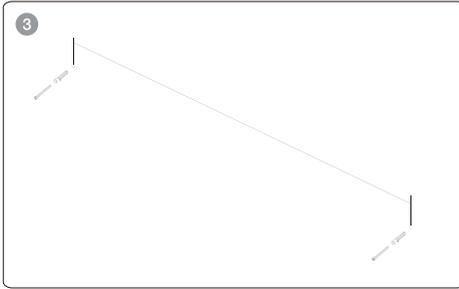

BEDIENUNGSANLEITUNG

Einstellung der Soundbar

- 1: Stecken Sie das Netzkabel ein und das Display leuchtet auf (Standby-Modus)
- 2: Schalten Sie die Soundbar mit der Ein/Aus-Taste an der Soundbar oder mit der STANDBY-Taste auf der Fernbedienung ein. Nach dem Einschalten wird der Standard-Eingangsmodus im Display angezeigt
- 3: Der Eingangsmodus kann durch erneutes Drücken der Ein/Aus-Taste oder mit der INPUT-Taste auf der Fernbedienung geändert werden


LED-Anzeige

Bildschirm: BT/OP/HD/US/AU/E1/E2/Lautstärkeanzeige

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| BT : Bluetooth-Modus | OP : Optischer Modus | US : USB-MODUS |
| HD : HDMI TV (ARC)-Modus | AU : AUX-Modus | E1 : Musik-Modus |
| E2 : Film-Modus | E3 : Nachrichten-Modus | E4 : 3D-Modus |

Ein-/Ausschalten

5. Stecken Sie die Soundbar in eine Steckdose, sie geht automatisch in den Standby-Modus
6. Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste, um die Soundbar einzuschalten
7. Zum Ausschalten halten Sie die STANDBY 2 Sekunden lang gedrückt oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose

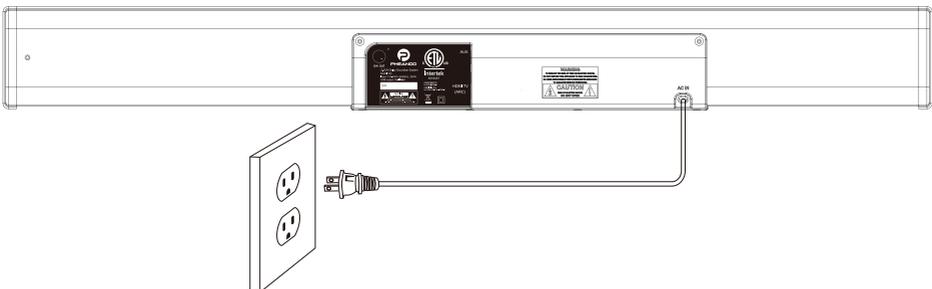

Audio-Wiedergabe über BT-Verbindung

1. Schalten Sie die Soundbar ein und drücken Sie dann kurz die Multifunktions-taste, um in den BT-Modus zu wechseln.
2. Aktivieren Sie die Kopplungsfunktion auf Ihrem Telefon oder einem anderen kompatiblen Gerät und wählen Sie „D2“
3. Wenn die Kopplung erfolgreich war, hören Sie einen Ton und die LED-Anzeige bleibt an
4. Die Fernbedienung enthält Steuerelemente für die BT-Modus-Wiedergabe


Anmerkungen:

- Wenn Ihr gekoppeltes Gerät ausgeschaltet oder manuell getrennt wurde, wechselt die Soundbar automatisch in den Kopplungsmodus
- Wenn das angeschlossene Gerät ausgeschaltet oder die Verbindung manuell getrennt wird, wechselt die Soundbar automatisch in den Kopplungsmodus und die Verbindung wird wiederhergestellt, sobald Sie erneut innerhalb der Drahtlos-Reichweite (10 Meter) sind. Um eine Verbindung zu anderen Geräten herzustellen, wiederholen Sie die oben genannten Kopplungsschritte
- Im Kopplungsmodus gibt es keine automatische Abschaltung. Die Soundbar bleibt im Kopplungsmodus, auch wenn kein Gerät gekoppelt ist, also schalten Sie sie aus, wenn sie nicht benutzt wird

AUX-Modus

- Schließen Sie die Soundbar über ein 3,5 mm-Audiokabel an Ihren PC, Ihr Tablet, Ihr Smartphone, Ihren Fernseher oder ein anderes Gerät an, drücken Sie kurz die Multifunktions-taste, um in den AUX-Eingangsmodus zu wechseln.
- In diesem Modus kann die Wiedergabe nur auf Ihrem angeschlossenen Gerät gesteuert werden

Hinweis: Bei einigen Computern müssen Sie möglicherweise auf das Audio-Bedienfeld zugreifen, um die Soundbar manuell einzustellen, wie im folgenden Bild dargestellt

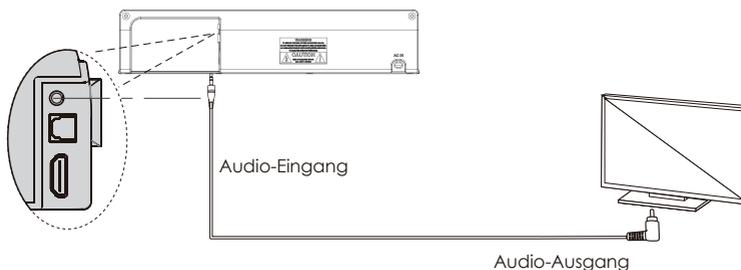

Audio-Wiedergabe über den USB-Anschluss

Die Soundbar schaltet automatisch in den USB-Eingangsmodus mit der LED-Anzeige (U5) um, wenn ein USB-Wechseldatenträger eingesteckt wird (dieser Modus ist an der Soundbar oder der Fernbedienung nicht wählbar, es sei denn, ein USB-Wechseldatenträger ist angeschlossen).

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr USB-Wechseldatenträger MP3/WAV/FLAC-Audiodateien enthält (andere Dateitypen werden nicht unterstützt)
2. Schließen Sie den USB-Wechseldatenträger an den USB-Anschluss der Soundbar an (oder schließen Sie Ihr eigenes USB-Verlängerungskabel an den USB-Anschluss an); die Musik wird automatisch abgespielt
3. Die Fernbedienung enthält Steuerelemente für den USB-Eingangsmodus und die Wiedergabe


Optischer Modus

Verwenden Sie diese Betriebsart, um Musik vom optischen Digitaleingang, z. B. von einem Fernseher, auf Ihrer Soundbar (A) abzuspielen. Der Fernseher muss über einen optischen Digitalausgang verfügen.

Verwenden Sie das mitgelieferte optische Kabel, um die Verbindung herzustellen.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Schließen Sie das optische Kabel an den optischen Digitalausgang Ihres Fernsehers an.
- Schließen Sie dann das optische Kabel an den optischen Digitaleingang Ihrer Soundbar an.
- Schalten Sie den Fernseher und die Soundbar ein. Stellen Sie das angeschlossene Fernsehgerät auf „PCM Stereo“ oder „Stereo 2.0“ ein.
- Starten Sie die Wiedergabe auf dem Fernseher.
- Drücken Sie die Taste INPUT auf der Fernbedienung, um den Modus OPTICAL auszuwählen.
- Mit den Lautstärketasten können Sie die Lautstärke an Ihre Bedürfnisse anpassen.
- Wenn Sie möchten, können Sie die Audioeinstellungen mit den entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung ändern.

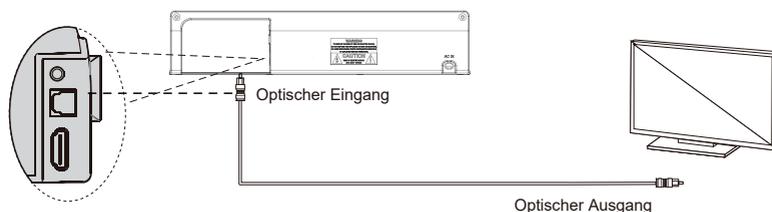

HDMI-Modus

1. Die Soundbar unterstützt HDMI mit Audio Return Channel (ARC). Wenn Ihr Fernseher HDMI ARC-kompatibel ist, können Sie den Ton des Fernsehers über Ihre Soundbar hören, indem Sie ein einziges HDMI-Kabel verwenden

2. Verbinden Sie mit einem High Speed HDMI-Kabel den HDMI TV (ARC)-Anschluss der Soundbar mit dem HDMI ARC-Anschluss des Fernsehers. Der HDMI ARC-Anschluss am Fernseher könnte anders beschriftet sein. Details finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers.



Spezifikatione

Modell	D2
Technologie	BT/AUX/HDMI TV(ARC)/OPTICAL/USB
Treiber	2.75"*4 SB + 6.5" SW
Audio-Ausgangsleistung	50W*2+100W=200W R.M.S.
Frequenzgang	45Hz-20KHz
Signal-Rausch-Verhältnis	72dB
Impedanz	4Ω*4+4Ω
Leistungseingang	110V-240V~50Hz/60Hz
Bluetooth-Version	Version: 5.0 Range:up to 10m
Abmessungen	Soundbar:960W*79H*83D mm Subwoofer: 170W*380H*306D mm
Bluetooth-Frequenz	2402MHz - 2480MHz

FEHLERBEHEBUNG

FEHLER	PROBLEME	LÖSUNGEN
Ton	Kein Ton von den Soundbar-Lautsprechern	Verbinden Sie das Audiokabel Ihrer Soundbar mit Ihrem Fernseher oder anderen Geräten. Sie benötigen jedoch keine separate Audioverbindung, wenn die Soundbar und der Fernseher über eine HDMI ARC-Verbindung angeschlossen sind Wählen Sie auf der Fernbedienung den richtigen Audioeingang.
	Verzerrter Ton oder Echo	Wenn Sie Audio vom Fernseher über die Soundbar abspielen, stellen Sie sicher, dass der Fernseher stummgeschaltet ist.
Bluetooth	Ein Gerät kann sich nicht mit der Soundbar verbinden	Starten Sie die Soundbar neu und versuchen Sie das Pairing erneut Sie haben die Bluetooth-Funktion des Geräts nicht aktiviert. Lesen Sie im Benutzerhandbuch des Geräts nach, wie Sie die Funktion aktivieren. Das Gerät ist nicht richtig angeschlossen.
	Die Qualität der Audiowiedergabe von einem angeschlossenen Bluetooth-Gerät ist schlecht.	Die Soundbar ist bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Trennen Sie das angeschlossene Gerät und versuchen Sie es dann erneut. Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bewegen Sie das Gerät näher an die Soundbar heran, oder entfernen Sie ein Hindernis zwischen dem Gerät und der Soundbar.
	Das verbundene Bluetooth-Gerät verbindet und trennt die Verbindung ständig	Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bewegen Sie das Gerät näher an die Soundbar oder entfernen Sie alle Hindernisse zwischen dem Gerät und der Soundbar.

Anmerkung: Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an support@pheanoo.com, wir werden Ihnen so schnell wie möglich helfen.