


## AmazonBasics Wireless Remote Control - B003L1ZY26 Instruction Manual


For Nikon D40, D40x, D50, D60, D70, D70s, D80, D90, D3000, D5000, D7000, & P7000 Digital SLR cameras

Features	Contents
<ul style="list-style-type: none"> <li>Triggers the shutter without disturbing the camera</li> <li>16' (4.87 m) wireless range</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wireless remote</li> <li>CR2025 battery (pre-installed)</li> <li>Velvet carrying pouch</li> <li>1-year warranty</li> </ul>




### Using your remote

**1 Prepare your remote**  
Remove plastic tab.

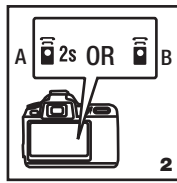

### 2 Prepare your camera

Locate the Delayed remote (A) or Quick-response remote (B) mode on your camera (the mode name may vary depending on your model). Check your camera's user manual for detailed instructions on locating these modes.

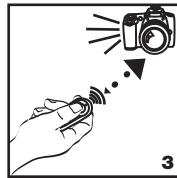

### 3 Use your remote

Aim the remote at the camera and press the button.

2011. All rights reserved. Amazon and the AmazonBasics logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

#### Warning - Keep out of Reach of Children

Care should be taken to prevent infants and children from putting the battery or other small parts in their mouths. Should a child swallow the battery, consult a physician immediately. Only use the specified battery (CR2025 3V). Put positive and negative pole in the correct place.

When disposing of batteries, do not put in household trash. Instead, give them to the collection station or dispose of them at a special garbage depot.

Remove empty batteries from the product.

The batteries are non-rechargeable and must not be recharged.

Do not use different types of batteries, mix new and used batteries, or mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.

Do not short-circuit connector clips.

#### FCC information:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1) this device may not cause harmful interference, and
- 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### Replacing your battery

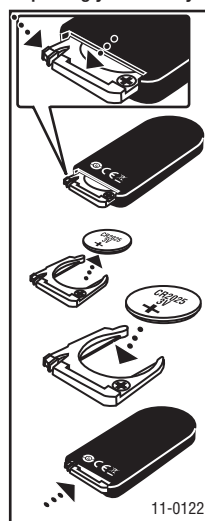


Made in China

## Commande à distance sans fil AmazonBasics - B003L1ZY26 Manuel d'utilisation - Français


Pour les appareils photo numériques réflex (DSLR) Nikon D40, D40x, D50, D60, D70, D70s, D80, D90, D3000, D5000, D7000, & P7000

Caractéristiques	Contenu
<ul style="list-style-type: none"> <li>Déclenche l'obturateur sans perturber l'appareil photo</li> <li>Portée sans fil de 4,87 m (16 pi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Télécommande sans fil</li> <li>Pile CR2025 (préinstallée)</li> <li>Sacoche de transport en velours</li> <li>Garantie d'un (1) an</li> </ul>




### Utilisation de la télécommande

**1 Préparez votre télécommande**  
Retirez la languette en plastique.

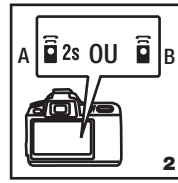

### 2 Préparez votre appareil photo

Localisez le mode « commande retardée » (A) ou « commande à réponse rapide » (B) sur votre appareil photo (le nom du mode peut varier selon votre modèle). Reportez-vous aux instructions détaillées du manuel de l'utilisateur de votre appareil photo pour situer ces modes.

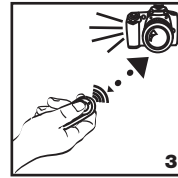

### 3 Utilisez votre télécommande

Dirigez la télécommande vers l'appareil photo et appuyez sur le bouton.

2011. Tous droits réservés. Amazon et le logo AmazonBasics sont des marques de commerce de Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

#### AVERTISSEMENT !

##### Maintenir à l'écart des enfants

Des précautions doivent être prises pour éviter que les nourrissons et les enfants ne mettent la pile ou d'autres petites pièces dans leur bouche. Si un enfant venait à avaler la pile, consultez immédiatement un médecin.

N'utilisez que la pile spécifiée (CR2025 3V).

Positionnez correctement les pôles positif et négatif de la pile.

Lors du rebut des piles, ne les jetez pas dans la poubelle domestique. Déposez-les à un poste de collecte des piles usagées ou bien jetez-les dans un dépôt spécial.


Retirez les piles usagées du produit.

Les piles ne sont pas rechargeables et ne doivent donc pas être rechargées.

N'utilisez pas de piles de différents types, ni ne mélangez des piles neuves et usagées. Ne mélangez pas non plus des piles alcalines, des piles standards (carbone-zinc) ou des batteries rechargeables.

Ne mettez pas les clips de connexion en court-circuit.

### Remplacement de la pile

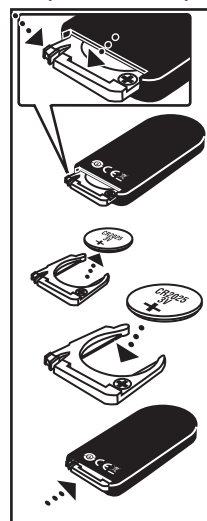


Fabriqué en Chine

## AmazonBasics Drahtloser Fernauslöser - B003L1ZY26 Bedienungsanleitung - Deutsch


Für die SLR-Digitalkameras D40, D40x, D50, D60, D70, D70s, D80, D90, D3000, D5000, D7000 und P7000 von Nikon

Funktionen	Lieferumfang
<ul style="list-style-type: none"> <li>Präzise Verschlusssteuerung ohne Verwickeln der Kamera</li> <li>Reichweite von 16' (4,87 m)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drahtloser Fernauslöser</li> <li>Batterie CR2025 (enthalten)</li> <li>Samtweiche Tasche</li> <li>1 Jahr Garantie</li> </ul>




### Bedienung

**1 Vorbereitung des Fernauslösers**  
Plastiklasche entfernen.

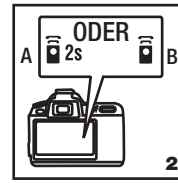

### 2 Vorbereitung der Kamera

Die Kamera auf verzögerte Fernauslösung (A) oder sofortige Fernauslösung (B) einstellen. (Die Bezeichnungen dieser Funktionen können je nach Kameratyp variieren). Ausführliche Hinweise zur Aktivierung des jeweiligen Betriebsmodus finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.

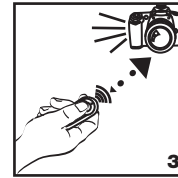

### 3 Bedienung des Fernauslösers

Den Fernauslöser auf die Kamera richten und den Knopf drücken.

2011. Alle Rechte vorbehalten. Amazon und das AmazonBasics-Logo sind Handelsmarken von Amazon.com Inc. bzw. seiner verbundenen Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.

#### ACHTUNG !

##### Von Kindern fernhalten

Darauf achten, dass Babys und Kinder die Batterie oder andere Kleinteile nicht in den Mund stecken! Bei Verschlucken einer Batterie ist sofort der Arzt zu konsultieren.

Nur die angegebene Batterie (CR2025 3 V) verwenden.

Plus- und Minuspol richtig einsetzen.

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen bei einer Batterie-Sammelstelle abgegeben oder über ein Sondermülldepot entsorgt werden.


Leere Batterien immer aus dem Produkt herausnehmen.

Es handelt sich um nicht wiederaufladbare Batterien.

Unterschiedliche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien nicht zusammen verwenden. Alkali-Batterien nicht mit Standard- (Zink-Kohle-) oder wiederaufladbaren Batterien kombinieren.

Verbindungsclips nicht kurzschließen.

### Austausch der Batterie

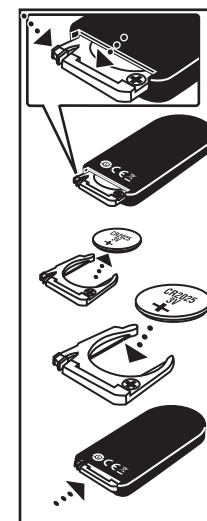


Hergestellt in China

## AmazonBasics Telecomando senza fili - B003L1ZY26 Manuale di istruzioni - Italiano


Per fotocamere reflex digitali Nikon D40, D40x, D50, D60, D70, D70s, D80, D90, D3000, D5000, D7000 e P7000

Caratteristiche	Contenuto
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aziona l'otturatore senza disturbare la fotocamera</li> <li>Raggio d'azione senza fili di 4,87 m (16')</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telecomando senza fili</li> <li>Batteria CR2025 (preinstallata)</li> <li>Custodia in velluto</li> <li>Garanzia di 1 anno</li> </ul>




### Utilizzo del telecomando

**1 Preparazione del telecomando**  
Rimuovere la linguetta in plastica.

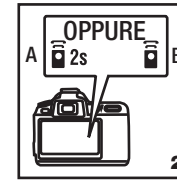

### 2 Preparazione della fotocamera

Individuare il modo Delayed remote (A) o Quick-response remote (B) sulla fotocamera (il nome del modo di scatto potrebbe variare a seconda del modello). Consultare il manuale dell'utente della fotocamera per istruzioni dettagliate per individuare questi modi di scatto.

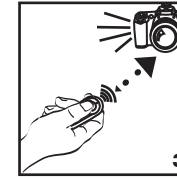

### 3 Utilizzo del telecomando

Puntare il telecomando verso la fotocamera e premere il pulsante.

2011. Tutti i diritti riservati. Amazon e il logo AmazonBasics sono marchi commerciali di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi detentori.

#### AVVERTENZA!

##### Tenere fuori dalla portata dei bambini

Prestare attenzione per evitare che i neonati e i bambini mettano in bocca la batteria o altre piccole parti. Se un bambino inghiottisce la batteria, consultare immediatamente un medico.

Utilizzare solo la batteria specificata (CR2025 3V).

Posizionare i poli positivo e negativo nella corretta posizione.

Quando si provvede allo smaltimento delle batterie, non metterle tra i rifiuti domestici. Portarle invece al punto di raccolta o smaltirle in un contenitore per rifiuti speciali.


Rimuovere le batterie scariche dal prodotto.

Le batterie non sono ricaricabili e non devono essere ricaricate.

Non utilizzare insieme tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate; non utilizzare insieme batterie alcaline, standard (zinc-carbone) oppure batterie ricaricabili.

Non cortocircuitare le clip del connettore.

### Sostituzione della batteria

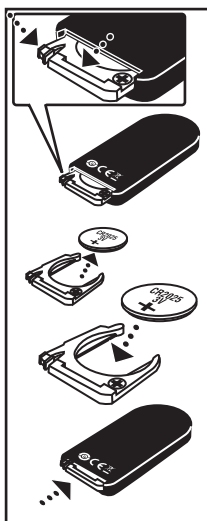


Made in China

## Mando a distancia inalámbrico AmazonBasics - B003L1ZYZ6


### Manual de instrucciones - Español

Para las cámaras SLR digitales Nikon D40, D40x, D50, D60, D70, D70s, D80, D90, D3000, D5000, D7000 y P7000


Características	Contenido
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispara el obturador sin perturbar la cámara</li> <li>Alcance inalámbrico de 16 pies (4,87 m)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mando a distancia inalámbrico</li> <li>Pila CR2025 (preinstalada)</li> <li>Bolsa de terciopelo para llevar</li> <li>Garantía de 1 año</li> </ul>



**Para utilizar su mando a distancia**  
**1 Prepare su mando a distancia**  
 Quite la lengüeta plástica.

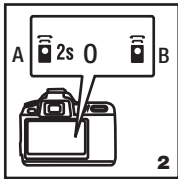

**2 Prepare su cámara**  
 Localice en su cámara el modo Mando a distancia con retardo (A) o Mando a distancia de respuesta rápida (B) (el nombre del modo puede variar dependiendo de su modelo). Consulte el manual del usuario de su cámara para obtener instrucciones detalladas acerca de cómo localizar estos modos.

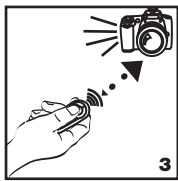

**3 Utilice su mando a distancia**  
 Oriente el mando a distancia hacia la cámara y oprima el botón.

2011. Todos los derechos reservados. Amazon y el logo de AmazonBasics son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

#### Advertencia - Mantenga fuera del alcance de los niños

Se debe tener cuidado para evitar que los bebés pequeños y los niños coloquen la pila u otras piezas pequeñas en sus bocas. En caso de que un niño trague la pila, consulte a un doctor inmediatamente. Utilice únicamente la pila que se especifica (CR2025 3V).

Coloque los polos positivo y negativo en la ubicación correcta.

Al desechar pilas, no las coloque en la basura doméstica. En lugar de ello, entréguelas a la estación de recolección, o deséchelas en un depósito de desperdicios especiales.


Extraiga del producto las pilas vacías.

Las pilas no son recargables, y no se las debe recargar.

No utilice diferentes tipos de pilas, ni mezcle pilas nuevas y usadas, ni mezcle pilas alcalinas, estándar (zinc-carbono) o recargables.

No provoque un cortocircuito en los clips conectores.

#### Para reemplazar la pila

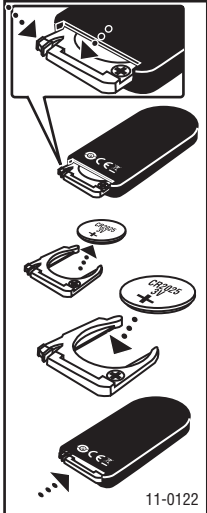

Fabricado en China CE RoHS

## AmazonBasics ワイヤレスリモートコントロール - B003L1ZYZ6


### 使用説明書 - 日本語

ニコン D40、D40x、D50、D60、D70、D70s、D80、D90、D3000、D5000、D7000、P7000 デジタル一眼レフ (SLR) カメラ用


機能	内容
<ul style="list-style-type: none"> <li>カメラを動かさずにシャッターを切ることが可能</li> <li>4.87m (16フィート)のワイヤレス範囲</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ワイヤレスリモコン</li> <li>CR2025 電池(搭載済み)</li> <li>ピロード製キャリーケース</li> <li>1年保証</li> </ul>



**リモコンの使用法**  
**1 リモコンの準備**  
 プラスチックのタブを取り外します。

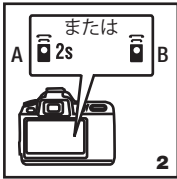


**2 カメラの準備**  
 カメラの時間差リモート (A) または クイックレスポンスリモート (B) モードを選択します (お使いのモデルによりモード名は異なる場合があります)。モードの選択については、カメラのユーザーガイドで詳細をご確認ください。

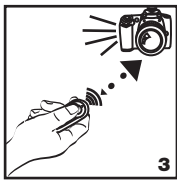

**3 リモコンを使用する**  
 リモコンをカメラに向け、ボタンを押します。

(c) 2011, Amazon.com, Inc. and its affiliates. 無断複製・転載を禁ず。AmazonおよびAmazonマークおよびAmazonBasicsのロゴは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。その他の商標は、各所有者に帰属します。

#### 電池の交換方法

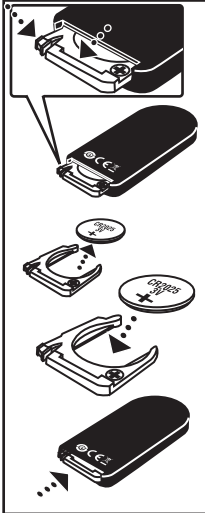

Made in China CE RoHS

#### 警告

- 電池は、乳幼児の手の届かないところに置いてください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- この電池は絶対に充電しないでください。充電すると電池内の電解液が過熱され、ガスの発生で内部圧力が上昇したりして、電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
- 電池を火の中に入れて、加熱、分解しないでください。絶縁物などを損傷させ、電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
- 電池の (+) と (-) を逆にして使用しないでください。充電やショートなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
- 電池の液が目に入ったときは、目に障害を与えるおそれがありますので、こすらずにすぐ水道水などのきれいな水で充分に洗った後、医師の治療を受けてください。
- 電池の液をなめた場合には、すぐうがいをして医師に相談してください。
- 電池の (+) と (-) を針金などで接続したり、また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管しないでください。電池がショート状態になり、過大電流が流れたりして電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
- この電池に漏液や異臭があるときは、漏れた電解液に引火するおそれがありますので、すぐに火気から遠ざけてください。
- 電池に直接はんだ付けをしないでください。熱により絶縁物などを損傷させたりして、電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
- この電池を保管する場合および廃棄する場合には、テープなどで端子部を絶縁してください。電池を他の電池や金属製のものと混ぜたりすると、電池がショートして漏液、発熱、破裂、発火するおそれがあります。
- 新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しないでください。特製の違いから、電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
- 電池はゼロテープなどで皮膚に固着しないでください。皮膚に障害を起こすおそれがあります。

#### 注意


- 電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしないでください。電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
- 電池は直射日光の強いところや、炎天下の車内などの高温の場所で使用、放置しないでください。電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
- 電池を水などで濡らさないでください。電池を発熱させるおそれがあります。
- 機器によっては、電池挿入口付近で機器の金属部と電池の (+) および (-) 端子部が接触することがあります。ショートさせないように電池を機器に挿入してください。
- 電池は、使用機器によっては仕様や性能が合わない場合があります。機器の取扱説明書や注意書に従って、用途に適した電池を正しく使用してください。
- 電池は、直射日光・高温・高湿の場所を避けて使用、保管してください。電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。また、電池の性能や寿命を低下させることがあります。
- 電池の使用、保管時に発熱、変形、など今までと異なることに気づいたときは、使用しないでください。電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。この電池は、お住まいの自治体のごみ分別区分に当たって廃棄してください。

## AmazonBasics 无线遥控器 - B003L1ZYZ6


### 说明手册 - 简体中文

适用于 Nikon D40、D40x、D50、D60、D70、D70s、D80、D90、D3000、D5000、D7000 和 P7000 数码 SLR 相机


特点	目录
<ul style="list-style-type: none"> <li>触发快门，无需干扰相机</li> <li>16' (4.87 m) 无线范围</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>无线遥控</li> <li>CR2025 电池 (已预安装)</li> <li>天鹅绒便携袋</li> <li>1年质保</li> </ul>



**使用本遥控器**  
**1 准备遥控器**  
 取下塑料护盖。

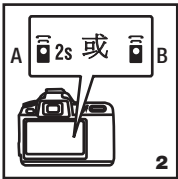

**2 准备相机**  
 在您的相机上找到延迟遥控 (A) 或快速反应遥控 (B) 模式 (模式名称可能因相机型号而异)。有关查找这两种模式的详细说明，请查阅您相机的用户手册。

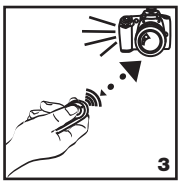

**3 使用本遥控器**  
 将遥控器对准相机，按下按钮。

2011. 保留所有权利。Amazon 和 AmazonBasics 标是 Amazon.com, Inc. 或其分支机构的所有权。所有其他商标是其各自所有者的财产。

#### 警告！

请放置在儿童接触不到的地方

存放时, 务必防止婴幼儿将电池或其他小部件放入口中。若儿童误吞入电池, 应立即就医。

仅限使用专用电池 (CR2025 3V)。

正确放置正负两极。

当处理废弃电池时, 请勿丢入家用垃圾桶。应送至回收站或指定的垃圾站。


电池电量耗尽时, 应从产品中取下。

该电池为非充电电池, 因此禁止充电。

禁止使用不同类型的电池、新旧电池混用、或混用碱性电池、标准 (碳-锌) 电池、或可充电电池。

禁止短接连线器。

#### 更换电池

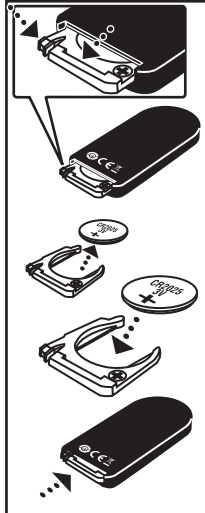

中国制造 CE RoHS