


Get to know your Fire TV Blaster

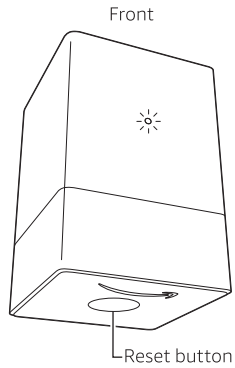

LED Indicators


Solid blue: communicating with equipment

Blinks blue/cyan: setup in progress

Purple: setup timed out


Solid orange: no network connection

Off: device is functioning

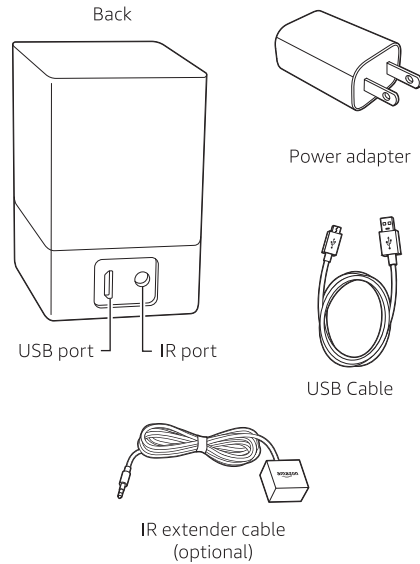

Positioning your Fire TV Blaster


Place your Fire TV Blaster 30 to 60 cm away from devices you would like to control with the LED facing where you usually sit.

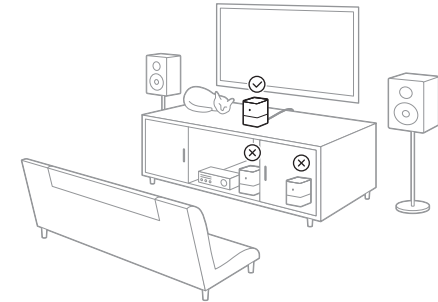


Fire TV Blaster requires a compatible Fire TV device and Echo smart speaker and adds voice control to compatible entertainment devices, such as your TV, soundbar and receiver. Learn more at www.amazon.com/FireTVBlaster-Compatibility. It should be positioned within line of sight to your equipment and should not be obstructed or placed in a closed cabinet.

Controlling in-cabinet devices

To control entertainment components that are inside a closed cabinet, use the optional IR extender cable by plugging it into the back of your Fire TV Blaster as shown.

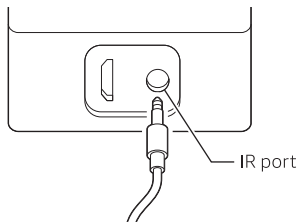


Place the IR extender cable on the same shelf as the devices you want to control (1). For devices on multiple shelves, place the IR extender cable on the lowest shelf (2).

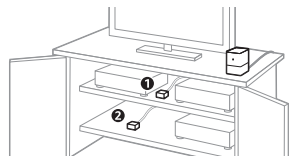

Set up your Fire TV Blaster

Before you start, make sure that you have your Echo and Fire TV device set up and connected to the same Wi-Fi network.

1. Plug your Fire TV Blaster into an electrical outlet using the included power adapter and cable.
2. Download the latest version of the free Fire TV app from the app store.
3. Open the Fire TV app and follow on-screen instructions to add your Fire TV Blaster.

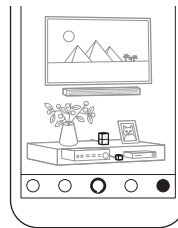

4. Once your device is discovered and connected to the network, follow on-screen instructions to set up your Fire TV Blaster and configure your TV, soundbar and other compatible IR remote-controlled devices.

5. To enable additional hands-free voice control, open the Alexa app to pair your Echo and Fire TV device.

Control your TV and sound devices

Follow the on-screen instructions in the Fire TV app to set up new entertainment devices.

Alexa, volume up.

Alexa, turn on the TV.


Alexa, turn off my receiver.

Troubleshooting

If you cannot discover the Fire TV Blaster, restart it by unplugging the power cord then plugging it back in. The LED indicator will blink blue once it has restarted. Once it blinks blue and cyan, the Fire TV Blaster is ready to connect. Open the Fire TV app and follow the on-screen instructions to add your device.


If the Fire TV Blaster is not connected to your Wi-Fi network the LED indicator will be solid orange. Check your internet connection or change your Wi-Fi network.

Faites connaissance avec Fire TV Blaster

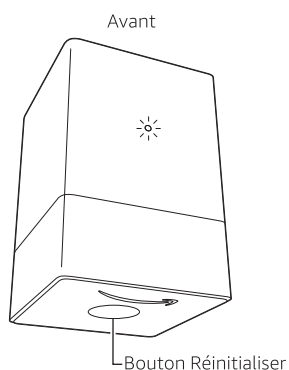


Voyants DEL

- Bleu** : communication avec l'équipement
- Bleu/Cyan clignotant** : configuration en cours
- Violet** : délai pour la configuration expiré
- Orange** : aucune connexion réseau
- Éteint** : l'appareil fonctionne

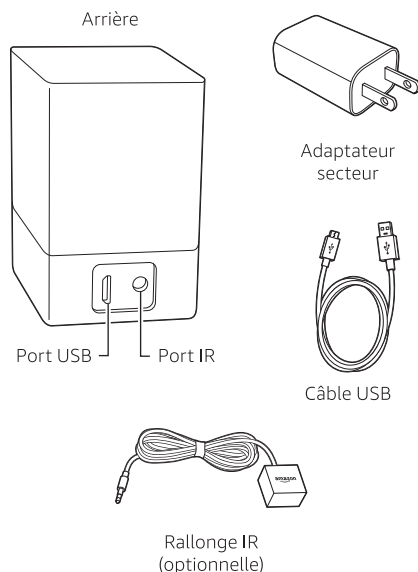

Emplacement pour le Fire TV Blaster


Placez votre Fire TV Blaster de 30 à 60 cm à l'écart des appareils que vous souhaitez contrôler, le voyant DEL tourné vers votre place assise habituelle.

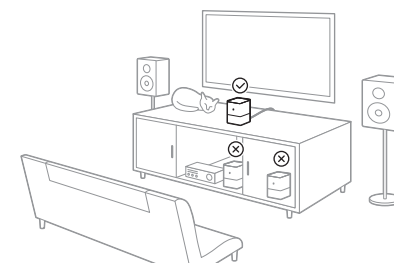


Fire TV Blaster requiert un appareil Fire TV compatible et un haut-parleur intelligent Echo pour ajouter le contrôle vocal à vos appareils de divertissement compatibles, comme votre télévision, barre de son et récepteur. En savoir plus : www.amazon.com/FireTVBlaster-Compatibility. Veillez à ce qu'aucun obstacle n'obstrue la visibilité entre votre Fire TV Blaster et l'équipement que vous voulez contrôler. Votre Fire TV Blaster ne doit pas être placé pas dans un meuble fermé.

Contrôle d'appareils placés dans un meuble fermé

Pour contrôler des appareils de divertissement placés dans un meuble fermé, utilisez la rallonge IR optionnelle en la branchant à l'arrière de votre Fire TV Blaster tel qu'illustré.

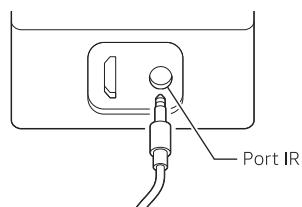


Placez la rallonge IR sur la même tablette que les appareils que vous voulez contrôler (1). Pour des appareils sur plusieurs tablettes, placez la rallonge IR sur la tablette la plus basse (2).

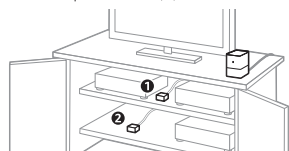

Configuration du Fire TV Blaster

Avant de commencer, assurez-vous que votre Echo et votre appareil Fire TV sont configurés et connectés au même réseau Wi-Fi.

1. Branchez votre Fire TV Blaster dans une prise de courant en utilisant le câble et l'adaptateur secteur inclus.
2. Téléchargez la dernière version de l'application gratuite Fire TV depuis une boutique d'applications.
3. Ouvrez l'application Fire TV et suivez les instructions à l'écran pour ajouter votre Fire TV Blaster.

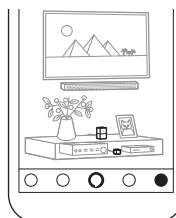

4. Une fois votre appareil détecté et connecté au réseau, suivez les instructions à l'écran pour configurer votre Fire TV Blaster, télévision, barre de son et autres appareils compatibles pouvant être contrôlés par télécommande IR.

5. Pour activer le contrôle vocal mains libres additionnel, ouvrez l'application Alexa pour jumeler votre Echo et votre appareil Fire TV.

Contrôler la télévision et les appareils audio

Suivez les instructions à l'écran dans l'application Fire TV pour configurer des appareils de divertissement supplémentaires.

Alexa, monte le son.
Alexa, allume la télévision.
Alexa, éteins mon récepteur.

Résolution des problèmes

Si votre Fire TV Blaster n'est pas détecté, redémarrez l'appareil en débranchant le câble d'alimentation puis rebranchez-le. Une fois l'appareil redémarré, le voyant DEL clignotera en bleu. Lorsque le voyant clignotera en bleu et cyan, le Fire TV Blaster est prêt pour la connexion. Ouvrez l'application Fire TV et suivez les instructions à l'écran pour ajouter votre appareil.

Si le Fire TV Blaster n'est pas connecté à votre réseau Wi-Fi, le voyant DEL sera de couleur orange. Vérifiez votre connexion Internet ou changez de réseau Wi-Fi.