


amazon fire tv stick


Contents

English	1
Español	4
Français	7


What's in the box

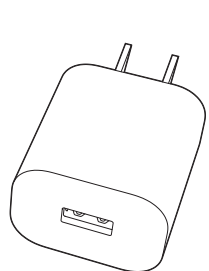

Power adapter

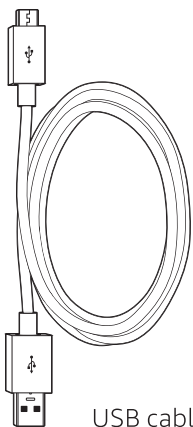

USB cable
(for power)

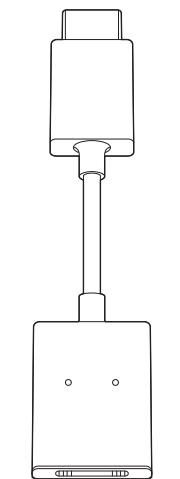

HDMI
extender cable




Micro-USB
(for power only) HDMI

Fire TV Stick




AAA batteries

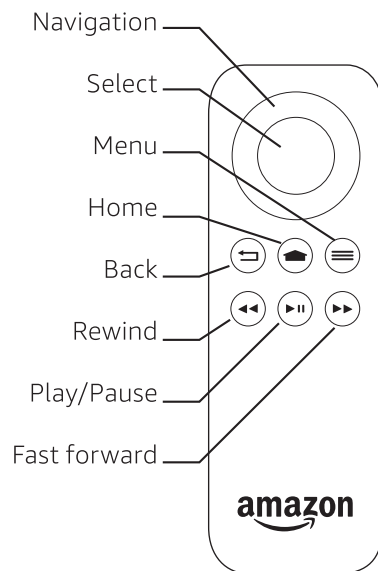


Fire TV Remote

1. Connect your Amazon Fire TV Stick

Connect one end of the USB cable into your Amazon Fire TV Stick and the other end into the power adapter. Plug your Fire TV Stick into the HDMI port on your TV, then plug the power adapter into a nearby outlet. Turn on your TV, then select the appropriate HDMI input.

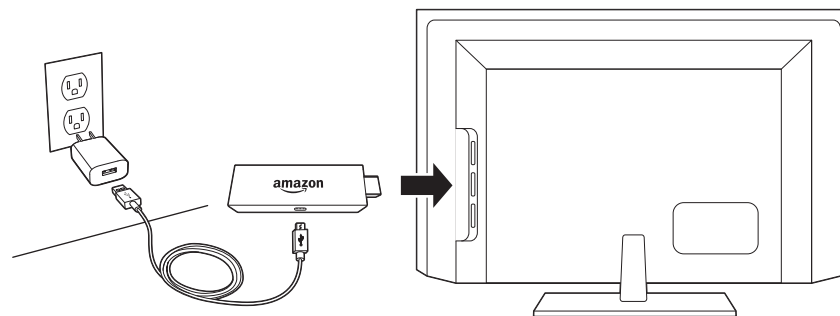


Use the included HDMI extender to improve Wi-Fi and remote performance, or if you have trouble fitting your Fire TV Stick into an HDMI port on your TV.



2. Power up your remote

Open the back of the remote, as shown, and insert the included batteries.

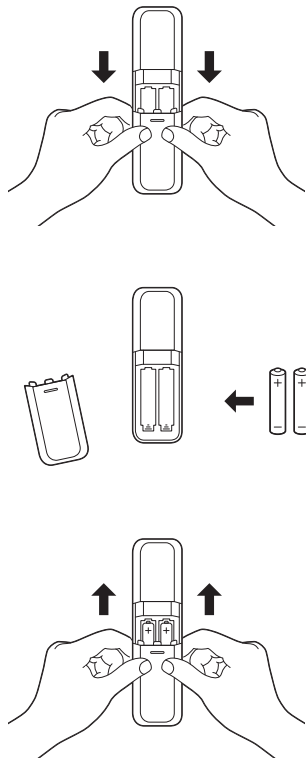

3. Complete the on-screen setup

Using your Amazon Fire TV Remote, follow the on-screen instructions.

- Choose a language from the list.
- Select your Wi-Fi network from the networks displayed on the screen.


Note: If your Wi-Fi network is password protected, have your Wi-Fi network password handy to connect your Fire TV Stick to the Internet. If your network is hidden, select the “Join Other Network” tile from the list. If required, enter your network password using the on-screen keyboard.

Tips and Troubleshooting

Wi-Fi


- If you see a lock icon, your Wi-Fi network requires your password, so make sure you have it available. The password is not your Amazon account password.
- If you need help finding your Wi-Fi password, go to www.amazon.com/wifi.
- Ensure your Internet is working properly. Restarting your router and modem will solve most Wi-Fi network issues.
- Do not place your wireless router or Amazon Fire TV Stick in a cabinet, as it may impact Wi-Fi signal strength.
- Some Wi-Fi issues may be improved by connecting the included HDMI extender.

Remote pairing


Having trouble with your remote? First, remove and reinsert the batteries in your remote. The remote should automatically pair with your device. If your remote isn't discovered, press the Home  button for at least 5-10 seconds.

For more troubleshooting and information, go to www.amazon.com/devicesupport.


Contenido de la caja

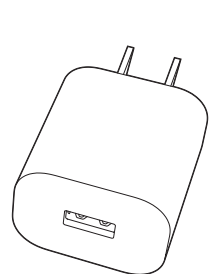

Adaptador de corriente

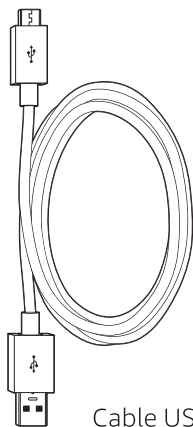

Cable USB (para carga)

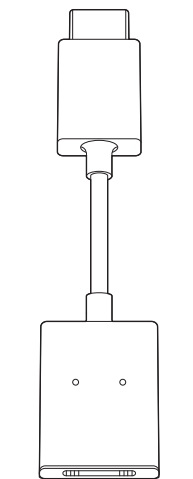

Cable de extensión HDMI




Micro USB (solo para carga) HDMI

Fire TV Stick




Pilas AAA

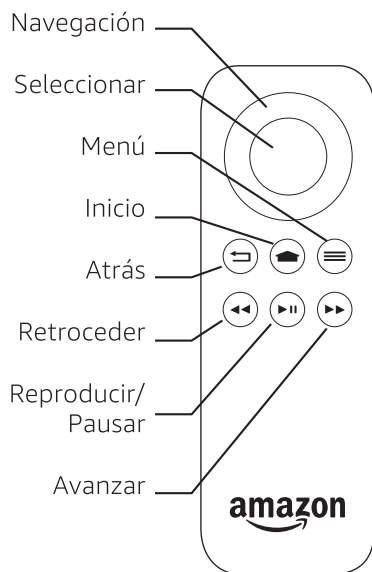


Mando Fire TV

1. Conecta el Amazon Fire TV Stick

Conecta uno de los extremos del cable USB al Amazon Fire Stick y el otro extremo al adaptador de corriente. Introduce el Fire TV Stick en el puerto HDMI del televisor y enchufa el adaptador de corriente en una toma cercana. Enciende el televisor y selecciona la señal de entrada HDMI correspondiente.



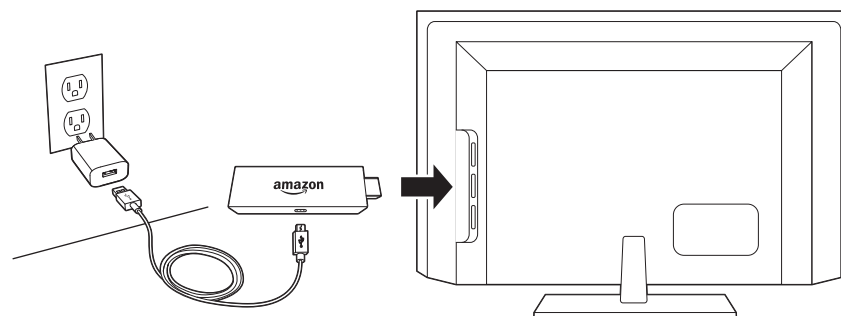


Usa el cable de extensión HDMI incluido para mejorar el rendimiento de la señal wifi y de la conectividad del mando, o si tienes problemas para insertar el Fire TV Stick en el puerto HDMI del televisor.



2. Enciende el mando

Abre la parte trasera del mando, tal como se muestra, e introduce las pilas incluidas en la caja.

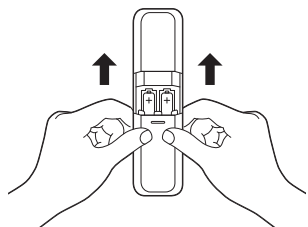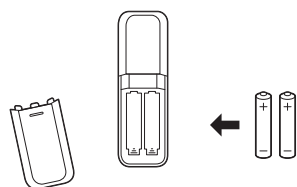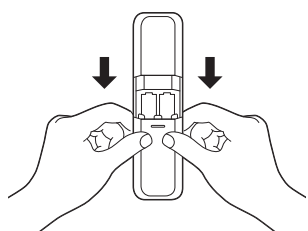

3. Completa la configuración en pantalla

Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla utilizando el mando Amazon Fire TV.

- Selecciona un idioma de la lista.
- Selecciona una red wifi de entre las que aparecen en la pantalla.


Nota: Si tu red wifi está protegida, ten la contraseña a mano para conectar el Fire TV Stick a Internet. Si tu red está oculta, selecciona la opción "Conectarse a otra red" en la lista. Puedes usar el teclado en pantalla para introducir la contraseña.

Consejos y ayuda

Wifi


- Si aparece un icono de candado significa que tu red wifi requiere una contraseña, por lo que deberás tenerla a mano. La contraseña para la red wifi no es la misma que la de tu cuenta de Amazon.
- Si necesitas ayuda para encontrar tu contraseña wifi, visita www.amazon.com/wifi.
- Asegúrate de que tu conexión a Internet funciona correctamente. Si reinicias tu router o módem es posible que se solucionen la mayoría de problemas con la red wifi.
- No coloques el router inalámbrico o el Amazon Fire TV Stick dentro de un armario ya que ello puede afectar el alcance de la señal wifi.
- Es posible que algunos problemas de conectividad wifi se arreglen si usas el cable de extensión HDMI incluido en la caja.

Emparejar el control remoto

¿Tienes problemas con el mando? Primero saca las pilas y vuelve a insertarlas. Si el mando no se empareja automáticamente con tu dispositivo, mantén pulsado el botón Inicio  durante al menos 5-10 segundos.


Para obtener más información y ayuda, visita www.amazon.com/devicesupport.

Contenu de la boîte

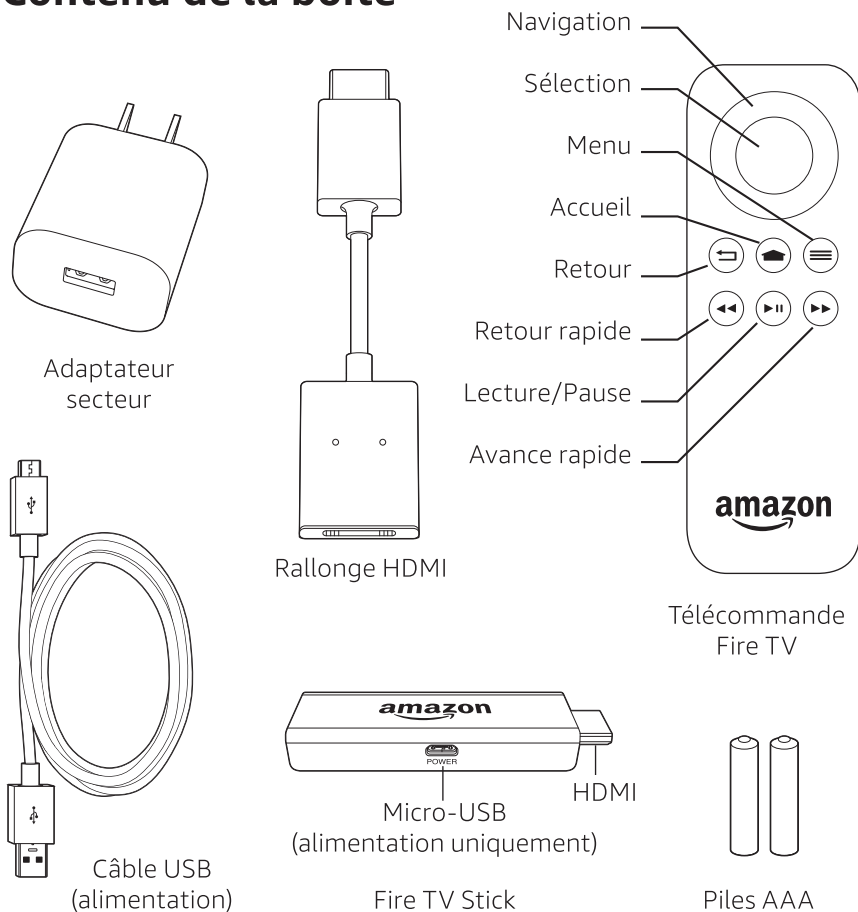


1. Branchez votre Amazon Fire TV Stick

Branchez une extrémité du câble USB dans votre Amazon Fire TV Stick et l'autre extrémité dans l'adaptateur secteur. Insérez votre Fire TV Stick dans le port HDMI de votre TV, puis branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique à proximité. Allumez votre TV, puis sélectionnez la sortie HDMI appropriée.

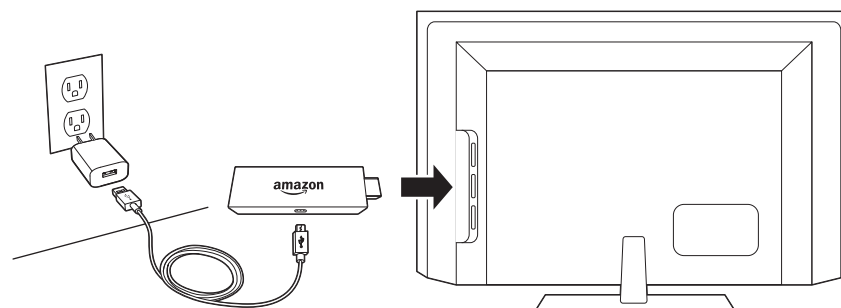


Pour améliorer la transmission du signal Wi-Fi et les performances de la télécommande ou si vous rencontrez des difficultés à insérer votre Fire TV Stick dans le port HDMI de votre TV, utilisez la rallonge HDMI fournie.



2. Démarrez votre télécommande

Ouvrez l'arrière de la télécommande, comme illustré, et insérez les piles fournies.

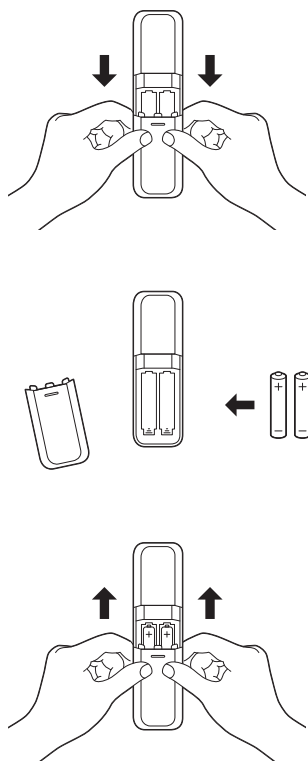

3. Terminez la configuration à l'écran

À l'aide de votre Télécommande Amazon Fire TV, suivez les instructions à l'écran.

- Sélectionnez une langue dans la liste.
- Sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste des réseaux à l'écran.


Remarque : Si votre réseau Wi-Fi est protégé par mot de passe, munissez-vous de votre mot de passe Wi-Fi pour connecter votre Fire TV Stick à Internet. Si votre réseau est masqué, sélectionnez l'option Autre réseau dans la liste. Au besoin, saisissez votre mot de passe réseau à l'aide du clavier à l'écran.

Astuces et résolution de problèmes

Wi-Fi

- Si vous voyez une icône représentant un cadenas, cela signifie que votre réseau Wi-Fi nécessite votre mot de passe, assurez-vous donc de l'avoir à portée de main. Ce mot de passe n'est pas celui de votre compte Amazon.
- Si vous avez besoin d'aide pour trouver votre mot de passe Wi-Fi, rendez-vous sur www.amazon.com/wifi.
- Assurez-vous que votre connexion Internet fonctionne correctement. Redémarrer votre routeur et votre modem résoudra la plupart des problèmes de connexion Wi-Fi.
- Ne placez pas votre routeur sans fil ou votre Amazon Fire TV Stick dans un placard, car cela pourrait avoir un impact sur la force du signal Wi-Fi.
- Certains problèmes Wi-Fi peuvent être corrigés en connectant la rallonge HDMI fournie.

Jumelage à distance

Vous rencontrez un problème avec votre télécommande? Tout d'abord, enlevez et réinsérez les piles de votre télécommande. La télécommande devrait se jumeler automatiquement avec votre appareil. Si votre télécommande n'est pas détectée, appuyez sur le bouton Accueil  pendant au moins 5-10 secondes.

Pour plus d'informations et d'aide, rendez-vous sur www.amazon.com/devicesupport.