


ION®

Magnet Rocker™ 2-Pack

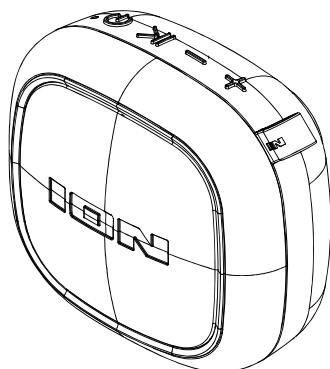

User Guide

English (2 – 6)

Guía del usuario

Español (7 – 11)

Guide d'utilisation

Français (12 – 16)

Appendix

English (17)

User Guide (English)

Introduction

Thank you for purchasing the Magnet Rocker™ 2-Pack. At ION, your entertainment is as important to us as it is to you. That's why we design our products with one thing in mind—to make your life more fun and more convenient.

Note: Before you first use the product, please fully charge the batteries. Your unit was purposely shipped with a reduced battery charge to ensure safe transit. For optimal charging, power off the speaker while charging.

Use the included micro-USB cable to connect the unit to a power adapter connected to a power outlet and let it charge for up to 2 hours. This helps ensure the longest life for your battery.

Box Contents

- 2 Magnet Rocker™ speakers
- 2 Carabiners
- Micro-USB Charging Cable (11.8" / 30 cm)
- Quickstart Guide

Support

For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit ionaudio.com.



For additional product support, visit ionaudio.com/support.

Outdoor Use and Care

Though Magnet Rocker™ speakers are water-resistant and able to tolerate splashing water, please review the tips below to get the best performance from your speakers:

- Magnet Rocker™ speakers must **only** be used outdoors with power outlets or extension cords that are rated for outdoor use.
- Bring Magnet Rocker™ speakers indoors during extreme weather.
- Please do not place Magnet Rocker™ speakers in standing water.
- Please do not connect the power adapter to a Magnet Rocker™ speaker in a wet environment. Make sure the power input, power adapter, and power outlet are all completely dry before making any connections.
- **WARNING:** Keep any non-water-resistant devices (phones, music players, etc.) in a dry place where they will not be affected by water and cause a risk of electric shock.

Setup

-  The Magnet Rocker™ features a magnetic back panel which allows you to mount the speaker on metallic surfaces.
-  Also included are two carabiners to hook or hang your Magnet Rocker™ speakers in various arrangements. Each Magnet Rocker™ speaker includes a small loop fitted to the carabiner which you can use to attach the units to other fixtures. Try using the carabiner to hook a Magnet Rocker™ onto your belt loop or backpack strap for easy, hands-free listening on the go.



Charging & Battery Information

For the quickest charging time, power off Magnet Rocker™ and use the included micro-USB cable to connect the speaker to a USB power adapter (DC 5V 2A, not included) connected to a power outlet, or your computer (powered on).

The LED (located to the left of the Power Button) will appear solid red when charging, even if the speaker is powered off. The LED will turn off when charging is complete. When the Magnet Rocker™'s battery is low, the LED will flash red three times every 60 seconds; if voice prompts are turned on, you will also hear "Battery Low".

If no audio is played through the Magnet Rocker™ speaker for 15 minutes, the unit will power off automatically to save energy.

Features

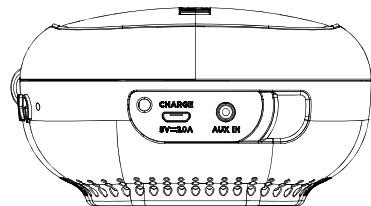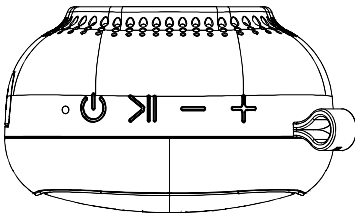

Power Button: Press and hold to turn Magnet Rocker™ on and off. Double-press to turn voice prompts on and off.



Play/Pause: Press to play audio if it is paused or pause audio if it is playing.



Volume Up/Down: Press + to increase audio volume. Press - to decrease audio volume. See [Bluetooth Connecting with Magnet Rocker™](#) for more functions.



Aux Input: Connect an audio player here with an 1/8" (3.5 mm) auxiliary cable.



Micro-USB Charging Port: For fastest charging, power off Magnet Rocker™ and use the included micro-USB cable to connect the speaker to a USB power adapter (DC 5V 2A, not included) connected to a power outlet or your computer (powered on).

Operation

Bluetooth Connecting with Magnet Rocker™

Connecting to one speaker:

1. Power on the speaker by holding down the **Power** button for 2 seconds. Magnet Rocker™ will automatically enter Bluetooth pairing mode.
2. Navigate to your device's Bluetooth setup screen, find **Magnet Rocker**, and connect. When connected, the Bluetooth LED will be lit solid blue. If voice prompts are enabled, you will hear "Bluetooth Connected".

Tip: We recommend renaming each speaker in your device's Bluetooth settings so that you can distinguish between the two.

3. Press play on your device's music player. Press the + and – buttons to adjust volume. Press and hold the + or – buttons to navigate Bluetooth tracks.
4. To disconnect, press and hold the + and – buttons simultaneously. The LED will go from solid to flashing blue and then off. If voice prompts are enabled, you will hear "Bluetooth Disconnected".

Stereo-Link™: pairing two Magnet Rocker™ speakers:

1. Power on both Magnet Rocker™ speakers.
2. Connect to one Magnet Rocker™ speaker using the steps above. This will be the "primary" speaker.
3. Be sure to disconnect any Bluetooth devices from the secondary speaker before attempting to connect to the primary speaker.
4. Press and hold the + and - buttons on the secondary speaker to link to the primary speaker. The Bluetooth LED will flash blue and then change to solid green to indicate that a connection has been established. If voice prompts are enabled, you will hear "Stereo-Link Mode". These two speakers will now automatically link the next time both are powered on and in range of one another.
5. If you are having trouble linking, disconnect all Bluetooth devices first, and then connect after the speakers have been linked.

Tip: Magnet Rocker™ speakers should be within 16' (5 m) of each other to properly sync. The closer the speakers are, the faster they will sync.

6. To break the link between two speakers, press and hold the + and – buttons once to disconnect the Bluetooth device, and then again to de-link the speakers.

Note: Powering off the primary speaker while in Stereo-Link™ mode will also power off the secondary speaker.

Connecting an Audio Player with the Aux Input

1. You can also connect an audio player to the Magnet Rocker™ speaker by connecting an aux cable to the audio source and then the speaker's 1/8" (3.5mm) input. If the speaker is in Bluetooth mode, connecting an aux cable will switch the speaker from Bluetooth to Aux mode. The LED will turn solid white to indicate Aux mode. If voice prompts are turned on, you will hear "Auxiliary Mode".
2. Use the + and - buttons to adjust the speaker's volume in Aux mode. Note that this volume control is independent of the Aux source's native volume and volume controls.
3. To exit Aux mode, simply disconnect the aux cable and the speaker will revert to Bluetooth mode.

Troubleshooting

If the unit is not charging: Make sure the micro-USB cable is properly connected to the power input, the power adapter and the power outlet.

If the sound is distorted: Try lowering the volume control of your sound source.

If there is too much bass: Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

If you cannot connect your audio device to Magnet Rocker™ via Bluetooth:

- Have your audio device (e.g., smartphone or tablet) and Magnet Rocker™ speaker as close together as possible while trying to connect. Make sure both the audio device and Magnet Rocker™ Speaker are unobstructed by walls, furniture, etc.
- Reset the Bluetooth connection on Magnet Rocker™ speaker to disconnect Magnet Rocker™ speaker from any other audio device and restart the search process. If this does not work right away, power off Magnet Rocker™ Speaker and then power it back on. See [Bluetooth Connecting with Magnet Rocker™](#) for more information.
- Reset the Bluetooth connection on your audio device by turning Bluetooth off and back on. You can find this under the Bluetooth menu in the Settings for your phone or other audio device.

If this does not work, and you have connected to Magnet Rocker™ Speaker before, find Magnet Rocker™ speaker in the list of available or previously connected devices in your audio device's Bluetooth menu, tap the "gear" or "i" icon located next to it and then select **Unpair** or **Forget this device**. Turn Magnet Rocker™ speaker off and back on and try pairing again once it reappears in your available devices list.

Note: If Magnet Rocker™ Speaker has been paired to another audio device recently that is still within range, you may need to repeat this process with that audio device to fully disconnect.

If you experience audio dropouts while playing music from a Bluetooth device, this may be happening because your unit is trying to link to another speaker. This can occur if you power off a speaker that was linked to your unit or if you have just turned on your unit and it is in Stereo-Link™ mode. To stop the audio dropouts, exit Stereo-Link™ mode by double-pressing the **Link button**. Alternatively, you can wait for your unit to link to another Magnet Rocker™ Speaker if there is one within range.

If there is a delay in the audio signal between the left and right speakers when linked, break the link by double-pressing the Link button, and pair them again following the instructions in the [Stereo-Link™: pairing two Magnet Rocker™ speakers](#) section.

ION

If you would like to stop your speaker from automatically linking when you power it on, make sure you Press and hold the + and - buttons to exit Stereo-Link™ mode before you power it off.

Guía del usuario (Español)

Introducción

Gracias por comprar el altavoz Magnet Rocker™. En ION, su entretenimiento es tan importante para nosotros como para usted. Por eso es que diseñamos nuestros productos con una sola cosa en mente—hacer que su vida sea más divertida y cómoda.

Nota: Antes de utilizar por primera vez el producto, cargue completamente la batería. Su unidad se despachó intencionalmente con una carga reducida de la batería por razones de seguridad en el tránsito.

Utilice el cable del suministro eléctrico incluido para conectar la unidad a una toma de corriente y permita que la unidad se cargue durante hasta 2 horas. Esto contribuye a asegurar la vida útil más larga de su batería.

Contenido de la caja

2 altavoces Magnet Rocker™
2 mosquetones
Cable micro-USB (12 pulg./30 cm cada uno)
Guía de inicio rápido

Soporte

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (documentación, especificaciones técnicas, requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite ionaudio.com.

Para obtener soporte adicional del producto, visite ionaudio.com/support.

Uso y cuidado a la intemperie

Aunque el altavoz Magnet Rocker™ es resistente al agua y capaz de tolerar salpicaduras, lea las sugerencias que se incluyen a continuación para obtener el mejor rendimiento del altavoz Magnet Rocker™:

- El altavoz Magnet Rocker™ sólo puede usarse en exteriores con tomas de corriente o cables de prolongación aptos para el uso en exteriores.
- Traiga al altavoz Magnet Rocker™ bajo techo durante condiciones meteorológicas extremas.
- No coloque el altavoz Magnet Rocker™ sobre agua estancada.
- No conecte el cable de alimentación al altavoz Magnet Rocker™ en un ambiente húmedo. Asegúrese de que la entrada para la entrada de alimentación, el cable de alimentación y la toma de corriente estén completamente secos antes de realizar cualquier conexión.
- **ADVERTENCIA:** Coloque los dispositivos no resistentes al agua (teléfonos, reproductores de música, etc.) en un lugar seco donde no sean afectados por el agua y causen un riesgo de electrocución.

Carga y información de la batería

Para lograr una carga más rápida, apague el altavoz Magnet Rocker™ y utilice el cable micro USB incluido para conectar el altavoz a un adaptador de corriente USB (5 V de CC, 2A, no incluido) conectado a un tomacorriente, o a su computadora (encendida).

El LED (ubicado a la izquierda del botón de encendido) se encenderá permanentemente de color rojo durante la carga, incluso si el altavoz está apagado. El LED se apagará una vez finalizada la carga. Cuando le quede poca carga a la batería del Magnet Rocker™, los LED parpadearán de color rojo tres veces cada 60 segundos; si los avisos de voz están encendidos, también escuchará “Battery Low”.

Si no se reproduce audio a través del altavoz Magnet Rocker™ durante 15 minutos, la unidad se apagará automáticamente para ahorrar energía.

Ensamblaje





El Magnet Rocker™ cuenta con un panel trasero magnético que le permite montar el altavoz en superficies metálicas.



También vienen incluidos dos mosquetones para enganchar o colgar sus altavoces Magnet Rocker™ en diversas estructuras. Cada altavoz Magnet Rocker™ viene con una pequeña presilla incorporada en el mosquetón que puede utilizarse para sujetarlo a otros objetos. Pruebe utilizar el mosquetón para colgar un Magnet Rocker™ en su cinturón o correa de su mochila para escuchar música sobre la marcha de manera fácil y con manos libres.

Características

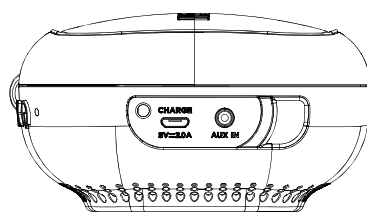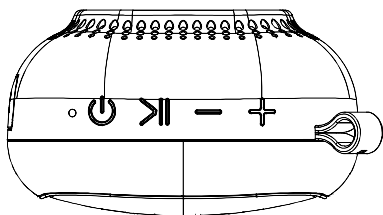

Botón de encendido: Mantenga pulsado este botón para activar o desactivar el Magnet Rocker™. Pulse dos veces para activar o desactivar los avisos de voz.



Reproducir/Pausa: Púlselo para reproducir audio si está en pausa o para pausar el audio si se está reproduciendo.



Subir/bajar volumen: Pulse + para aumentar el volumen del audio. Pulse - para disminuir el volumen del audio. Consulte más funciones en [Connexión Bluetooth con el altavoz Magnet Rocker™](#).



Entrada auxiliar: conecte aquí un reproductor de audio con un cable auxiliar de 3,5 mm (1/8 pulg.).



Puerto de carga micro-USB: Para lograr una carga más rápida, apague el altavoz Magnet Rocker™ y utilice el cable micro USB incluido para conectar el altavoz a un adaptador de corriente USB (5 V de CC, 2A, no incluido) conectado a un tomacorriente, o a su computadora (encendida).

Funcionamiento

Conexión Bluetooth con el altavoz Magnet Rocker™

Conexión con un altavoz:

1. Encienda el altavoz manteniendo pulsado el botón de **encendido** durante 2 segundos. Magnet Rocker™ entrará automáticamente el modo de apareamiento Bluetooth.
2. Navegue a la pantalla de configuración Bluetooth de su dispositivo, busque **Magnet Rocker** y establezca la conexión. Una vez conectado, el LED Bluetooth quedará encendido permanentemente en color azul. Si los avisos de voz están habilitados, escuchará "Bluetooth Connected".

Consejo: Recomendamos renombrar cada uno de sus altavoces en los ajustes Bluetooth de su dispositivo de manera que pueda distinguirlos.

3. Inicie la reproducción en el reproductor de música de su dispositivo. Pulse los botones + y - para ajustar el volumen. Mantenga pulsados los botones + o - para recorrer las pistas Bluetooth.
4. Para finalizar la conexión, mantenga pulsado los botones + y - simultáneamente. El LED pasará de estar permanentemente encendido a parpadear de color azul y luego apagarse. Si los avisos de voz están habilitados, escuchará "Bluetooth Disconnected".

Stereo-Link™: como aparear dos altavoces Magnet Rocker™:

1. Encienda ambos altavoces Magnet Rocker™.
2. Conéctese a un altavoz Magnet Rocker™ utilizando los pasos mencionados anteriormente. Este será el altavoz "primario".
3. Asegúrese de desconectar cualquier dispositivo Bluetooth del altavoz secundario antes de intentar conectarse con el altavoz primario.
4. Mantenga pulsado los botones + y - en el altavoz secundario para establecer el enlace con el altavoz primario. El LED Bluetooth parpadeará de color azul y luego cambiará a verde permanente para indicar que se ha establecido la conexión. Si los avisos de voz están habilitados, escuchará "Stereo-Link Mode". A partir de ahora, estos dos altavoces se enlazarán automáticamente la próxima vez que se enciendan y se encuentren dentro del alcance del otro.
5. Si tiene problemas para realizar el enlace, primero desconecte todos los dispositivos Bluetooth y luego establezca la conexión una vez que se hayan enlazado los altavoces.

Consejo: Magnet Rocker™ deben encontrarse a menos de 5 m (16 pies) entre sí para sincronizarse correctamente. Mientras más próximos se encuentran los altavoces, más rápido se sincronizarán.

6. Para cortar el enlace entre los altavoces, mantenga pulsado los botones + y - una vez para desconectar el dispositivo Bluetooth y luego nuevamente para desvincular los altavoces.

Nota: Al apagar el altavoz primario estando en modo Stereo-Link™ también se apagará el altavoz secundario.

Cómo conectar un reproductor de audio con la entrada auxiliar

1. También es posible conectar un reproductor de audio al altavoz Magnet Rocker™ conectando un cable auxiliar a la fuente de audio y luego a la entrada trasera de 3,5 mm (1/8 pulg.) del altavoz. Si el altavoz se encuentra en modo Bluetooth, al conectar un cable auxiliar, el altavoz cambiará de modo Bluetooth a modo auxiliar. El LED quedará permanentemente encendido de color blanco para indicar el modo auxiliar. Si los avisos de voz están habilitados, escuchará "Auxiliary Mode".
2. Utilice los botones + y - para ajustar el volumen en modo auxiliar. Tenga en cuenta que este control de volumen es independiente del volumen nativo de la fuente auxiliar y los controles de volumen.
3. Para salir del modo auxiliar, simplemente desconecte el cable auxiliar y el altavoz regresará al modo Bluetooth.

Solución de problemas

Si la unidad no se carga: Asegúrese de que el cable micro-USB esté conectado correctamente a la entrada de corriente, al adaptador y al tomacorriente.

Si el sonido está distorsionado: Pruebe bajando el control de volumen de su fuente de sonido o instrumento musical. Pruebe también reduciendo el volumen general del Magnet Rocker™ Speaker.

Si los graves son demasiado fuertes: Intente ajustando el control de tono o ecualización de su Magnet Rocker™ Speaker o fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

Si no puede conectar su dispositivo de audio al Magnet Rocker™ mediante Bluetooth:

- Mantenga su dispositivo de audio (por ej., teléfono inteligente [smartphone] o tableta) y el Magnet Rocker™ lo más cerca posible entre sí al realizar la conexión. Asegúrese que tanto el dispositivo de audio como el Magnet Rocker™ no estén obstruidos por paredes, muebles, etc.
- Reinicie la conexión Bluetooth del Magnet Rocker™ para desconectarlo Magnet Rocker™ de cualquier otro dispositivo de audio y reinicie el proceso de búsqueda. Si esto no funciona en seguida, apague el Magnet Rocker™ y luego vuelva a encenderlo. Para más información, consulte [Conexión Bluetooth con el altavoz Magnet Rocker™](#).
- Reinicie la conexión Bluetooth de su dispositivo de audio apagando el Bluetooth y luego volviendo a encenderlo. Puede encontrar esta opción dentro del menú Bluetooth en los ajustes de su teléfono o dispositivo de audio.

Si esto no funciona y ya se había conectado al Magnet Rocker™ anteriormente, busque Magnet Rocker™ en la lista de dispositivos disponibles o previamente conectados en el menú Bluetooth de su dispositivo de audio, toque el icono de engranaje o "i" ubicado junto a él y luego seleccione **Desaparear** u **Olvidar**. Apague el Magnet Rocker™, luego vuelva a encenderlo e intente aparearlo nuevamente una vez que vuelva a aparecer en su lista de dispositivos disponibles.

Nota: Si Magnet Rocker™ ya ha sido recientemente apareado con otro dispositivo de audio que aún se encuentre dentro del alcance, es posible que tenga que repetir este proceso con ese dispositivo de audio para desconectarlo completamente.

Si experimenta cortes en el audio al reproducir música desde un dispositivo Bluetooth, es posible que esto suceda debido a que su unidad está intentando enlazarse con otro altavoz. Esto puede ocurrir si apaga un altavoz que estaba enlazado con su unidad o si acaba de encender su unidad y la misma se encuentra en modo Stereo-Link™. Para detener los cortes de audio, salga del modo Stereo-Link™ pulsando dos veces el **botón Bluetooth**. Como alternativa, puede esperar a que su unidad se enlace con otro altavoz Magnet Rocker™ si es que hay uno dentro del alcance.

Si hay una demora en la señal de audio entre los altavoces izquierdo y derecho una vez enlazados, interrumpa el enlace pulsando dos veces el botón de enlace y vuelva a aparearlos nuevamente siguiendo las instrucciones de la sección ***Stereo-Link™: como aparear dos altavoces Magnet Rocker™***.

Si desea impedir que su altavoz se enlace automáticamente cuando lo enciende, asegúrese de mantener pulsados los botones + y - para salir del modo Stereo-Link™ antes de apagarlo.

Guide d'utilisation (Français)

Présentation

Merci d'avoir fait l'acquisition de l'enceinte Magnet Rocker^{MC}. Chez ION, votre divertissement est aussi important pour nous qu'il l'est pour vous. C'est pourquoi nous concevons nos produits avec une seule chose en tête — rendre la vie plus amusante et plus pratique.

Remarque : Veuillez vous assurer d'avoir complètement chargé la batterie du produit avant sa première utilisation. L'appareil a été expressément expédié avec une charge de batterie réduite afin d'assurer un transport sécuritaire.

Veuillez utiliser le câble micro-USB et l'adaptateur d'alimentation fournis pour brancher l'appareil à une prise secteur et le laisser se recharger jusqu'à 2 heures. Ceci permettra de maximiser la durée de vie de la batterie.

Contenu de la boîte

- 2 enceintes Magnet Rocker^{MC}
- 2 mousquetons
- Câble micro-USB de 30 cm chacune
- Guide d'utilisation rapide

Assistance

Pour les toutes dernières informations concernant la documentation, les spécifications techniques, la configuration requise, la compatibilité et l'enregistrement du produit, veuillez visiter ionaudio.com.

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter ionaudio.com/support.

Utilisation extérieure et entretien

Bien que l'enceinte Magnet Rocker^{MC} soit résistant à l'eau et tolère les éclaboussures, les conseils ci-dessous qui vous permettront de tirer le maximum de votre Magnet Rocker^{MC} :

- L'enceinte Magnet Rocker^{MC} doit être utilisée à l'extérieur uniquement avec une prise secteur ou un câble prolongateur qui sont conçus pour une utilisation extérieure.
- L'enceinte Magnet Rocker^{MC} doit être rentrée à l'intérieur lors de conditions météorologiques extrêmes.
- Veuillez ne pas placer l'enceinte Magnet Rocker^{MC} dans l'eau stagnante.
- Veuillez ne pas utiliser l'adaptateur de rechargement avec l'enceinte Magnet Rocker^{MC} lorsqu'elle se trouve dans un environnement humide. Veuillez vous assurer que l'entrée pour adaptateur de rechargement, l'adaptateur de rechargement et la prise secteur soient tous complètement secs avant d'effectuer tout raccordement.
- **MISE EN GARDE :** Gardez tout appareil non étanche (téléphones, lecteurs, etc.) dans un endroit sec à l'abri des éclaboussures et des risques de décharges électriques.

Rechargement et informations sur la batterie

Pour un rechargement plus rapide, mettez la Magnet Rocker^{MC} hors tension et utilisez le câble de rechargement micro-USB fourni afin de brancher l'enceinte à un adaptateur d'alimentation USB (CC 5V 2A, fourni) puis à une prise secteur, ou un ordinateur sous tension.

La DEL (situé à gauche de la touche d'alimentation) devient rouge lors du rechargement de la batterie, même si l'enceinte est éteinte. Cette DEL s'éteint lorsque le rechargement est terminé. Lorsque la batterie de la Magnet Rocker^{MC} est faible, la DEL rouge clignote trois fois toutes les 60 secondes. Si les messages vocaux sont activés, vous entendrez également « Battery Low ».

Si aucun son n'est diffusé par la Magnet Rocker^{MC} pendant plus de 15 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement pour économiser de l'énergie.

Montage





La Magnet Rocker^{MC} dispose d'un panneau arrière magnétique qui vous permet de la fixer à des surfaces métalliques.



Deux mousquetons sont également fournis pour accrocher ou suspendre vos enceintes Magnet RockerTM. Chaque enceinte Magnet Rocker^{MC} dispose d'une petite boucle fixée au mousqueton que vous pouvez utiliser pour fixer les unités à d'autres appareils. Utilisez le mousqueton pour accrocher une Magnet Rocker^{MC} à votre boucle de ceinture ou à la sangle de votre sac à dos afin d'avoir les mains libres lors de vos déplacements.

Caractéristiques

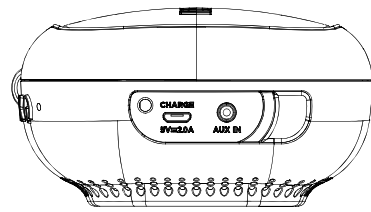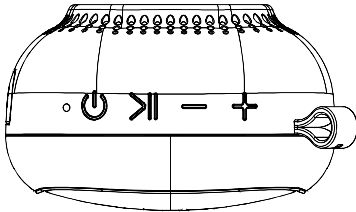

Touche d'alimentation : Maintenir cette touche enfoncée permet de mettre l'enceinte Magnet Rocker^{MC} sous et hors tension. Appuyez deux fois pour activer ou désactiver les messages vocaux.



Lecture/Pause : Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture du signal audio ou pour le mettre en pause lorsqu'il est en cours de lecture.



Touches du volume : Appuyez sur + pour augmenter le volume du signal audio. Appuyez sur - pour diminuer le volume du signal audio. Veuillez consulter la section [Jumelage d'un appareil Bluetooth](#) pour en savoir plus sur d'autres fonctions.



Entrée auxiliaire : Cette entrée permet de brancher un lecteur audio en utilisant un câble auxiliaire de 3,5 mm.



Port de rechargement micro-USB : Pour un rechargement plus rapide, mettez la Magnet Rocker^{MC} hors tension et utilisez le câble de rechargement micro-USB fourni afin de brancher l'enceinte à (A) un adaptateur d'alimentation USB (CC 5V 2A, fourni) puis à une prise secteur, ou (B) un ordinateur sous tension.

Fonctionnement

Jumelage d'un appareil Bluetooth

Jumeler un appareil Bluetooth à l'une des enceintes :

1. Mettez l'enceinte sous tension en maintenant la touche d'alimentation enfoncée pendant 2 secondes. La Magnet Rocker^{MC} passera automatiquement en mode de jumelage Bluetooth.
2. Accédez à l'écran de configuration de votre appareil Bluetooth, recherchez « **Magnet Rocker** » et lancez le jumelage. Lorsque la connexion est établie, la DEL Bluetooth devient bleue. Si les messages vocaux sont activés, vous entendrez « Bluetooth Connected ».

Conseil : Nous vous recommandons de renommer chaque enceinte dans les paramètres Bluetooth de votre appareil afin que vous puissiez faire la distinction entre les deux.

3. Appuyez sur la touche de lecture de l'application de lecture audio sur votre appareil. Utilisez les touches + ou - afin de régler le volume. Maintenez la touche - ou + enfoncée pour parcourir les pistes Bluetooth.
4. Pour supprimer la connexion Bluetooth, maintenez les touches + et - enfoncées. La DEL bleue se mettra à clignoter, puis s'éteindra. Si les messages vocaux sont activés, vous entendrez « Bluetooth Disconnected ».

Stereo-Link^{MC}: Jumeler les deux enceintes Magnet Rocker^{MC}:

1. Mettez les deux enceintes Magnet Rocker^{MC} sous tension.
2. Jumelez votre appareil à l'une des enceintes Magnet Rocker^{MC} en suivant les étapes ci-dessus. Celle-ci deviendra l'enceinte principale.
3. Veillez à déconnecter tous les appareils Bluetooth jumelés à l'enceinte secondaire avant de tenter de la jumeler à l'enceinte principale.
4. Maintenez les touches + et - de l'enceinte secondaire enfoncées pour la jumeler à l'enceinte principale. La DEL Bluetooth bleue clignotera puis deviendra verte afin d'indiquer que la connexion a été établie. Si les messages vocaux sont activés, vous entendrez « Stereo-Link Mode ». Les deux enceintes se connecteront automatiquement la prochaine fois qu'elles seront sous tension et à la portée l'une de l'autre.
5. Si les enceintes ne parviennent pas à se relier, déconnectez tous les appareils Bluetooth, reliez les enceintes, puis reconnectez les appareils.

Conseil : Les enceintes Magnet RockerTM doivent être à moins de 5 m l'une de l'autre pour se synchroniser correctement. Plus les enceintes sont près l'une de l'autre, plus elles se synchroniseront rapidement.

6. Pour rompre la connexion entre les enceintes, enfoncez simultanément les touches + et - une fois pour déconnecter l'appareil Bluetooth, puis de nouveau pour déconnecter les enceintes.

Remarque : La mise hors tension de l'enceinte principale en mode Stereo-Link^{MC} éteint également l'enceinte secondaire.

Raccordement d'un lecteur audio à l'entrée auxiliaire

1. Vous pouvez également brancher un lecteur audio à l'enceinte Magnet Rocker™ en utilisant un câble auxiliaire pour relier la sortie du lecteur audio à l'entrée 3,5 mm arrière de l'enceinte. Si l'enceinte est en mode Bluetooth, elle passera automatiquement au mode auxiliaire lorsque le câble auxiliaire sera branché. La DEL deviendra blanche afin d'indiquer qu'elle est en mode auxiliaire. Si les messages vocaux sont activés, vous entendrez « Auxiliary Mode ».
2. Utilisez les touches + et - pour régler le volume de l'enceinte en mode auxiliaire. Veuillez noter que cette commande de volume est indépendante des commandes de volume de la source.
3. Pour quitter le mode auxiliaire, débranchez simplement le câble auxiliaire et l'enceinte reviendra en mode Bluetooth.

Dépannage

Si l'appareil ne se recharge pas : Veuillez vous assurer que le câble micro-USB est correctement branché à l'entrée d'alimentation, à l'adaptateur d'alimentation et à une prise secteur.

Lorsqu'il y a de la distorsion : Essayez de diminuer le volume sur l'appareil d'entrée audio ou l'instrument de musique. Essayez également de diminuer le volume de l'enceinte Magnet Rocker^{MC}.

Lorsqu'il y a trop de basses fréquences : Essayez de régler le niveau de tonalité et d'égalisation de l'enceinte Magnet Rocker^{MC} ou de la source d'entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écrtéage se produise.

Si vous ne pouvez connecter votre appareil audio à l'enceinte Magnet Rocker^{MC} par connexion Bluetooth :

- Veillez à ce que votre appareil audio (p. ex., téléphone intelligent ou tablette) et l'enceinte Magnet Rocker^{MC} soient le plus près possible l'un de l'autre lors du jumelage. Veillez également à ce qu'aucun obstacle ne se trouve entre l'appareil audio et l'enceinte Magnet Rocker^{MC}, comme des murs, des meubles, etc.
- Réinitialisez la connexion Bluetooth sur l'enceinte Magnet Rocker^{MC} afin de supprimer toute connexion à l'enceinte Magnet Rocker^{MC} et recommencer le processus de recherche d'appareil. Si cela ne fonctionne pas immédiatement, mettez l'enceinte Magnet Rocker^{MC} hors tension et de nouveau sous tension. Veuillez consulter la section [Jumelage d'un appareil Bluetooth](#) afin d'en savoir plus.
- Réinitialisez la connexion Bluetooth sur l'appareil audio en désactivant et réactivant la connexion Bluetooth. Vous pouvez effectuer ceci à partir du menu Bluetooth dans les réglages de votre téléphone intelligent ou autre appareil audio.

Si cela ne fonctionne pas et que vous avez déjà connecté votre appareil à la l'enceinte Magnet Rocker^{MC} auparavant, veuillez rechercher l'enceinte Magnet Rocker^{MC} dans la liste des appareils disponibles ou précédemment connectés dans le menu Bluetooth de votre appareil audio, puis appuyer sur l'icône engrenage ou « i » située à côté de « Oublier cet appareil ». Mettez l'enceinte Magnet Rocker^{MC} hors tension et de nouveau sous tension et réessayez de la jumeler une fois qu'elle apparaît dans la liste des appareils disponibles.

Remarque : Si l'enceinte Magnet Rocker^{MC} Plus a été récemment jumelée à un autre appareil audio qui est toujours dans son champ de portée, il se peut que vous deviez répéter ce processus avec cet appareil audio afin de supprimer la connexion.

Si vous éprouvez des pertes audio lorsque vous écoutez de la musique à partir d'un appareil Bluetooth, il se peut que l'enceinte Magnet Rocker^{MC} Plus tente de se connecter à une autre enceinte. Ceci peut se produire lorsque vous éteignez une enceinte reliée à l'enceinte Magnet Rocker^{MC} Plus ou lorsque vous venez tout juste d'allumer celle-ci et qu'elle est en mode Stereo-Link^{MC}. Pour supprimer les pertes audio, quittez le mode Link en appuyant deux fois sur la **touche Bluetooth**. Vous pouvez également attendre qu'elle se connecte à une autre l'enceinte Magnet Rocker^{MC} Plus s'il y en a une à sa portée.

S'il y a un retard dans le signal audio entre les enceintes gauche et droite lorsqu'elles sont reliées, rompez le lien en appuyant deux fois sur la touche Link et jumelez-les de nouveau en suivant les instructions de la section **Stereo-Link^{MC}: Jumeler les deux enceintes Magnet Rocker^{MC}**.

Si vous souhaitez éviter que l'enceinte tente de se connecter automatiquement lorsque vous la mettez sous tension, assurez-vous de maintenir les touches + et - enfoncées avant de la mettre hors tension afin de supprimer la connexion Stereo-Link^{MC}.

Appendix (English)

Technical Specifications

Output Power	7W (peak)
Frequency Response	150 Hz – 20 kHz
Driver	2" (45 mm) with sound dispersion
Bluetooth Specifications	Profile: A2DP, AVRCP Range: Up to 100 ft. (30.5 m) * Stereo-Link™ Range: Up to 50 ft. (15 m) between speakers
Water Resistance Class	IPX5
Battery	Battery life: Up to 12 hours (at 50% volume) ** Charge Time: Up to 2 Hours (using 5V, 2A USB power adapter)
Dimensions (width x depth x height)	3.86" x 2.13" x 3.86" (98 mm x 54 mm x 98 mm) (per speaker)
Weight	0.6 lbs. (0.27 kg) (per speaker)

Specifications are subject to change without notice.

* Bluetooth and wireless reception and range are affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product so it is unobstructed by walls or furniture and is raised off the ground.

** Battery life may vary based on temperature, age, and volume usage of product.

Trademarks & Licenses

ION Audio is a trademark of inMusic Brands, Inc., registered in the U.S. and other countries. The *Bluetooth* word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license. All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.

ionaudio.com