

Model# 362130 - Black, 362131 - Gray  
rev 8-21

**Bushnell**<sup>®</sup>  
**GOLF**

## QUICK START GUIDE



## ION Edge Golf GPS Rangefinder Watch

Scan the code to  
download the Bushnell  
Golf Mobile app and  
register your ION Edge  
Golf GPS.



*Android and Google Play are registered trademarks of Google Inc. in the United States and other countries. iPhone and Apple Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Other names may be trademarks of their respective owners.*




## Play Golf Front/Center/Back Screen Controls/Parts, Home, and Play Golf Screens Guide

1. POWER/MENU BUTTON - Press and hold to turn device on/off. Swipe right or left to cycle through Time Screen, Play Golf Screen, Bluetooth Connection, & Scorecard List.

### **Play Golf Screen Details:**

2. CENTER DISTANCE - Distance to center of the green (or pin if you moved it).
3. BACK DISTANCE - Distance to back of the green.
4. FRONT DISTANCE - Distance to front of the green.
5. HOLE - Current hole number.
6. SCORE - User's current total score for the round.
7. PAR - Par for the current hole.
8. When flag appears, it indicates distance to the pin, not the center of the green.
9. Charging Pins


Swipe Left or Right to cycle through the Home Screen options:

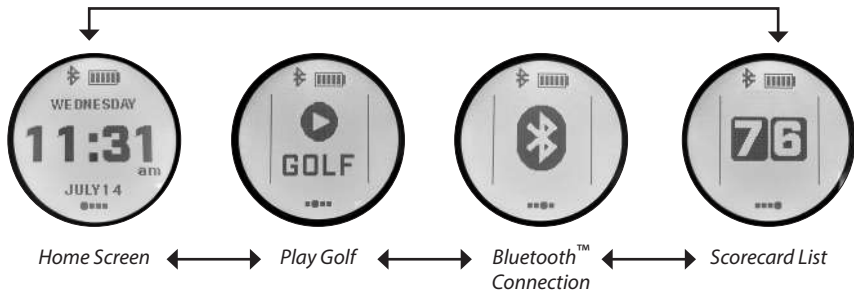


## Quick Start Operation Guide

1. Charge the ION EDGE's internal battery, by connecting the charger to the back of the device and plug the USB Side in to computer or wall.
2. Press and hold the Power button to turn on the device. Time Screen will be displayed.
3. To Play Golf, swipe left to the Play Golf screen and tap the Screen on the Play Golf icon. The Ion Edge will connect to the satellites faster while being outside with a clear view of the sky. (First time use may take a few minutes to find the satellite signal.)
4. Choose your course by swiping up/down and tapping on your selected course. The Play Golf (Front/Center/Back) screen will be displayed.
5. The ION EDGE has an Auto Hole advance feature, however to change holes manually, Swipe Up/Down on touchscreen
6. To cycle through mode/menu screens (Front/Center/Back > Greenview > Hazards and Layup points > Time > Front/Center/Back), swipe Left/Right.


Swipe Up or Down to change the hole on the Front/Center/Back Screen.

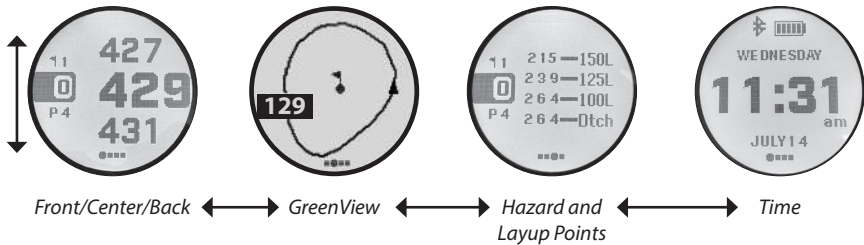


## Front/Center/Back Screen Navigation

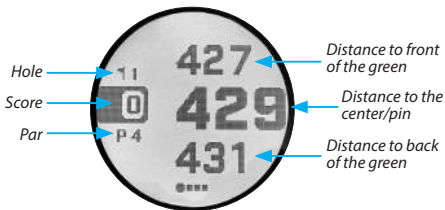

While on the FCB Screen, tap on "SCORE" enter your score for that hole. Swipe Right/ Left to go through Strokes, Putts and Fairway Hit Screens. Once scores are entered, Ion Edge will automatically advance to the next hole.

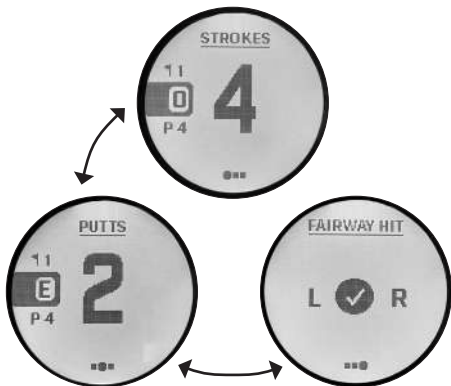

## Set the Time:

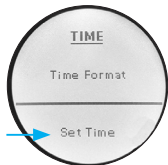

Swipe up or down on each number to set the hour and minutes. The AM & PM will adjust at the 12:00 mark. Tap on the Date to set and move to next screen.



Swipe up or down on each number to set the month and day. Tap on the Year to set and move to next screen.



Swipe up or down to set the year. Tap on the Check box to save.

Setting the time and adjusting the Ion Edge settings can be done through Bushnell Golf App or set the time manually on watch, see full user manual for instructions.

**For a full user manual,  
operating details,  
product use questions and  
warranty/repair information,  
please visit:  
[www.BushnellGolf.com/  
support/ion-edge](http://www.BushnellGolf.com/support/ion-edge)**





**WARNING: Do not attempt to open the ION Edge. It contains a rechargeable lithium ion battery. Risk of explosion if battery is replaced with incorrect type.**

- Do not attempt to open, disassemble or service the internal battery. The battery must be replaced by a qualified technician.
- Do not crush, puncture or short the battery's external contacts. Do not expose to temperatures above 140° F (60° C).
- Do not charge the battery if ambient temperature is over 113° F (45° C)
- Properly recycle or dispose of the battery. Do not dispose in fire or water.

### FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Shielded interface cable must be used with the equipment in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules. Specifications and designs are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

FCC ID: 2ASQI-36213  
IC: 24886-36213



### Disposal of Electric and Electronic Equipment

*(Applicable in the EU and other European countries with separate collection systems)* This equipment contains electric and/or electronic parts and must therefore not be disposed of as normal household waste. Instead, it should be disposed at the respective collection points for recycling provided by the communities. For you, this is free of charge. If the equipment contains exchangeable (rechargeable) batteries, these too must be removed before and, if necessary, in turn be disposed of according to the relevant regulations (see also the respective comments in this unit's instructions). Further information about the subject is available at your community administration, your local waste collection company, or in the store where you purchased this equipment.



**Industry Canada Statement**

This device complies with ISED's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Radiation Exposure Statement:**

This device complies with the Industry Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and is safe for the intended operation as described in this manual. Further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user's body or if the device is set to a lower output power if such function is available.

**Industry Canada Statement**

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

**Déclaration d'exposition aux radiations:**

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.



Écran Jouer au Golf Front(avant)/Center(centre)/Back(arrière)

## **Guide des commandes/pièces, écrans d'accueil et de jeu de golf**

1. BOUTON POWER(MARCHE)/MENU - Appuyez et maintenez ce bouton pour allumer/éteindre l'appareil. Balayez vers la droite ou la gauche pour faire défiler l'écran de l'heure, l'écran Jouer au golf, la connexion Bluetooth et la feuille des scores.

### **Détails de l'écran Jouer au Golf :**

2. CENTER DISTANCE (Distance jusqu'au centre) - Distance jusqu'au centre du green (ou jusqu'à l'épingle si vous l'avez déplacée).
3. BACK DISTANCE (Distance jusqu'à l'arrière) - Distance jusqu'à l'arrière du green.
4. FRONT DISTANCE (Distance jusqu'à l'avant) - Distance jusqu'à l'avant du green.
5. HOLE (Trou) - Numéro du trou en cours.
6. SCORE - Score total actuel de l'utilisateur pour la partie.
7. PAR - Par pour le trou en cours.
8. Lorsque le drapeau apparaît, la distance indiquée correspond à celle jusqu'à l'épingle, pas celle jusqu'au centre du green.
9. Broches de charge

## Guide de démarrage rapide

1. Chargez la pile interne de la montre ION EDGE en connectant le chargeur à l'arrière de l'appareil et branchez le port USB à un ordinateur ou à une prise murale.
2. Appuyez et maintenez le bouton Marche (1) pour allumer l'appareil. L'écran de l'heure s'affiche.
3. Jouer au Golf, balayez vers la gauche jusqu'à l'écran Jouer au Golf et touchez l'écran sur l'icône Jouer au Golf. La montre Ion Edge se connecte plus rapidement aux satellites en extérieur par ciel dégagé.
4. Choisissez votre terrain en faisant défiler vers le haut/bas et en touchant le parcours souhaité. L'écran Jouer au Gold (Front/Center/Back) s'affiche.
5. La montre ION EDGE dispose d'une fonctionnalité avancée « Auto Hole » (Trou automatique) ; pour changer les trous manuellement, les faire défiler vers le haut/bas l'écran tactile.
6. Pour faire défiler les écrans mode/menu (Front(avant)/Center(centre)/Back(arrière) > Greenview > obstacles et layups > Heure > Front/Center/Back), balayez vers la gauche/droite.



Pour le mode d'emploi intégral, les détails de fonctionnement, les questions relatives à l'utilisation du produit et les informations liées à la garantie/réparation, veuillez consulter le site suivant :  
[www.BushnellGolf.com/support/ion-edge](http://www.BushnellGolf.com/support/ion-edge)

**⚠ AVERTISSEMENT:** n'essayez pas d'ouvrir le Ion Edge. Le Ion Edge contient une batterie rechargeable au lithium-ion. Il existe un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type de batterie incorrect.

- N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer la batterie interne. La batterie doit être remplacée par un technicien qualifié.
- N'écrasez pas, ne percez pas et ne court-circuitiez pas les bornes de la batterie. Ne l'exposez pas à une température supérieure à 60 °C (140 °F).
- Ne rechargez pas la batterie si la température ambiante est supérieure à 45° C (113° F).
- Recyclez ou éliminez la batterie de manière appropriée. Ne la jetez pas dans le feu ni dans l'eau.

### Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit tolérer les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de la classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiables en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- en orientant l'antenne réceptrice différemment ou en la déplaçant
- en éloignant l'appareil du poste récepteur
- en branchant l'appareil et le récepteur sur des circuits d'alimentation différents
- en obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté

Un câble d'interface blindé doit être utilisé avec l'équipement afin de respecter les limites d'un appareil numérique conformément à la sous-section B de la section 15 des règles de la FCC. Les spécifications et la conception peuvent être modifiées sans préavis ni obligation de la part du fabricant.

FCC ID: 2ASQI-36213  
IC: 24886-36213



## Mise au rebut du matériel électrique et électronique

(En vigueur dans les pays de l'UE et d'autres pays européens dotés de leur propre système de collecte)

Cet équipement contient des pièces électriques et/ou électroniques et ne doit donc pas être jeté avec les déchets ménagers. Il doit à la place être mis au rebut dans les points de collecte désignés à des fins de recyclage mis à la disposition par votre collectivité. Pour vous, ce service est gratuit. Si le matériel contient des batteries rechargeables, celles-ci doivent être retirées avant et si nécessaire, jetées ensuite conformément à la réglementation en vigueur (voir également les commentaires correspondants indiqués dans les instructions fournies dans cette rubrique). Des informations complémentaires concernant ce sujet sont disponibles auprès de l'administration de votre collectivité locale, de votre entreprise locale de collecte de déchets ou dans le magasin où vous avez acheté cet équipement.



## Industry Canada Statement

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

### Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les États-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

## Montre télémètre et GPS de golf ION Edge.

Scannez le code pour télécharger l'application mobile Bushnell Golf et enregistrer votre Montre GPS Golf ION Edge.

*Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. iPhone et Apple Store sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. D'autres noms peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.*



## Pantalla al Frente/Centro/Atrás de Play Golf

### Guía de pantallas de controles / piezas, inicio y juego de golf

1. BOTÓN DE ENCENDIDO/MENÚ – Presione y sostenga para encender y apagar el dispositivo. Deslice a la izquierda para pasar por la pantalla de Tiempo, pantalla de Play Golf, Conexión Bluetooth y Lista de puntuación.

#### **Detalles de la pantalla Play Golf:**

2. DISTANCIA AL CENTRO – Distancia al centro del green (o pin si lo movió).
3. DISTANCIA HACIA ATRÁS – Distancia a la parte de atrás del green.
4. DISTANCIA AL FRENTE – Distancia al frente del green.
5. HOYO – Número del hoyo actual.
6. PUNTUACIÓN – Puntuación total actual del usuario para la ronda.
7. PAR - Par del hoyo actual.
8. Cuando aparece la bandera indica la distancia al pin, no al centro del green.
9. Cargando pins

## Guía de operación e inicio rápido

1. Cargue la batería interna del ION EDGE conectando el cargador a la parte posterior del dispositivo y conectando el lado del USB en la computadora o la pared.
2. Presione y sostenga el botón de Encendido (1) para encender el dispositivo. Se mostrará la pantalla de Tiempo.
3. Play Golf, deslice a la izquierda a la pantalla de Play Golf y toque la pantalla en el icono de Play Golf. El Ion Edge se conectará a los satélites más rápido si está en el exterior con cielo claro.
4. Elija su campo, deslizando hacia arriba y abajo y tocando el campo que seleccionó. Se mostrará la pantalla de Play Golf (Frente/Centro/Atrás)
5. El ION EDGE tiene una función avanzada de Hoyo automático; sin embargo, para cambiar de hoyos manualmente, deslice hacia arriba o abajo en la pantalla táctil.
6. Para pasar por las pantallas de modo/menú (Frente/Centro/Atrás > Vista del green > Peligros y puntos del diseño > Hora > Frente/Centro/Atrás), deslice a la derecha o izquierda.



Para consultar el manual de usuario completo, los detalles de la operación, preguntas sobre el uso del producto e información acerca de la garantía/reparación, visite:  
[www.BushnellGolf.com/support/ion-edge](http://www.BushnellGolf.com/support/ion-edge)





**ADVERTENCIA:** No intente abrir Ion Edge. Ion Edge contiene una batería de iones de litio recargable. Riesgo de explosión si se reemplaza la batería por otra de tipo incorrecto.

- No intente abrir, desmontar o reparar la batería interna. La batería debe ser sustituida por un técnico cualificado.
- No aplaste, perfore o cortocircuite los contactos externos de la batería. No lo exponga a temperaturas superiores a 140 °F (60 °C).
- No cargue la batería si la temperatura ambiente es superior a 113°F (45 °C)

Recicle o deseche correctamente la batería. No lo arroje al fuego o al agua.

### **Déclaration de conformité FCC**

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit tolérer les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de la classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiables en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- en orientant l'antenne réceptrice différemment ou en la déplaçant
- en éloignant l'appareil du poste récepteur
- en branchant l'appareil et le récepteur sur des circuits d'alimentation différents
- en obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté

Un câble d'interface blindé doit être utilisé avec l'équipement afin de respecter les limites d'un appareil numérique conformément à la sous-section B de la section 15 des règles de la FCC. Les spécifications et la conception peuvent être modifiées sans préavis ni obligation de la part du fabricant.

FCC ID: 2ASQI-36213  
IC: 24886-36213



### Mise au rebut du matériel électrique et électronique

(En vigueur dans les pays de l'UE et d'autres pays européens dotés de leur propre système de collecte) Cet équipement contient des pièces électriques et/ou électroniques et ne doit donc pas être jeté avec les déchets ménagers. Il doit à la place être mis au rebut dans les points de collecte désignés à des fins de recyclage mis à la disposition par votre collectivité. Pour vous, ce service est gratuit. Si le matériel contient des batteries rechargeables, celles-ci doivent être retirées avant et si nécessaire, jetées ensuite conformément à la réglementation en vigueur (voir également les commentaires correspondants indiqués dans les instructions fournies dans cette rubrique). Des informations complémentaires concernant ce sujet sont disponibles auprès de l'administration de votre collectivité locale, de votre entreprise locale de collecte de déchets ou dans le magasin où vous avez acheté cet équipement.



### Reloj de telemetría ION Edge Golf GPS

Escanee el Código para descargar la aplicación Bushnell Golf Mobile y registrar su ION Edge Golf GPS.

*Android y Google Play son marcas comerciales registradas de Google Inc. en los Estados Unidos y otros países. iPhone y Apple Store son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. Otros nombres pueden tener marcas comerciales de sus respectivos dueños.*



## Golf spielen - Vorne/Mitte/Hinten-Bildschirm

### Anleitung zu Bedienelementen/Teilen, Home und Golf-Bildschirmen

1. EIN/AUS & MENÜ-TASTE - Gedrückt halten, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Wischen Sie nach rechts oder links, um durch die Zeitanzeige, die Golf spielen-Anzeige, die Bluetooth-Verbindung und die Scorekartenliste zu blättern.

#### **Details zur Golf spielen-Anzeige:**

2. DISTANZ MITTE - Entfernung zur Mitte des Grüns (oder zum Pin, wenn Sie ihn verschoben haben).
3. DISTANZ HINTEN - Entfernung zum hinteren Teil des Grüns.
4. DISTANZ VORNE - Entfernung zum vorderen Teil des Grüns.
5. LOCH - Aktuelle Lochnummer.
6. SCORE - Gesamtscore des Benutzers für die aktuelle Runde.
7. PAR - Par für das aktuelle Loch.
8. Wenn die Flagge erscheint, wird die Entfernung zum Pin angezeigt, nicht zur Mitte des Grüns.
9. Ladestifte

## Kurzanleitung

1. Laden Sie den eingebauten Akku, indem Sie das Ladegerät mit der Rückseite des ION EDGE verbinden und die USB-Seite mit einem Anschluss am Computer oder an der Wand verbinden.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (1) und halten Sie sie gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Auf dem Bildschirm erscheint die Zeitanzeige.
3. Wischen Sie nach links zur Golf spielen-Anzeige und tippen Sie auf das Golf spielen-Symbol. Das Ion Edge kann sich schneller mit einem Satelliten verbinden, wenn Sie sich im Freien befinden und freie Sicht auf den Himmel haben.
4. Wählen Sie Ihren Golfplatz, indem Sie nach oben/unten wischen und dann auf den gewünschten Platz tippen. Auf dem Bildschirm erscheint die Golf spielen (Vorne/Mitte/Hinten)-Anzeige.
5. Das ION EDGE verfügt über die Funktion, automatisch zu nächsten Loch überzugehen. Sie können die Löcher jedoch auch manuell ändern, indem Sie auf dem Touchscreen nach oben/unten wischen.
6. Um durch Modus- und Menüanzeigen zu blättern (Vorne/Mitte/Hinten > GreenView > Hindernisse und Lay Up-Punkte > Zeit > Vorne/Mitte/Hinten), wischen Sie nach links/rechts.



Für ein vollständiges Benutzerhandbuch, Einzelheiten zur Bedienung, Garantie- und Reparaturinformationen sowie bei Fragen zur Verwendung des Produkts besuchen Sie bitte:  
[www.BushnellGolf.com/support/ion-edge](http://www.BushnellGolf.com/support/ion-edge)



**WARNHINWEIS:** Versuchen Sie nicht, das Gehäuse des Ion Edge zu öffnen. Der „Ion Edge“-Entfernungsmesser enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Akkutyp ersetzt wird.

- Versuchen Sie nicht, den internen Akku zu öffnen, zu zerlegen oder zu warten. Der Akku muss von einem qualifizierten Techniker ausgetauscht werden.
- Die externen Kontakte des Akkus nicht quetschen, durchstechen oder kurzschließen. Setzen Sie den Akku nicht Temperaturen über 60 °C aus.
- Laden Sie den Akku nicht auf, wenn die Umgebungstemperatur über 45 °C liegt.
- Recyceln bzw. entsorgen Sie den Akku ordnungsgemäß. Nicht verbrennen oder in Gewässern entsorgen.

### **FCC-Erklärung**

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) es muss alle empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B, gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen wirksamen Schutz gegen schädliche Störungen bei Installation in einem Wohngebiet zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzen und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es darüber hinaus Funkstörungen verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Aus- und Wiedereinschalten des Gerätes festgestellt werden kann), kann der Benutzer diese Störungen möglicherweise durch eine der folgenden Maßnahmen beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie ihren Standort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis an.
- Bitten Sie Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Rundfunk-/Fernsehtechniker um Hilfe.

Für das Gerät muss ein abgeschirmtes Schnittstellenkabel verwendet werden, um die

Grenzwerte für digitale Geräte gemäß Teil 15, Unterabschnitt B der FCC-Bestimmungen einzuhalten. Spezifikationen und Designs können ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung des Herstellers geändert werden.

### **Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten**

(anwendbar in der EU und anderen europäischen Ländern mit separaten Sammelsystemen)

Dieses Gerät enthält elektrische bzw. elektronische Teile und darf daher nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen sollte es über eine entsprechende, von der Gemeinde bereitgestellte Recycling-Sammelstelle entsorgt werden. Die Entsorgung erfolgt kostenlos. Wenn das Gerät austauschbare (wiederaufladbare) Batterien enthält, müssen diese vor der Entsorgung entfernt und gegebenenfalls separat gemäß den einschlägigen Vorschriften entsorgt werden (lesen Sie sich dazu auch die entsprechenden Hinweise in den Geräteanweisungen durch). Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem örtlichen Abfallentsorgungsunternehmen oder in dem Geschäft, in dem Sie dieses Gerät gekauft haben.



FCC ID: 2ASQI-36213  
IC: 24886-36213



### **ION Edge Golf GPS Rangefinder Watch**

Scannen Sie den Code, um die mobile Bushnell Golf-App herunterzuladen und Ihr ION Edge Golf GPS zu registrieren.

*Android und Google Play sind eingetragene Marken von Google Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. iPhone und Apple Store sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragene. Weitere Namen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.*



Schermata Gioca a golf Avanti/Centro/Dietro

## Guida alle schermate Controlli/Parti, Home e Gioca a Golf

1. PULSANTE ACCENSIONE/MENU - Tenere premuto per accendere/spgnere il dispositivo. Scorrere verso destra o sinistra per passare tra le schermate Orario, Gioca a golf, Connessione Bluetooth e Elenco score.

### **Dettagli schermata Gioca a golf:**

2. DISTANZA DAL CENTRO - Distanza dal centro del green (o dalla bandiera, se è stata spostata).
3. DISTANZA DIETRO - Distanza dalla parte posteriore del green.
4. DISTANZA AVANTI - Distanza dalla parte anteriore del green.
5. BUCA - Numero della buca giocata.
6. PUNTEGGIO - Punteggio totale dell'utente per il turno.
7. PAR - Par per la buca giocata.
8. Quando viene visualizzata la bandiera, questa indica la distanza dall'asta, non dal centro del green.
9. Caricamento bandiere

## Guida operativa all'avvio rapido

1. Caricare la batteria interna dell'ION Edge collegando il caricatore alla parte posteriore del dispositivo e inserire il cavo USB nel computer o nella presa a parete.
2. Tenere premuto il pulsante di accensione (1) per attivare il dispositivo. Verrà visualizzata la schermata Orario.
3. Gioca a golf, scorrere verso sinistra alla schermata Gioca a golf e selezionare la schermata sull'icona Gioca a golf. Il dispositivo 4. Ion Edge si conetterà ai satelliti più rapidamente se ci si trova all'esterno, con una visuale libera del cielo.
4. Scegliere il campo scorrendo verso l'alto o verso il basso e toccando il campo selezionato. Verrà visualizzata la schermata Gioca a golf (Avanti/Centro/Indietro).
5. L'ION EDGE presenta la funzione avanzata Buca automatica; tuttavia, per cambiare manualmente le buche, scorrere verso l'alto o il basso sullo schermo touch
6. Per passare tra le schermate di modalità/menu (Davanti/Centro/Dietro > GreenView > Punti di lay-up e ostacoli > Tempo), scorrere verso destra/s inistra.



Per consultare il manuale di utilizzo, i dettagli operativi, domande sull'utilizzo del prodotto e informazioni su garanzia e riparazioni, visita: [www.BushnellGolf.com/support/ion-edge](http://www.BushnellGolf.com/support/ion-edge)





**ATTENZIONE:** non tentare di aprire il dispositivo Ion Edge. Tale apparecchio contiene una batteria agli ioni di litio ricaricabile. Se la batteria viene sostituita con una di tipologia non idonea ci si espone al rischio di esplosione.

- Non tentare di aprire, smembrare o ispezionare la batteria interna. La batteria deve essere sostituita da un tecnico qualificato.
- Non schiacciare, perforare o mettere in corto circuito i contatti esterni della batteria. Non esporre a temperature superiori ai 60 °C (140 °F).
- Non caricare la batteria se la temperatura dell'ambiente è superiore ai 45 °C (113 °F).
- Riciclare o smaltire la batteria in maniera appropriata. Non smaltire nel fuoco o in acqua.

### **Dichiarazione di conformità FCC**

Questo dispositivo è conforme con la Parte 15 della Normativa FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza in ricezione, includendo quelle interferenze che possono provocarne il funzionamento indesiderato.

Questo apparecchio è stato collaudato e ritenuto conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 della Normativa FCC. Tali limiti sono pensati per fornire protezione ragionevole contro interferenze nocive in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia di frequenza radio e, se non installato e utilizzato seguendo le istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è garanzia che l'interferenza non si verifichi in una determinata installazione. Se questo apparecchio interferisce con la ricezione del segnale radiotelevisivo, cosa che può essere determinata spegnendolo e riaccendendolo, si invita l'utente a cercare di correggere l'interferenza adottando una delle misure illustrate di seguito:

- modificare la posizione o l'orientamento dell'antenna di ricezione;
- aumentare la distanza che separa l'apparecchio dal ricevitore;
- collegare l'apparecchio a una presa appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore;
- consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo per ulteriori suggerimenti.

Per la conformità ai limiti di un dispositivo digitale ai sensi della Sottoparte B della Parte 15 della Normativa FCC, è necessario utilizzare un cavo di interfaccia schermato con il dispositivo. Le specifiche tecniche e il design sono soggetti a variazione senza preavviso o obbligo da parte del produttore.

## Smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici

(applicabile nell'UE e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta separati)

Questo apparecchio contiene componenti elettriche e/o elettroniche e, pertanto, non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico. Al contrario, dovrà essere smaltito presso i punti di raccolta per il riciclaggio messi a disposizione dell'utente dalla comunità di appartenenza a titolo gratuito. Se l'apparecchio contiene batterie intercambiabili (ricaricabili), anche queste dovranno essere prima rimosse e, se necessario, smaltite a loro volta in base alle normative in materia (consultare anche i rispettivi commenti nelle istruzioni dell'unità). Ulteriori informazioni in materia sono disponibili presso l'amministrazione della propria comunità di appartenenza, presso la società locale di raccolta dei rifiuti o nel punto vendita in cui è stato acquistato l'apparecchio.



FCC ID: 2ASQI-36213  
IC: 24886-36213



## Orologio telemetro ION Edge Golf GPS

Eeguire la scansione del codice per scaricare l'app Bushnell Golf Mobile e registrare l'ION Edge Golf GPS.

*Android e Google Play sono marchi di Google Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. iPhone e Apple Store sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Altri nomi potrebbero essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.*



## Ecrã de Golfe Frente/Centro/Fundo

### Guia de telas de controlos / peças, casa e jogo de golfe

1. BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO / MENU - Pressione demoradamente para ligar/desligar o dispositivo. Deslize para a direita ou para a esquerda para alternar entre o Ecrã de Relógio, o Ecrã de Golfe, a Ligação Bluetooth e a Lista de Resultados.

#### **Detalhes do Ecrã de Golfe:**

2. DISTÂNCIA AO CENTRO - Distância até ao centro do green (ou até ao pino, se o tiver movimentado).
3. DISTÂNCIA AO FUNDO - Distância até ao fundo do green.
4. DISTÂNCIA À FRENTE - Distância até à frente do green.
5. BURACO - Número do buraco atual.
6. RESULTADO - Resultado total do utilizador na ronda atual.
7. PAR - Par do buraco atual.
8. Quando a bandeira aparece, indica a distância ao pino e não ao centro do green.
9. Carregamento de pinos

## Guia de Utilização para Arranque Rápido

1. Para carregar a bateria interna do ION EDGE, ligue o carregador à traseira do dispositivo e ligue o USB Side ao computador ou à tomada.
2. Pressione demoradamente o botão de Alimentação (1) para ligar o dispositivo. Será exibido o Ecrã de Relógio.
3. Para jogar golfe, deslize para a esquerda até chegar ao Ecrã de Golfe, e toque no Ecrã no Ícone de Golfe. O Ion Edge conseguirá comunicar mais rapidamente com os satélites se estiver no exterior e se tiver uma vista de céu desimpedida.
4. Para escolher o seu campo, deslize para cima/baixo e toque no campo que pretende escolher. É exibido o Ecrã de Golfe (Frente/Centro/Fundo)-
5. O ION EDGE dispõe de uma funcionalidade de progressão Automática de Buracos; contudo, para mudar manualmente de buraco, Deslize para Cima/Baixo no ecrã táctil.
6. Para percorrer os ecrãs de modo/menu (Frente/Centro/Fundo > Vista do green > Obstáculos e pontos de Layup > Relógio > Frente/Centro/Fundo), deslize para a Esquerda/Direita.



Para um manual de utilizador completo, detalhes de funcionamento, questões sobre a utilização do produto e informações sobre a garantia/reparações, visite:

[www.BushnellGolf.com/support/ion-edge](http://www.BushnellGolf.com/support/ion-edge)



**AVISO:** Não tente abrir o Ion Edge. O Ion Edge contém uma bateria recarregável de íons de lítio. Existe um risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.

- Não tente abrir, desmontar ou fazer algum serviço na bateria interna. A bateria deve ser substituída por um técnico qualificado.
- Não esmague, fure ou provoque um curto-circuito nos contatos externos da bateria. Não exponha a bateria a temperaturas acima de 140 °F (60 °C).
- Não carregue a bateria se a temperatura ambiente estiver acima de 113 °F (45 °C)
- Recicle ou descarte corretamente a bateria. Não descarte em fogo ou água.

### **Declaração da FCC**

Este aparelho está em conformidade com a seção 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este aparelho não pode causar interferência prejudicial e (2) este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar uma operação indesejada.

Este equipamento foi testado e foi definido que está em conformidade com os limites da Classe B de dispositivos digitais, pertencente à Seção 15 das Regras da FCC. Esses limites são definidos para fornecer uma proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial a comunicações de rádio. Porém, não há garantia de que não haverá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais a recepções de rádio ou televisão, o que pode ser determinado por desligar e ligar o equipamento, o(a) usuário(a) é encorajado(a) a corrigir a interferência seguindo uma ou mais das medidas a seguir:

- Reoriente ou mova a antena receptora.
- Aumente a distância de separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma fonte de energia em um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.
- Consulte o fabricante ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Um cabo com interface blindada deve ser usado com o equipamento para que esteja dentro dos limites de um dispositivo digital pertencente à subseção B da Seção 15 das Regras da FCC. O design e as especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio ou obrigações por parte do fabricante.

## Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos

(aplicável nos EUA e em outros países europeus com sistemas de coleta separada)

Este equipamento contém peças elétricas e/ou eletrônicas e, portanto, não deve ser descartado como um objeto de casa normal. Ao invés disso, ele deve ser descartado nos pontos de coleta respectivos para reciclagem fornecidos pela comunidade.

Para você, esse serviço é gratuito. Se o equipamento contiver baterias substituíveis

(recarregáveis), elas também devem ser removidas anteriormente

e, se necessário, devem ser descartadas de acordo com as

regulamentações relevantes (consulte também os comentários

respectivos nas instruções desta unidade). Mais informações

sobre o assunto podem ser encontradas na administração de sua

comunidade, na empresa de coleta de lixo do seu local ou na loja em

que você comprou este equipamento.



FCC ID: 2ASQI-36213  
IC: 24886-36213



## Relógio ION Edge Golf GPS com Telémetro

Digitalize o código para transferir a aplicação móvel Bushnell Golf e para registrar o seu ION Edge Golf GPS.

*Android e Google Play são marcas registradas da Google Inc. nos Estados Unidos e noutros países. iPhone e Apple Store são marcas da Apple Inc., registradas nos EUA e noutros países. Outras denominações podem ser marcas registradas dos seus respectivos proprietários.*



Spela golf-skärmen framkant/mitten/bakkant

### **Kontroller / delar, hem- och Play Golf-skärmguide**

1. STRÖM-/MENYKNAPPEN – Tryck och håll intryckt för att stänga av/slå på enheten. Dra åt höger eller vänster för att bläddra mellan tidskärmen, spela golf-skärmen, Bluetooth-anslutning och scorekortlistan.

#### **Information på Spela golf-skärmen:**

2. AVSTÅND TILL MITTEN – avståndet till mitten av greenen (eller flaggan om du flyttat den).
3. AVSTÅND TILL BAKKANTEN – avståndet till greenens bakre kant.
4. AVSTÅND TILL FRAMKANTEN – avståndet till greenens främre kant.
5. HÅL – aktuellt hålnummer.
6. RESULTAT – användarens sammanlagda antal slag för rundan.
7. PAR – par för det aktuella hålet.
8. När flaggan visas anges avståndet till denna, inte till greenens mittpunkt.
9. Laddningsstift

## Snabbstartsguide

1. Ladda det inbyggda batteriet i ION EDGE genom att ansluta laddaren till baksidan av enheten och sätta i USB-kontakten i en dator eller ett vägguttag.
2. Tryck på strömknappen (1) och håll den intryckt för att slå på enheten. Tidskärmen kommer att visas.
3. För att spela golf, dra åt vänster för att öppna Spela golf-skärmen och tryck på Spela golf-ikonen. Ion Edge ansluter till satelliterna snabbare om du befinner dig utomhus och har obehindrad sikt mot himlen.
4. Välj en bana genom att dra upp/ner och trycka på önskad bana. Skärmen Spela golf (framkant/mitten/bakkant) visas.
5. ION EDGE har en funktion som automatiskt går vidare till nästa hål, men du kan byta hål manuellt genom att dra uppåt eller neråt på skärmen.
6. För att bläddra genom läges-/menyskärmarna (framkant/mitten/bakkant > Greenvy > Hinder och utslagsplatser > Tid > Framkant/mitten/bakkant), dra åt vänster/höger.



Du hittar en komplett användarmanual, driftinformation, frågor om produktanvändning och information om garanti/reparationer på:  
[www.BushnellGolf.com/support/ion-edge](http://www.BushnellGolf.com/support/ion-edge)





**VARNING:** Försök inte öppna ION Edge. Enheten innehåller ett uppladdningsbart litiumjonbatteri. Det finns risk för explosion om batteriet ersätts med ett batteri av fel typ.

- Försök inte öppna, demontera eller utföra service på det inbyggda batteriet. Batteriet måste bytas av en behörig tekniker.
- De externa kontakterna på batteriet får inte krossas, punkteras eller kortslutas. Utsätt inte för temperaturer över 600 C.
- Ladda inte batteriet i temperaturer över 450 C
- Återvinn eller kassera batteriet korrekt. Kassera inte genom förbränning eller i vatten.

### FCC-meddelande

Den här enheten uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regelverk. Användningen omfattas av följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) den här enheten måste godta eventuella mottagna störningar, inklusive störningar som kan få oönskade konsekvenser för användningen.

Den här utrustningen har testats och konstaterats efterleva gränsvärdena för en digital enhet av Klass B, enligt vad som beskrivs i del 15 av FCC:s regelverk. Dessa gränsvärden är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Utrustningen genererar, använder, och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte har installerats och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Det garanteras dock inte att inga störningar kommer att uppstå i en enskild installation. Skulle den här utrustningen orsaka skadliga störningar i radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att slå på och av utrustningen, rekommenderas att användaren försöker åtgärda störningarna genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Ansluta utrustningen till ett annat uttag eller en annan krets än vad mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för att få hjälp.

En skärmd gränssnittskabel måste användas tillsammans med utrustningen för att uppfylla kraven för en digital enhet enligt underdel B i del 15 av FCC:s regelverk. Specifikationer och design kan ändras utan förvarning och utan några skyldigheter från tillverkarens sida.

## Avyttring av elektrisk och elektronisk utrustning

(Gäller i EU och andra europeiska länder med separata insamlingsystem)

Den här utrustningen innehåller elektriska och/eller elektroniska komponenter och får därmed inte kasseras på samma sätt som vanligt hushållsavfall. Istället ska den lämnas in på någon av de återvinningscentraler som tillhandahålls av kommunen. Detta är gratis för dig. Om utrustningen innehåller (uppladdningsbara) batterier måste dessa dessutom avlägsnas före återvinning och därefter själva kasseras i enlighet med gällande lagstiftning (se även kommentarerna i den här bruksanvisningen). Ytterligare information om det här ämnet är tillgänglig från din kommun, ditt lokala avfallsföretag eller butiken där utrustningen köptes.



FCC ID: 2ASQI-36213  
IC: 24886-36213



## ION Edge Golf GPS Rangefinder Watch

Skanna koden för att ladda ner Bushnell Golf-appen och registrera din ION Edge Golf GPS.

*Android och Google Play är registrerade varumärken som tillhör Google Inc. i USA och andra länder. iPhone och Apple Store är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Andra namn kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare.*



## Vejledning til hurtig start

1. To cycle through mode/menu screens (Front/Center/Back > Greenview > Hazards and Layup points > Time > Front/Center/Back), swipe Left/Right.
2. Oplad ION EDGEs interne batteri ved at tilslutte opladeren til bagsiden af enheden og tilslutte USB-siden til computeren eller væggen.
3. Tryk på tænd/sluk-knappen (1) for at tænde for enheden. Tidsskærmen vises.
4. Spil Golf, svirp til venstre til Spil Golf-skærmen og tryk på skærmen på Spil Golf-ikonet. Ion Edge opretter hurtigere forbindelse til satellitterne, mens den er udenfor med en klar himmel.
5. Vælg din bane ved at svirpe op/ned og tryk på din valgte bane. Skærmen Spil Golf (front/center/bagkant) vises. ION EDGE har en autohuls-funktion. Hvis du vil ændre huller manuelt, skal du svirpe op/ned på berørings-skærmen
6. Hvis du vil bladde gennem tilstands-/menuskærme (Front/Center/Bagkant > Greenview > Forhindringer og Layup-point > Tid > Front/Center/Bagkant), skal du svirpe til venstre/højre.



Hvis du ønsker en komplet brugervejledning, oplysninger om brug, har spørgsmål om produktets brug eller ønsker oplysninger om garanti/reparation, kan du besøge:  
[www.BushnellGolf.com/support/ion-edge](http://www.BushnellGolf.com/support/ion-edge)



**ADVARSEL:** Forsøg ikke at åbne Ion Edge. Ion Edge indeholder et genopladeligt litium-ion-batteri. Der er eksplosionsfare, hvis batteriet erstattes med en forkert type.

- Forsøg ikke at åbne, adskille eller servicere det interne batteri. Batteriet skal udskiftes af en kvalificeret tekniker.
- Undlad at ødelægge, perforere eller kortslutte batteriets eksterne kontakter. Udsæt ikke batteriet for temperaturer over 140 F (60 C).
- Oplad ikke batteriet, hvis omgivelsestemperaturen er over 113 F (45 C).
- Kildesortér eller bortskaf batteriet korrekt. Bortskaf ikke i ild eller vand.

### **FCC-erklæring**

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Anvendelse må kun finde sted under følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadevoldende interferens, og (2) denne enhed skal kunne modstå enhver modtagen interferens, herunder interferens, der kan forårsage driftsforstyrrelser.

Dette udstyr er blevet testet, og det overholder grænserne for en klasse B digital enhed i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesmæssig installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle energi som radiostråler og kan – hvis det ikke er installeret og brugt i henhold til instruktionerne – forårsage skadevoldende interferens med radiokommunikation. Men der er ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadevoldende interferens med radio- eller televisionsmodtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende metoder:

- Drej eller flyt den modtagende antenne.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt i en anden målertavlegruppe end den, hvor modtageren er tilsluttet.
- Rådfør dig med en forhandler eller en erfaren radio-/tv-tekniker.

Skærmede interfacekabler skal bruges til udstyret for at overholde grænserne for en digital enhed i overensstemmelse med underafsnit B i afsnit 15 i FCC-reglerne. Specifikationer og konstruktion kan ændres uden varsel eller nogen forpligtelse for producenten.

## Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr

(gældende i EU og andre europæiske lande med kildesortering)

Dette udstyr indeholder elektrisk og/eller elektroniske dele og må derfor ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. I stedet bør det bortskaffes på de respektive indsamlingssteder mhp. genanvendelse i kommunalt regi. Det er gratis for dig. Hvis udstyret indeholder udskiftelige (genopladelige) batterier, skal også disse fjernes forinden og, om nødvendigt, bortskaffes særskilt i overensstemmelse med de relevante bestemmelser (se også de respektive kommentarer i denne units instruktioner). Yderligere oplysninger om emnet er tilgængelige hos din kommune, hos dit lokale affaldsindsamlingsfirma eller i den forretning, hvor du købte dette udstyr.



FCC ID: 2ASQI-36213  
IC: 24886-36213



## ION Edge Golf GPS Rangefinder Watch

Scan koden for at downloade Bushnell Golf-mobilappen og registrer din ION Edge Golf GPS.

*Android og Google Play er registrerede varemærker af Google Inc. i USA og andre lande. iPhone og Apple Store er varemærker af Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. Andre navne kan være varemærker af deres respektive ejere.*

完全なユーザーマニュアル、操作方法の詳細、製品の使用に関するご質問、保証・修理に関する情報は、[www.BushnellGolf.com/support/ion-edge](http://www.BushnellGolf.com/support/ion-edge)をご覧ください。

전체 사용 설명서, 작동 세부 정보, 제품 사용에 관한 질문 및 보증/수리 정보를 보려면 다음을 방문하십시오: [www.BushnellGolf.com/support/ion-edge](http://www.BushnellGolf.com/support/ion-edge)

要獲取完整的用戶手冊、操作詳細信息、產品使用問題以及保修/維修信息，請訪問：[www.BushnellGolf.com/support/ion-edge](http://www.BushnellGolf.com/support/ion-edge)

Untuk panduan pengguna lengkap, detail pengoperasian, pertanyaan penggunaan produk, dan informasi garansi/perbaikan, harap kunjungi: [www.BushnellGolf.com/support/ion-edge](http://www.BushnellGolf.com/support/ion-edge)

Customer Service: (800) 423-3537  
[www.bushnellgolf.com](http://www.bushnellgolf.com)

©2021 Bushnell Outdoor Products