Pan Lapse
ART200

EN Quick Guide
CZ Rychlý průvodce
DE Kurzanleitung
ES Guía Rápida
FR Guide de démarrage rapide
IL מדריך מהיר
IT Guida Veloce
NL Snelle Handleiding
RU Краткое Руководство
CH 快速指南
CN 快速指南
JP クイックガイド
KR 빠른 설명서

brinno
brilliant innovation

1 Parts of Pan Lapse

CZ Části otáčecího stojanu
DE Teile von Pan Lapse
ES Partes de Pan Lapse
FR Composants
IL חלקי Pan Lapse
IT Componenti di Pan Lapse
NL Onderdelen van de Pan Lapse stand
RU Детали Pan Lapse
CH 藍牙轉轉拍
CN 智能云台
JP Pan Lapseのパーツ
KR Pan Lapse의 구성품

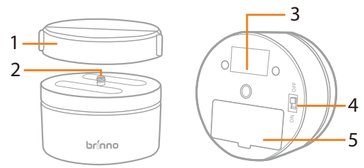

GB
1. Smartphone Clamp
2. Tripod Mount for Camera
3. Tripod Mount
4. Power ON/OFF Switch
5. Battery Cover

CZ
1. Držák pro smartphone
2. Stativový šroub pro kameru
3. Závit pro stativ
4. Vypínač ON/OFF
5. Kryt baterií

RU
1. Зажим для смартфона
2. Штативное крепление камеры
3. Держатель для штатива
4. Выключатель питания
5. Крышка батарейного отсека

DE
1. Smartphone-Klemme
2. Stativhalterung für Kamera
3. Stativhalterung
4. Ein-/Ausschalter
5. Batteriefachdeckel

ES
1. Abrazadera para Smartphone
2. Montura de Trípode para Cámara
3. Soporte de Trípode
4. Interruptor ON/OFF
5. Tapa de Batería

FR
1. Pince pour smartphone
2. Trépied de montage pour appareil photo
3. Support de trépied
4. Interrupteur Marche/Arrêt
5. Couvercle des piles

IL
1. מעמד לסמארטפון
2. תושבת לחיבור מצלמה
3. תושבת לחצובה
4. מתג הפעלה / כיבוי
5. כיסוי סוללה

IT
1. Blocco smartphone
2. Attacco treppiedi fotocamera
3. Supporto treppiedi
4. Interruttore accensione/spegnimento
5. Coperchio vano batterie

NL
1. Smartphone klem
2. Statiefschroef voor camera
3. Statief houder
4. Power aan/uit schakelaar
5. Batterij klep

CH
1. 手機夾座
2. 相機連接座
3. 三角架連接孔
4. 電源開關
5. 電池蓋

CN
1. 手机夹座
2. 相机底座
3. 三角架连接孔
4. 电源开关
5. 电池盖

JP
1. スマートフォンクランプ
2. 三脚　カメラネジ
3. 三脚　フォルダー
4. P電源スイッチ
5. 電池ふた

KR
1. 스마트폰 클램프
2. 카메라용 삼각대 마운트
3. 삼각대 홀드
4. 전원 켜기/끄기 스위치
5. 배터리 커버

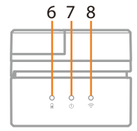

GB
Status LED Indicator
6. Red: Battery Low
7. Green: Power On
Non-Stop Rotating
Green Light Blink: Time Lapse working
8. Blue: Bluetooth Connecting

CZ
LED indikátor stavu
6. Červený: Vybité baterie
7. Zelený: Zapnutý
Non-stop otáčení
Zelený blikající:
Časosběrné nahrávání
8. Modrý: Bluetooth připojení

DE
Status-LED-Indikator
6. Rot: Batterie schwach
7. Grün: Eingeschaltet
Kontinuierliches Rotieren
Grüne LED blinkt: Zeitraffer aktiv
8. Blau: Bluetooth-Verbindung

ES
Indicador LED
6. Rojo: Bateria baja
7. Verde: Encendido
Rotación Continuo
Verde Parpadeando: Grabando
8. Azul: Conectando a Bluetooth

FR
Voyants LED d'état
6. Rouge : Batterie faible
7. Vert : Marche
Rotation Non-stop
Clignotant vert : Laps de temps activé
8. Bleu : Connexion Bluetooth

IL
מצב נורית חיווי
6. אדום: סוללה חלשה
7. ירוק: המכשיר פועל
מסתובב ללא הפסקה
Time Lapse אור ירוק מהבהב: צילום
Bluetooth חיבור :8. כחול

IT
Indicatore di stato LED
6. Rosso: batteria scarica
7. Verde: acceso
Rotazione continua
LED verde intermittente:
ritardo temporale attivo
8. Blu: connessione Bluetooth

NL
Status LED Indicator
6. Rood: Batterij bijna leeg
7. Groen: Power aan
Non-stop rotatie
Groen licht knippert: Time lapse werkt
8. Blauw: Bluetooth connecting

RU
Индикатор состояния
6. Красный: Батарея разряжена
7. Зеленый: Питание включено
Непрерывное вращение
Зеленый индикатор мигает:
Режим покадровой съемки
8. Синий: Подключение Bluetooth

CH
LED燈顯示狀況
6. 紅燈: 電力不足
7. 綠燈: 電源開啟
持續旋轉
綠燈閃爍: 縮時攝影模式
8. 藍燈: 連接藍牙

CN
LED灯显示状况
6. 红灯: 电力不足
7. 绿灯: 电源开启
持续旋转
绿灯闪烁: 缩时摄影模式
8. 蓝灯: 连接蓝牙

JP
LED表示
6. 赤：電池切れ
7. 緑：電源ON
ノンストップ回転
緑点滅：タイムラプス　機能中
8. 青：bluetooth 接続中

KR
상태 LED 표시등
6. 빨간색: 배터리 부족
7. 녹색: 전원 켜짐
논스톱 회전
녹색 표시등 점멸: 시간 경과 작동 중
8. 파란색: 블루투스 연결 중

2 Power On

CZ Zapnutí
DE Einschalten
ES Encendido
FR Mise en marche
IL הפעלה
IT Acceso
NL Power aan
RU Питание включено
CH 電源開啟
CN 电源开启
JP 電源オン
KR 전원 켜짐

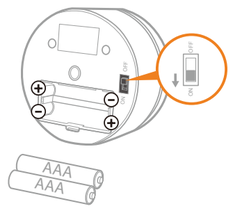

3 Smartphone Clamp

CZ Držák pro smartphone
DE Smartphone-Klemme
ES Abrazadera de Smartphone
FR Pince pour smartphone
IL מעמד לסמארטפון
IT Blocco smartphone
NL Smartphone klem
RU Зажим для смартфона
CH 手機夾座
CN 手机夹座
JP スマートフォンクランプ
KR 스마트폰 클램프

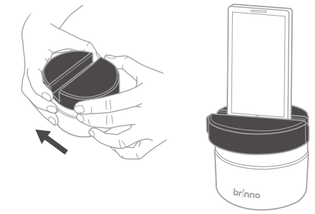

4 Camera Tripod Mount

CZ Stativový šroub pro kameru
DE Kamerastativhalterung
ES Montura de Trípode para Cámara
FR Support de trépied pour appareil photo
IL תושבת לחיבור מצלמה
IT Installazione dell'applicazione
NL Statiefschroef voor camera
RU Штативное крепление камеры
CH 相機連接座
CN 相机底座
JP 三脚マウント
KR 카메라 삼각대 마운트

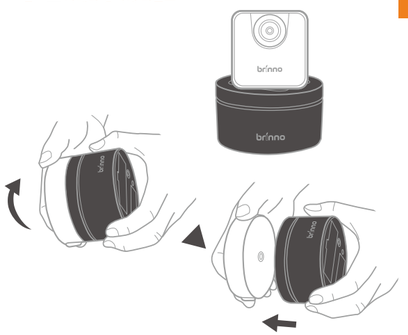

5 Caution

CZ Upozornění
DE Achtung
ES Precaución
FR Attention
IL זהירות
IT Attenzione
NL Let op!
RU Внимание
CH 注意事項
CN 注意事项
JP ご注意
KR 주의

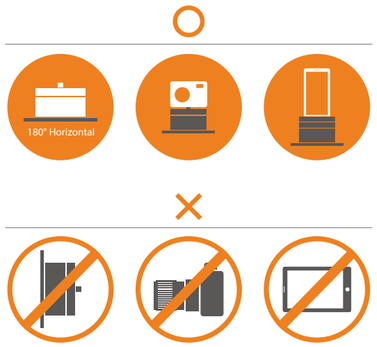

6 Installing Brinno Pan Lapse APP on your smartphone

CZ Instalace aplikace Brinno Pan Lapse na váš smartphone
DE Brinno Pan Lapse-App auf Ihrem Smartphone installieren
ES Instalación de Brinno Pan Lapse APP en su Smartphone
FR Installation de l'application Brinno Pan Lapse sur votre smartphone
IL התקנת אפליקציית Brinno Pan Lapse
IT Installazione dell'applicazione Pan Lapse Brinno sullo smartphone
NL Installeren van de Brinno Pan Lapse App op uw smartphone
RU Установка приложения Brinno Pan Lapse на смартфон
CH 下載Brinno Pan Lapse應用程式
CN 下载Brinno Pan Lapse应用程序
JP PAN LAPSE APPのインストール
KR 스마트폰에 Brinno Pan Lapse 앱 설치하기

GB For more information please go to:
CZ Pro více informací navštivte stránky:
DE Weitere Informationen erhalten Sie unter:
ES Para más información por favor visitar:
FR Pour plus d'informations veuillez visiter:
IL למידע נוסף בקר באתר:
IT Per maggiori informazioni visitare:
NL Voor meer informatie bezoek:
RU Дополнительную информацию см. на веб-сайте:
CH 詳情請參閱以下網址:
CN 详情请参阅以下网址:
JP 下記のサイトにアクセスして詳細を確認して下さい:
KR 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

Pan Lapse brinno

www.brinno.com/art200

7 Brinno APP

CZ Aplikace Brinno
DE Brinno-App
ES Brinno APP
FR APP Brinno
IL אפליקציית Brinno
IT Applicazione Brinno
NL Brinno App
RU Приложение Brinno
CH Brinno APP
CN Brinno APP
JP Brinno APP
KR Brinno 앱

1 Open APP

ANDROID

Pan Lapse brinno

1
CZ Otevřete aplikaci
DE App öffnen
ES Ejecutar APP
FR Ouvrez l'APP
IL פתח את האפליקציה .
IT Avviare l'applicazione
NL Open de App
RU Откройте приложение
CH 開啟應用程式
CN 开启应用程序
JP アプリを起動します。
KR 앱을 엽니다.

2 Turn on Bluetooth

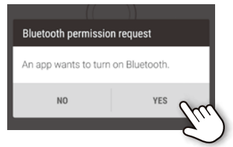

* Only in the status of your smartphone bluetooth off , the asking screen will pop up when open app.

2
CZ Zapněte Bluetooth
DE Bluetooth einschalten
ES Encender Bluetooth
FR Activez le Bluetooth
IL Bluetooth - הפעל את פונקציית ה.
IT Attivare il Bluetooth
NL Zet Bluetooth aan
RU Включите Bluetooth
CH 開啟藍牙
CN 开启蓝牙
JP ブルートゥースを　起動します。
KR 블루투스를 켭니다.

✳
CZ Pokud máte na smartphonu Bluetooth vypnutý, aplikace se při svém zapínání zeptá, zda chcete Bluetooth zapnout.
DE Die Aufforderung beim Öffnen der App erscheint nur, wenn die Bluetooth-Funktion an Ihrem Smartphone ausgeschaltet ist.
ES Si el Bluetooth de su Smartphone está apagado, al ejecutar la APP le pedirá encenderla.
FR Si le mode Bluetooth n'est pas activé sur votre smartphone, un pop-up à l'ouverture de l'application vous proposera de l'activer.
IL רק כאשר פונקציית ה-Bluetooth של מכשירך אינה פעילה, יקפוץ מסך כאשר תפתח את האפליקציה.
IT Solo se il Bluetooth dello smartphone è disattivo, viene visualizzata la schermata di richiesta all'avvio dell'applicazione.
NL Alleen als op de smartphone Bluetooth uit staat zal het invulscherm openen bij starten van de App.
RU Запрос при запуске приложения отображается только при выключенном режиме Bluetooth на смартфоне.
CH 開啟Brinno應用程式時，若藍牙呈現關閉狀態，則會自動顯示是否連接藍牙裝置。
CN 开启Brinno应用程序时，若蓝牙呈现关闭状态，则会自动显示是否连接蓝牙装置。
JP スマートフォンのブルートゥースがOFFになっていると、アプリを起動した際にスクリーンに表示されない可能性があります。
KR 스마트폰 블루투스의 상태가 꺼진 경우에만 앱을 열 때 확인 화면이 표시됩니다.

3 1. Scan Device 2. Select **Brinno***

* You may rename your device. (Six characters limited)

3
CZ 1. Hledat zařízení 2. Vyberte **Brinno***
DE 1. Gerät suchen 2. **Brinno*** wählen
ES 1. Buscar Dispositivo 2. Seleccionar **Brinno***
FR 1. Recherche d'appareil 2. Sélectionnez **Brinno***
IL 1. התקן סריקה 2. בחר **Brinno***
IT 1. Scansione dispositivo 2. Selezionare **Brinno***
NL 1. Scan Device 2. Selecteer **Brinno***
RU 1. Запустите поиск устройств 2. Выберите **Brinno***
CH 1. 搜尋裝置 2. 選擇 **Brinno***
CN 1. 搜寻装置 2. 选择 **Brinno***
JP 1. デバイススキャン 2. **Brinno*** を選んで下さい。
KR 1. 장치를 검색합니다. 2. **Brinno*** 를 선택합니다.

✳
CZ Zařízení můžete přejmenovat. (limitováno na 6 znaků)
DE Sie können Ihr Gerät umbenennen. (Max. sechs Zeichen)
ES Se puede cambiar el nombre del dispositivo. (máximo 6 carácteres)
FR Vous pouvez renommer votre appareil. (limité à six caractères)
IL אתה יכול לשנות את שם המכשיר שלך (מוגבל ל-6 תווים).
IT Si può assegnare un nome diverso al dispositivo. (Limitazione a sei caratteri)
NL De naam mag veranderd. (max. 6 karakters)
RU Вы можете переименовать ваше устройство. (не более шести символов)
CH 可更改裝置名稱(六個字母為限)
CN 可更改装置名称(六个字母为限)
JP 名前を変更することが出来ます。(最大6文字です。)
KR 장치 이름을 바꿀 수 있습니다.(이름 길이는 6개의 문자로 제한됨)

Brinno Makes Time Lapse Easy

brinno

000-0000-00 UN A2

8 Setting

CZ Nastavení
DE Einstellungen
ES Configuración
FR Paramètres
IL הגדרות
IT Impostazioni
NL Instelling
RU Настройка
CH 設定
CN 设定
JP 設定
KR 설정

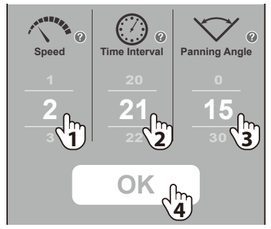



GB
1. Set Speed
   1: Slow
   10: Fast
   ∞: Non Stop(Fastest)
2. Set Time Interval
   (This time interval should match the setting on your time lapse camera.)
3. Set Panning Angle
   (Back-and-forth sweeping)
4. Press "OK"
5. Choose Direction and Start

CZ
1. Nastavte rychlost
   1: Pomalu
   10: Rychle
   ∞: Non Stop (nejrychleji)
2. Nastavte časový interval
   (Tento časový interval by se měl shodovat s nastavením časosběrné kamery.)
3. Nastavte úhel otáčení
   (Při otáčení tam-a-zpátky)
4. Stiskněte "OK"
5. Vyberte směr a Start

ES
1. Ajustar Velocidad
   1: Lento
   10: Rápido
   ∞: Continuo (la más rápida)
2. Ajustar Intervalo de Tiempo
   (El intervalo de tiempo debe parejarse con la configuración de su cámara time lapse.)
3. Ajusta Angulo de Paneo
   (Para adelante y para atrás)
4. Presionar "OK"
5. Seleccionar la dirección e Iniciar

IL
1. הגדר מהירות
   1 : איטי
   10 : מהיר
   ∞ : ללא הפסקה (המהיר ביותר)
2. הגדר מרווח זמן
   (הגדרת מרווח זמן זה צריכה להתאים להגדרת מרווח הזמן במצלמת ה-Lapse Time שלך.)
3. הגדרת זווית סיבוב
   (מהיר ושוב)
4. לחץ "OK"
5. בחר כיוון והתחל

NL
1. Stel snelheid in
   1: Langzaam
   10: Snel
   ∞: No stop (snelste)
2. Stel Tijdsinterval in
   (Deze tijdsinterval moet overeenkomen met de instelling van uw time lapse camera.)
3. Stel panning hoek in
   (Heen-en-weer sweeping)
4. Druk op "OK"
5. Kies richting en start

CH
1. 設定速度
   1: 慢
   10: 快
   ∞: 持續旋轉(速度最快)
2. 設定時間間隔
   (可配合縮時相機設定時間間隔)
3. 設定旋轉角度
   (來回擺動)
4. 按" OK"
5. 選擇方向及開始

JP
1. スピードの設定
   1: 遅い
   10: 早い
   ∞: ノンストップ
2. 動作間隔のセット
   (タイムラプスの撮影間隔と合わせるとよいです。)
3. パンニング角度のセット
   (右から左への首振り)
4. OK押して下さい。
5. スタートを押すか直接選択して下さい。

KR
1. 속도를 설정합니다.
   1: 느리게
   10: 빠르게
   ∞: 논스톱(가장 빠르게)
2. 시간 간격을 설정합니다.
   (이 시간 간격은 시간 경과 카메라의 설정과 일치해야 합니다.)
3. 패닝 각을 설정합니다.
   (후진각 및 전진각)
4. "확인"을 누릅니다.
5. 방향을 선택하고 시작합니다.

Note

NCC LP0002
低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

FCC
FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT
This equipment has been tested and found to comply with the limit s for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment of f and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Radiation Exposure Statement:
1. This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
2. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

9 Tip-1

CZ Tip-1
DE Tipp 1
ES Consejo-1
FR Astuce 1
IL טיפ-1
IT Suggerimento-1
NL Tip-1
RU Совет 1
CH 小技巧-1
CN 小技巧-1
JP Tip -1
KR 팁 1

1

Video Recording:
When Speed Setting is "∞" with time interval "0", Pan Lapse will Non-Stop Rotating.

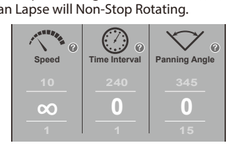

2

Time Lapse Recording:
Speed setting should not be "∞".
Time Interval setting should not be "0".

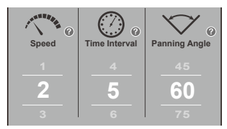

CZ Nahrávání videa:
Pokud je nastavena rychlost na "∞" a časový interval na "0", otočný stojan se bude otáčet Non-stop.

DE Videoaufnahme:
Wenn die Geschwindigkeit auf „∞" und das Zeitintervall auf „0" eingestellt ist, dreht sich Pan Lapse ununterbrochen.

ES Grabación de Video:
Cuando velocidad está configurada en "∞" con intervalo de tiempo "0", La pan lapse aura une rotation non-stop.

FR Enregistrement vidéo:
Lorsque le paramètre de la vitesse est réglé sur "∞" avec un intervalle "0", Pan Lapse sera avec rotation non-stop.

IL הקלטת וידאו:
כאשר הגדרת המהירות היא ∞ עם מרווח זמן 0, מכשיר הPan Lapse יסתובב ללא הפסקה.

IT Registrazione di video:
Quando l'impostazione della velocità è "∞" con intervallo di tempo "0", Ritardo Panoramica ruota continuamente.

NL Stem opname:
Als de snelheid is ingesteld op "∞" met tijdsinterval "0", Pan-lapse zal onafgebroken roteren.

RU Видеозапись:
Если скорость "∞", а временной интервал "0", Pan Lapse работает в режиме непрерывного вращения.

CH 錄製影片:
當速度設定為 "∞" ，時間間隔會為 "0" 藍牙轉轉拍會持續旋轉

CN 录制影片:
当速度设定为 "∞" ，时间间隔会为 "0" 智能云台会持续旋转

JP ビデオ撮影:
スピードを"∞"にセットすると、タイムインターバル（動作間隔）は"0"になります。 Lapseはノンストップで動き続きます。

KR 비디오 녹화:
속도 설정이 "∞"이고 시간 간격이 "0"인 경우, 팬 경과는 논스톱 회전이 됩니다.

2

CZ Časosběrné nahrávání:
Rychlost otáčení by neměla být "∞".
Časový interval by neměl být "0".

DE Zeitrafferaufnahme:
Geschwindigkeit sollte nicht auf „∞" eingestellt sein.
Zeitintervall sollte nicht auf „0" eingestellt sein.

ES Grabación Time Lapse:
La velocidad no debe configurase en "∞".
El intervalo de tiempo no debe ser "0".

FR Enregistrement de laps de temps:
Ne pas régler la vitesse sur "∞"
Ne pas régler l'intervalle de temps sur "0".

IL הקלטת Time Lapse:
הגדרת המהירות לא אמורה להיות ∞.
הגדרת מרווח זמן לא אמורה להיות 0.

IT Time Lapse Recording:
Speed setting should not be "∞".
Time Interval setting should not be "0".

NL Time-lapse opname:
Snelheid instelling dient geen "∞" te zijn.
Tijdsinterval moet geen "0" zijn.

RU Покадровая запись:
Настройка скорости не должна быть равной "∞".
Временной интервал не должен быть равным "0".

CH 縮時攝影拍攝:
速度不建議設定為 "∞"
時間間隔設定不建議為 "0"

CN 缩时摄影拍摄:
速度设定不建议为 "∞"
时间间隔设定不建议为 "0"

JP タイムラプス撮影:
スピードを"∞"に設定するのはお薦めしません。
動作間隔が"0"になるからです。.

KR 시간 경과 녹화:
속도 설정은 "∞"여서는 안 됩니다.
시간 간격 설정은 "0"이어서는 안 됩니다.

Tip-2

CZ Tip-2
DE Tipp 2
ES Consejo-2
FR Astuce 2
IL טיפ-2
IT Suggerimento-2
NL Tip-2
RU Совет 2
CH 小技巧-2
CN 小技巧-2
JP Tip -2
KR 팁 2

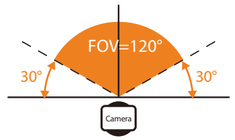

GB How To Set Perfect Panning Angle?

Ex:
If camera Fov=120°
Plan to shoot a 180° panning time lapse
Panning angle = 180°-120° =60°

CZ Jak nastavit požadovaný úhel otáčení?

Př.:
Zorný úhel kamery = 120°
Chtěli byste zaznamenat časosběrný záznam o úhlu 180°
Úhel otáčení = 180° - 120° = 60°

DE Wie stelle ich den perfekten Schwenkwinkel ein?

Bsp.:
Wenn Kamera Fov = 120 °
Schwenkende 180°-Zeitrafferaufnahme geplant
Schwenkwinkel = 180 ° – 120 ° = 60 °

ES Cómo Obtener Angulo de Paneo Perfecto?

Ej.:
Si Fov de cámara = 120°
Se desea filmar un Time Lapse de 180°
Angulo de Paneo = 180°-120° =60°

FR Comment faire pour définir un angle panoramique parfait ?

Par ex:
Si sur l'appareil photo, Fov=120°
Faites un shoot à 180° panoramique avec laps de temps
Angle de rotation = 180°-120° =60°

IL איך להגדיר זווית פנורמית מושלמת?
לדוגמה:
אם זווית הראייה של המצלמה היא 120°
והצלם רוצה לקבל תמונה של 180°
עליו לכוון את מנשיר ה-Brinno Pan
לסיבוב בזווית של 60° (30° בכל צד)
זווית סיבוב = 60° = 120° - 180°

IT Come impostare l'angolo perfetto per la panoramica?

Ex:
If camera Fov=120°
Plan to shoot a 180° panning time lapse
Panning angle = 180°-120° =60°

NL Hoe de perfecte panning hoek in te stellen?

Voorbeeld:
Als de field of view van de camera groter is dan 120°
Je wilt een panning time lapse van 180° maken
De panning hoek zou dan 60°= 180°-120° moeten zijn

RU Как установить идеальный угол панорамирования?

Пример.
Если зона обзора камеры = 120°
Планируется покадровая панорамная съемка с углом 180°
Угол панорамирования = 180°-120° =60°

CH 如何設定旋轉角度?

範例:
若相機鏡頭視角為120度
假設要拍攝180度場景
則旋轉角度可設60度(180°-120° =60°)

CN 如何设定旋转角度？

范例:
若相机镜头视角为120度
假设要拍摄180度场景
则旋转角度可设60度(180°-120° =60°)

JP パンアングルをどのように決めると美しい絵が撮影できるか？

例:
カメラ画角120°
180°の広さをタイムラプスで撮影する場合
パンニング角度は180°-120°＝60°
６０°の設定

KR 완벽한 패닝 각을 설정하는 방법은 무엇입니까?

예:
카메라 Fov=120°인 경우
180° 시간 경과 패닝으로 촬영합니다.
패닝 각 = 180°-120° =60°

Tip-3

CZ Tip-3
DE Tipp 3
ES Consejo-3
FR Astuce 3
IL טיפ-3
IT Suggerimento-3
NL Tip-3
RU Совет 3
CH 小技巧-3
CN 小技巧-3
JP Tip -3
KR 팁 3

GB What setting should I use?

Status (Time Lapse)	Speed	Time Interval	Panning Angle
Scenery	3-5	3-5	On demand
Party	7	1	345°
Status	Speed	Time Interval	Panning Angle
Video	∞	0	On demand

CZ Jaké nastavení bych měl/a použít?

Status (Časosběrný záznam)	Rychlost	Časový interval	Úhel otáčení
Krajina	3-5	3-5	Dle přání
Párty	7	1	345°
Status	Rychlost	Časový interval	Úhel otáčení
Video	∞	0	Dle přání

DE Welche Einstellung sollte ich verwenden?

Status (Zeitraffer)	Geschwindigkeit	Zeitintervall	Schwenkwinkel
Landschaft	3-5	3-5	Auf Abruf
Party	7	1	345°
Status	Geschwindigkeit	Zeitintervall	Schwenkwinkel
Video	∞	0	Auf Abruf

ES Qué configuración debo usar?

Estado (Time Lapse)	Velocidad	Intervalo de Tiempo	Angulo de Paneo
Escenario	3-5	3-5	A Petición
Fiesta	7	1	345°
Estado	Velocidad	Intervalo de Tiempo	Angulo de Paneo
Video	∞	0	A Petición

FR Quel réglage dois-je utiliser?

Statut (Laps de temps)	Vitesse	Intervalle de temps	Angle de rotation
Paysage	3-5	3-5	Sur demande
Partie	7	1	345°
Status	Vitesse	Intervalle de temps	Angle de rotation
Vidéo	∞	0	Sur demande

IL באילו הגדרות להשתמש?

מצב (Time Lapse)	מהירות	מרווח זמן	זווית צילום פנורמי
נוף	3-5	3-5	לפי דרישה
מסיבה	7	1	345°
מצב	מהירות	מרווח זמן	זווית צילום פנורמי
וידאו	∞	0	לפי דרישה

IT Che impostazioni devo usare?

Stato (Ritardo temporale)	Velocità	Intervallo di tempo	Angolo panoramica
Scenario	3-5	3-5	Personalizzato
Festa	7	1	345°
Stato	Velocità	Intervallo di tempo	Angolo panoramica
Video	∞	0	Personalizzato

NL Welke instelling moet ik kiezen?

Status (Time Lapse)	Snelheid	Tijdsinterval	Panning hoek
Landschap	3-5	3-5	Op verzoek
Feestje	7	1	345°
Status	Snelheid	Tijdsinterval	Panning hoek
Video	∞	0	Op verzoek

RU Какие настройки рекомендуется использовать?

Статус (покадровая съемка)	Скорость	Временной интервал	Угол панорамирования
Пейзаж	3-5	3-5	По необходимости
Вечеринка	7	1	345°
Статус	Скорость	Временной интервал	Угол панорамирования
Видео	∞	0	По необходимости

CH 使用設定

狀態 (拍攝縮時)	速度	時間間隔	旋轉角度
場景	3-5	3-5	依需求
宴會	7	1	345°
狀態	速度	時間間隔	旋轉角度
影片	∞	0	依需求

CN 使用设定

状態 (拍摄缩时)	速度	时间间隔	旋转角度
场景	3-5	3-5	依需求
宴会	7	1	345°
状态	速度	时间间隔	旋转角度
影片	∞	0	依需求

JP セッティングには何が重要？

Status (Time Lapse)	スピード	時間間隔	パンニング角度
状況	3-5	3-5	オンデマンド
パーティ	7	1	345°
Status	スピード	時間間隔	パンニング角度
ビデオ	∞	0	オンデマンド

KR 어떤 설정을 사용해야 합니까?

상태 (시간 경과)	속도	시간 간격	패닝 각
풍경	3-5	3-5	주문형
파티	7	1	345°
상태	속도	시간 간격	패닝 각
비디오	∞	0	주문형